

ایمنی شما و دیگران بسیار مهم است .

پیام های ایمنی بسیاری در دفترچه ی دستگاه ارائه شده است . آن ها را بخوانید و عمل کنید .

این نماد هشدار ایمنی است .



این نماد خطرات بالقوه ای همچون مرگ یا آسیب را برای شما و دیگران هشدار می دهد .

تمامی پیام های ایمنی توسط این نماد و یا واژگانی چون خطر (**DANGER**) یا اخطار (**WARNING**) نشان

داده می شود . این کلمات بدین معنی هستند که :

اگر طبق دستور العمل عمل نکنید خطر مرگ یا آسیب شما را تهدید می کند .

تمامی پیام های ایمنی خطرات موجود را به شما گوشزد می کنند و به شما نشان میدهند که چگونه میتوانید امکان خطرات احتمالی را کاهش دهید و در صورتی که دستورالعمل را رعایت نکنید چه خطراتی شما را تهدید می کند .

موارد مهم ایمنی

هنگام استفاده از لوازم برقی موارد ایمنی را رعایت کنید :

1. دفترچه را کامل مطالعه فرمایید .
2. المنت گرمایشی پس از استفاده همچنان داغ است . سطوح داغ را لمس نکنید و از دستگیره استفاده کنید .
3. جهت جلوگیری از برق گرفتگی از فرو بردن سیم ، دوشاخه و قهوه جوش در آب یا مایعات دیگر خودداری کنید .
4. این دستورالعمل برای کودکان بالای 8 سال و یا افرادی با توانایی پایین جسمی ، حسی و روانی و افرادی با تجربه و دانش پایین قابلیت استفاده دارد و اگر آن ها از این دستورالعمل پیروی کنند در مقابل خطرات احتمالی ایمن خواهند بود . از بازی کودکان با دستگاه بپرهیزید . همچنین پاک کردن و نگهداری از دستگاه نباید توسط کودکان انجام گیرد مگر اینکه بیش تر از 8 سال سن داشته باشند . دستگاه و سیم برق را از دسترس کودکان زیر 8 سال دور نگاه دارید .
5. قهوه ساز را پیش از تمییز کردن و در زمانی که استفاده نمیکنید ، از برق بکشید . پیش از جداسازی قطعات و تمییز کردن آن ، اجازه دهید دستگاه خنک شود .
6. از دستگاهی که در قسمت سیم و دوشاخه دچار آسیب دیدگی است و به هر علتی خوب کار نمی کند استفاده نکنید و آن را جهت بررسی و تعمیر به نزدیکترین محل خدمات لوازم خانگی برسانید .
7. استفاده از لوازم جانبی توسط کمپانی سازنده پیشنهاد نمی شود . ممکن است آسیب زا باشد .
8. در محیط باز و خارج از خانه از دستگاه استفاده نکنید .
9. سیم برق را بر لبه میز یا پیشخوان رها نکنید و از لمس سطوح داغ دستگاه بپرهیزید .
10. دستگاه را رو و یا نزدیک اجاق گازی یا برقی داغ قرار ندهید .

11. از دستگاه برای مقاصد دیگر استفاده نکنید زیرا ممکن است موجب جراحت و آسیب شود .
12. از دستگاه زمانی که درب روی پارچ قرار ندارد استفاده نکنید .
13. پارچ برای استفاده در این دستگاه طراحی شده است . برای مقاصد دیگر و درون ماکروفر از آن استفاده نکنید .
14. پارچ داغ را روی سطوح مرطوب و سرد قرار ندهید .
15. در صورتی که پارچ ترک خورده و یا دسته ی آن آسیب دیده است از آن استفاده نکنید .
16. از تمییز کردن دستگاه با پاک کننده های زبر و یا سیم ظرفشویی خودداری کنید .
به یاد داشته باشید این محصول تنها برای استفاده ی خانگی طراحی شده است .

هشدار :

ولتاژ - VAC 240-220

فرکانس - Hz 60/50

قدرت - Watts 1250

خطر برق گرفتگی

دوشاخه را به پریز وصل کنید .
از آداپتور استفاده نکنید .
از سیم رابط استفاده نکنید .
عدم رعایت این دستورالعمل ممکن است منجر به مرگ ، آتش سوزی و برق گرفتگی شود .

دفع ضایعات و تجهیزات برقی

مواد بسته بندی صد در صد بازیافتی هستند و نماد بازیافت بر روی آن درج شده است . قسمت های مختلف بسته بندی باید با توجه به مقررات دولتی مربوط به دفع زباله دور انداخته شوند .


دفع کالا

این دستگاه مطابق با دستورالعمل اروپایی EU/19/2012 و ضایعات و تجهیزات برقی (WEEE) مشخص شده است . با دفع صحیح این محصول شما می توانید از آسیب به محیط زیست و سلامت انسان بکاهید .

نماد بازیافت بر روی محصول یا متعلقات آن نشان می دهد که نباید با این محصول (در هنگام دورریختن) همانند زباله های خانگی برخورد کرد بلکه باید آن را به مرکز بازیافت تجهیزات الکتریکی سپرد .


جهت دریافت اطلاعات بیشتر در مورد دفع و بازیافت این محصول با اداره ی شهری و بخش خدمات بازیافت زباله های خانگی و یا فروشگاه‌های که محصول را تهیه کرده اید تماس حاصل فرمائید .

پنل کنترل و نمایش

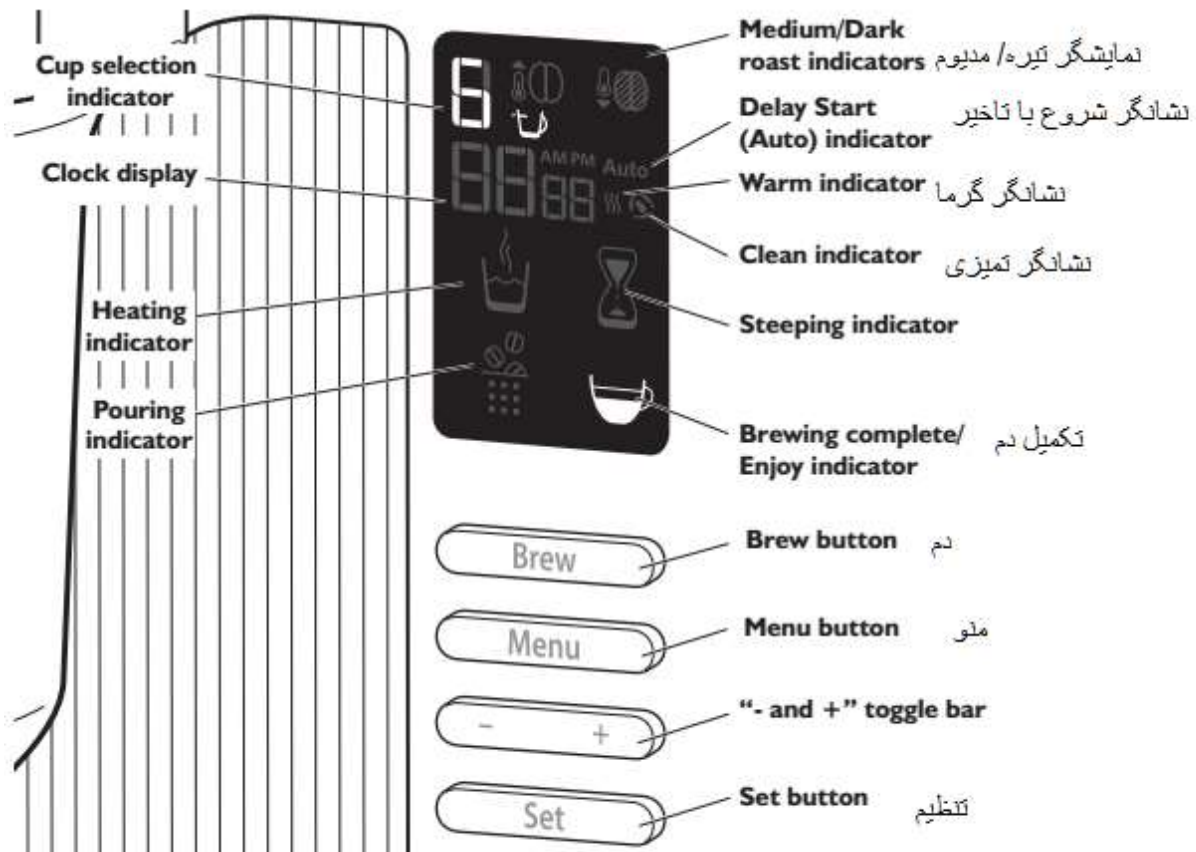

تفاوت قهوه ساز ریزشی در چیست

دم کردن قهوه به شیوه سنتی معمولاً با عطر و طعم دلنشینی از قهوه همراه نیست. ما اغلب جهت راحتی بیشتر و زمان کم قهوه ساز چکه ای را انتخاب می کنیم. دم کردن قهوه به صورت ریزشی نوعی دم کردن است که با ریختن آب بر روی دانه های قهوه سبب می شود تا عطر دلنشینی از قهوه به دست بیاید اما معمولاً ما زمان کافی برای انجام این کار را نداریم. دستگاه قهوه ساز Kitchen Aid این امکان را فراهم آورده است که در مدتی کم، قهوه ای با عطر بسیار عالی را برای خود دم کنید. به جای پر کردن سبد دم کش از آب، این قهوه ساز با پاشیدن آب و کنترل آن هنگام خروج اجازه ی دم کشیدن هر چه بهتر قهوه با حفظ طعم و عطر خود را می دهد. علاوه بر این قهوه ساز ریزشی به جای اینکه یک قطره آب را جوش بیاورد (همچون قهوه ساز چکه ای) تمام آب موجود در دستگاه را یک باره جوش می آورد. تفاوت رنگ کاراملی و ترکیب عطر و طعم فوق العاده ی قهوه توجه شما را جلب خواهد کرد.

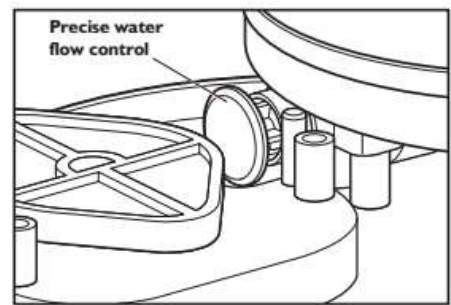

این چرخ دنده جریان آب را در قهوه ساز برای استخراج عطر و طعم ایده آل کنترل می کند.

آماده سازی قهوه ساز جهت استفاده

پیش از اولین استفاده

پیش از اولین استفاده، سبد دم کش، کاغذ فیلتر و پارچ را در آب گرم و صابون بشویید، آب بکشید و خشک کنید. از شستن لوازم با پاک کننده های زبر پرهیز کنید.

توجه: این قطعات می توانند در طبقه بالای ماشین ظرفشویی شسته شوند.

هشدار


خطر برق گرفتگی

دوشاخه را به پریز وصل کنید.

از آداپتور استفاده نکنید.

از سیم رابط استفاده نکنید.

عدم رعایت این دستورالعمل ممکن است منجر به مرگ، آتش سوزی و برق گرفتگی شود.

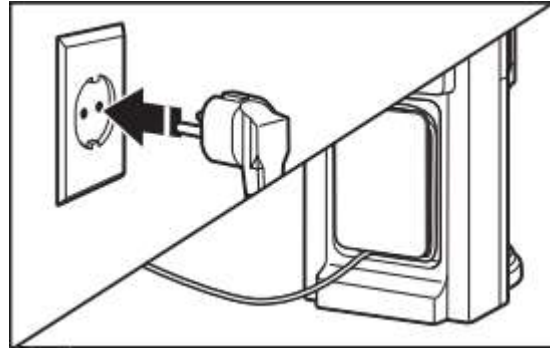

1. دو شاخه را به پریز وصل کنید . در صورت وجود سیم های اضافی ، آن ها در پشت دستگاه جمع کنید .

برنامه ریزی ساعت


<p>2 . با چشمک زدن نمایشگر ساعت ، از دکمه ی + یا - برای تنظیم ساعت مورد نظرتان استفاده کنید سپس دکمه ی SET را فشار دهید .</p>	<p>1 . با اتصال دستگاه به برق ، نمایشگر ساعت شروع به چشمک زدن می کند .</p>
<p>4 . در مرحله ی بعد نمایشگر AM/PM (قبل از صبح / پس از صبح) شروع به چشمک زدن خواهد کرد ، از دکمه ی + یا - برای تنظیم زمان مورد نظرتان استفاده کنید . سپس دکمه ی SET را فشار دهید .</p>	<p>3 . در مرحله بعد نمایشگر دقیقه شروع به چشمک زدن خواهد کرد ، از دکمه ی + یا - برای تنظیم دقیقه مورد نظرتان استفاده کنید . سپس دکمه ی SET را فشار دهید .</p>

توجه :

جهت دسترسی مستقیم به منوی ساعت ، هنگامی که دستگاه قهوه ساز روشن شد دکمه ی MENU را چهار بار فشار دهید تا زمانی که نمایشگر ساعت شروع به چشمک زدن کند .

انتخاب تعداد پیمانه

1. از روی منوی اصلی با استفاده از دکمه + یا - تعداد پیمانه (فنجان قهوه ی مورد نیاز خود را از 2 تا 8 پیمانه (در هر فنجان L15) انتخاب کنید . هنگامی که شماره مورد نظر نمایش داده می شود قهوه شما آماده دم کشیدن است .

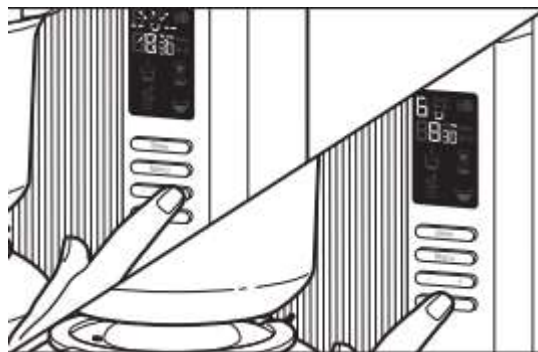


توجه : تعداد 8 پیمانه در تنظیمات پیش فرض است .

توجه : اگر آبی که در مخزن دستگاه وجود دارد مانده است و شما به آب تازه نیاز دارید ، تعداد 8 پیمانه را انتخاب کنید سپس دکمه ی BREW را فشار دهید (بدون اینکه قهوه ای در سبد دم کش باشد) . این عمل آب مانده در مخزن را تعویض خواهد کرد .


تنظیم قدرت دم

1. دستگاه را روی قدرت دم متوسط MEDIUM یا کم LIGHT تنظیم کنید ، سپس دکمه ی MENU را فشار دهید تا زمانی که نمایشگر Roast MEDIUM شروع به چشمک زدن کند و پس از آن دکمه ی SET را فشار دهید .

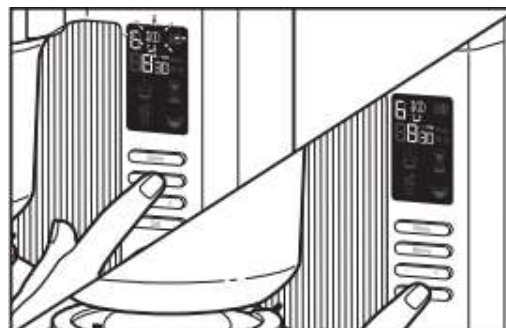

2. جهت داشتن قهوه ی تیره از دکمه ی + یا - استفاده کنید تا نمایشگر Roast DARK شروع به چشم زدن کند و پس از آن دکمه ی SET را فشار دهید .

توجه : با توجه به اصول دم کردن قهوه اروپایی ، قهوه ساز شما مبتنی بر تنظیمات medium roast است و قهوه با طعم و عطر مطبوع تری به دست می آید .

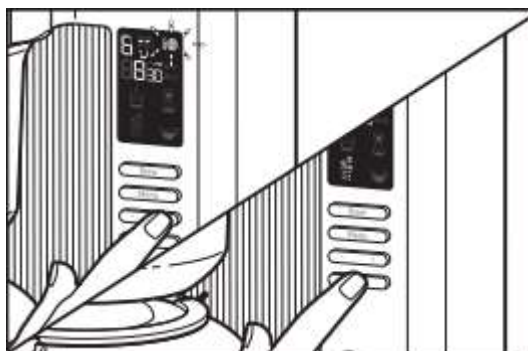

تنظیمات تاخیر شروع دم


توجه : جهت فعال کردن تاخیر شروع دم هر بار باید تا مرحله ی چهار پیش بروید و آن را تکمیل کنید .

	
<p>2. از دکمه ی + یا - برای تنظیم ساعت زمانی که می خواهید دستگاه شروع به دم کردن قهوه ی شما کند را انتخاب کنید و سپس دکمه ی SET را فشار دهید . به همین شکل دقیقه و زمان AM/PM مورد نظر خودتان را انتخاب کنید .</p>	<p>1. جهت تاخیر شروع دم، دکمه ی MENU را دو بار فشار دهید تا اندیکاتور AUTO شروع به چشمک زدن کند.</p>
	
<p>4. شما می توانید همان زمان تاخیر شروع دم را دوباره با دو بار فشار دادن دکمه ی MENU و سه بار فشار دادن دکمه ی SET پیش از دم کشیدن استفاده کنید . برای کنسل کردن برنامه ی تاخیر شروع دم دکمه ی BREW را دوبار فشار دهید</p>	<p>3. پس از اتمام تنظیم زمان AM/PM مورد نظر جهت شروع تاخیری دستگاه ، دو بوق به صدا در می آید سپس شما به منوی اصلی باز خواهید گشت . برنامه ی تاخیر شروع دم شما برای استفاده آماده است .</p>

پر کردن مخزن آب


توجه : اگر آبی که در مخزن دستگاه وجود دارد مانده است و شما به آب تازه نیاز دارید ، تعداد 8 پیمانه را انتخاب کنید سپس دکمه ی BREW را فشار دهید (بدون اینکه قهوه ای در سبد دم کش باشد) . این عمل آب مانده در مخزن را تعویض خواهد کرد

1. گنجایش مخزن آب دستگاه بین 2 تا 8 فنجان آب است (هر فنجان 15L). از آنجایی که شما توانایی انتخاب تعداد فنجان برای هر بار دم کشیدن را دارید لازم نیست مخزن آب را بیشتر از مقدار نیازتان پر کنید

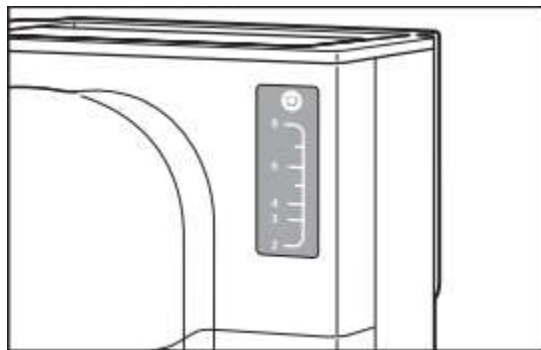

2. درب مخزن را بردارید و آن را با آب سرد و تازه تا سطح میزان فنجانی که انتخاب کرده اید و روی مخزن نمایش داده شده است پر کنید . با توجه به طراحی این دستگاه شما میتوانید جای گرفتن آب در مخزن را مشاهده کنید . درب مخزن را ببندید .


توجه : جهت گرفتن نتیجه ی بهتر مطمئن شوید میزان آبی که در مخزن پر می کنید با تعداد فنجان های انتخابی شما برابر باشد .

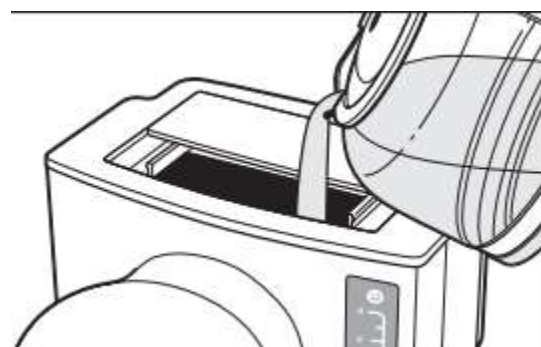


پر کردن سبد دم

توجه : مطمئن شوید کاغذ فیلتر از پیش خیس نباشد .

1. کاغذ فیلتر را در سبد دم قرار دهید . کاغذ فیلتر را در دو طرف سبد فشار دهید و آن را توسط فیلتر کلیپ در جای خود قرار دهید . در صورتی که ترجیح می دهید هنگام دم کشیدن قهوه گیره داخل دستگاه نباشد می توانید به راحتی آن را توسط یک چنگک خارج کنید .

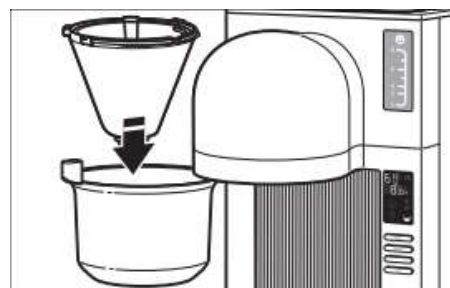


2 . با استفاده از راهنمای میزان قهوه که در جدول ارائه شده است ، کاغذ فیلتر را از میزان قهوه ی موردنظر تان پر کنید و سپس درب سبد دم را ببندید

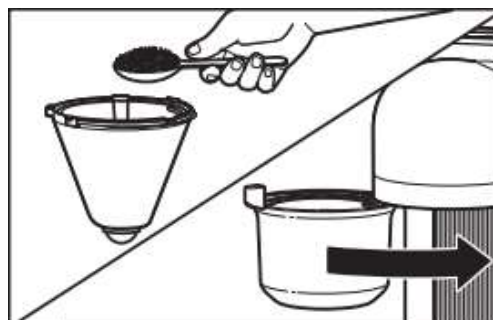

راهنمای میزان قهوه

جهت گرفتن نتیجه ی بهتر در هنگام پر کردن سبد دم از قهوه ی ریز استفاده کنید . شما میتوانید برای تشخیص اینکه چه میزان قهوه نیاز دارید (با توجه به تعداد فنجان های انتخاب شده) از جدول زیر استفاده کنید یا به اندیکاتورهای روی فیلتر کلیپ (سمت چپ) مراجعه فرمایید .

توجه : مقدار پیشنهادی قهوه روی فیلتر کلیپ بر اساس قهوه ی متوسط است .

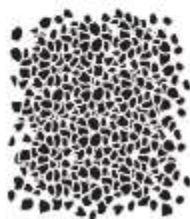


Cups	Grind	# of L (water)	# of grams (coffee)
2	Slightly finer than medium (see example of grind size at left)	.3	17
3		.44	25.5
4		.6	34
5		.74	42.5
6		.89	51
7		1.03	59.5
8		1.18	68


دم کردن قهوه

1 . پس از انتخاب تعداد فنجان مورد نظر و قدرت دلخواه جهت دم کشیدن قهوه دکمه ی BREW را فشار دهید .


توجه : در هر زمانی که قصد داشتید عملیات دم کشیدن را متوقف کنید دکمه ی BREW را فشار دهید .

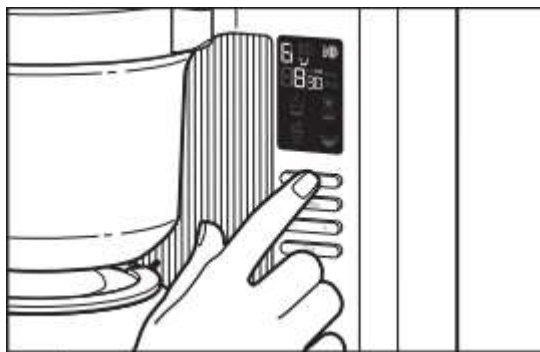


2 . دستگاه تمام آبی که برای دم کشیدن قهوه مورد نیاز است در ابتدای عملیات جوش می آورد . شما می توانید اندیکاتور حرارتی را در طول مدت زمان دم کشیدن بر روی دستگاه مشاهده کنید . این فرآیند برای 8 فنجان حدود 6 دقیقه طول خواهد کشید . (کمتر از دو دقیقه برای 2 فنجان) .

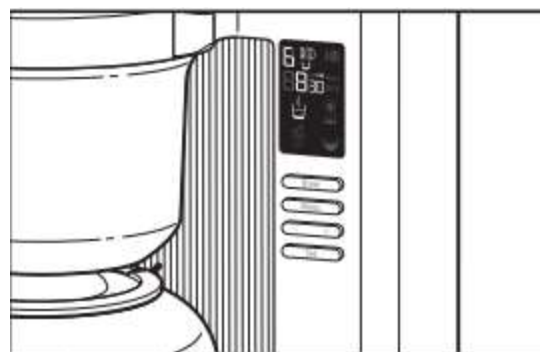

3 . هنگامی که تمام آب به جوش آمد دستگاه شروع به خیساندن دانه های قهوه به طور متناوب می کند و اجازه می دهد قهوه کاملاً خیس بخورد . این اتفاق تا زمانی که عملیات ادامه دارد اتفاق می افتد و شما مشاهده خواهید کرد که اندیکاتور Pouring و Steeping در طول عملیات روشن خواهد ماند .

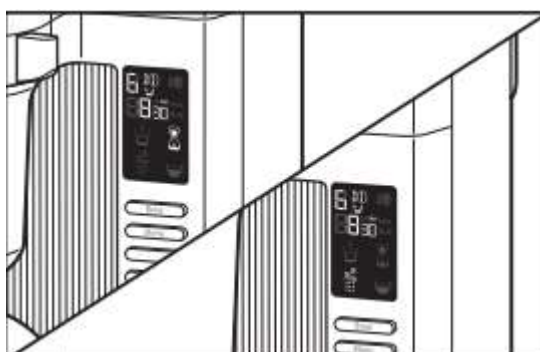

4. هنگامی که عملیات تکمیل شد اندیکاتور Enjoy روشن خواهد شد و سه بوق به صدا در خواهد آمد. در این مرحله صفحه ی گرم کن پارچ را در دمای مطلوب برای مدت 30 دقیقه پس از دم کشیدن گرم نگاه خواهد داشت. جهت توقف عملیات گرم کردن در هر زمان دکمه ی BREW را فشار دهید.

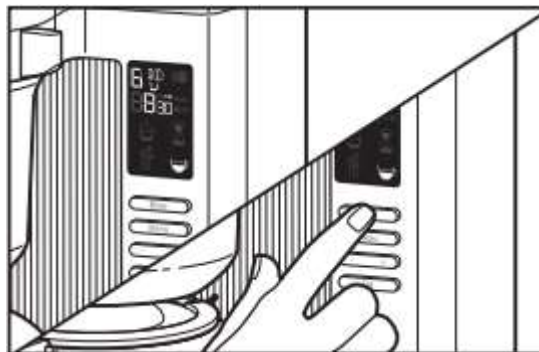

توجه: پیشنهاد می شود جهت به دست آوردن عطر و طعم مطلوب اجازه دهید عملیات دم کشیدن برای تعداد فنجان های انتخابیتان تکمیل

شود.

پاک کردن و تمییز کردن قهوه ساز


رسوب زدایی قهوه ساز

رسوبات کلسیم آب در قهوه ساز در طول زمان موجب اختلال در بهره وری دستگاه و کاهش کیفیت قهوه می شود. در صورتیکه مشاهده کردید قهوه بیشتر از مدت معمول برای دم کشیدن زمان می برد و یا از آن صدای ناهنجار به گوش می رسد بدانید که زمان پاک کردن آن فرا رسیده است. اندیکاتور Clean پس از اینکه دستگاه در مجموع صد فنجان قهوه دم کرد شروع به چشمک زدن می کند. رسوب زدایی به منظور حفظ عملکرد و طول عمر دستگاه باید در اسرع وقت صورت پذیرد.


توجه: قهوه ساز را می توان با استفاده از مواد رسوب زدای بسته بندی شده که در فروشگاه های مختلف عرضه می شود پاک کرد و توجه داشته باشید مواد پاک کننده را طبق دستورالعمل درج شده بر روی آن مورد استفاده قرار دهید. جهت تکمیل فرآیند رسوب زدایی مخزن آب دستگاه را از مواد پاک کننده پر کنید.

توجه: عملیات رسوب زدایی می تواند در فواصل معین انجام پذیرد بدون اینکه اندیکاتور Clean نیاز به روشن شدن داشته باشد. ابتدا دکمه ی MENU را سه بار فشار داده و پس از آن دکمه ی SET را برای فعال کردن عملیات دستی رسوب زدایی فشار دهید.


1. پیش از رسوب زدایی مطمئن شوید که سبد دم و یا فیلتر قهوه خالی از قهوه باشد. مخزن آب را تا خط 8 فنجان از آب تازه پر کنید.

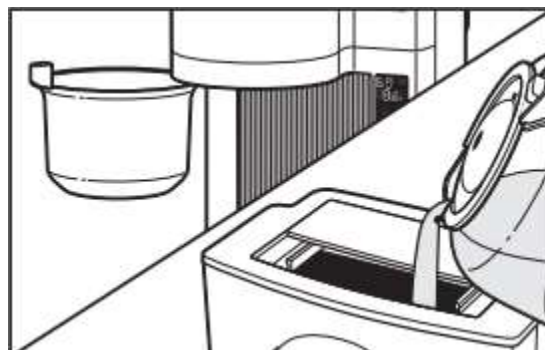

2. هنگامی که اندیکاتور Clean شروع به چشمک زدن کرد دکمه ی SET را فشار دهید. در حالیکه عملیات انجام می شود اندیکاتور Clean روشن می شود. در حالت Clean مخزن آب خالی میشود بدون توجه به اینکه در تنظیمات چه تعداد فنجان انتخاب شده است. عملیات رسوب زدایی که تکمیل شد (حدود 9 دقیقه) اندیکاتور Clean خاموش می شود. قهوه ساز دوباره آماده ی استفاده می شود.

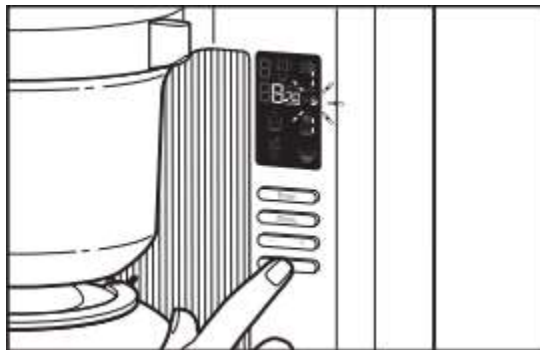

3. سبد دم ، پارچ و فیلتر کلیپ را در طبقه ی بالای ماشین ظرفشویی بشویید و یا در آب گرم و صابونی با دست بشویید و آب بکشید و پیش از نصب دوباره روی دستگاه تمام قطعات را کاملا خشک کنید .

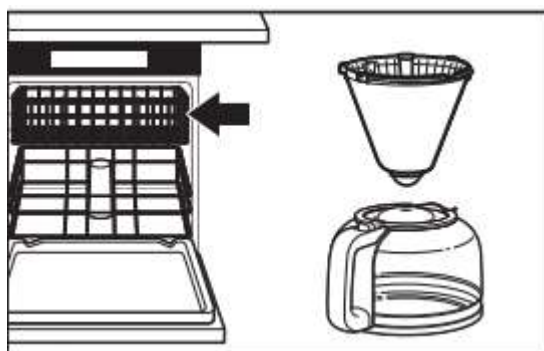

عیب یابی

هشدار

خطر برق گرفتگی

دوشاخه را به پریز وصل کنید .

از آداپتور استفاده نکنید .

از سیم رابط استفاده نکنید .

عدم رعایت این دستورالعمل ممکن است منجر به مرگ ، آتش سوزی و برق گرفتگی شود .

عدم روشن بودن صفحه نمایش

اتصال دو شاخه به پریز را کنترل کنید .

اگر تنها مقداری از آب اضافه شده به قهوه ساز دم می کشد

قهوه ساز نیاز به رسوب زدایی فوری دارد . لطفاً به بخش رسوب زدایی قهوه ساز مراجعه کنید .

اگر کل صفحه ی نمایشگر چشمک میزند

در مخزن آبی وجود ندارد . دکمه ی BREW را جهت توقف چشمک زدن صفحه فشار دید و اجازه دهید تا دستگاه خنک شود (حدود 10 دقیقه) مخزن را تا شماره ی مورد نظر با توجه به تعداد فنجان های انتخابی از آب تازه و خنک پر کنید و در ادامه عملیات دم کردن را مطابق توضیحات بخش دم کردن قهوه ، انجام دهید .