


دستور العمل های ایمنی

هنگام استفاده از این لوازم برقی باید به دستور العمل های ایمنی زیر توجه کنید :

- دستورالعمل را به طور کامل مطالعه فرمایید .
- جهت جلوگیری از خطر برق گرفتگی ، دستگاه را داخل آب یا سایر مایعات قرار ندهید .
- از دستگاه در حضور کودکان استفاده نکنید و یا آن را از دسترس کودکان دور نگه دارید .
- دو شاخه دستگاه را هنگامی که از آن استفاده نمی کنید و همچنین در زمان نصب و یا جدا سازی قطعات از آن جدا کنید
- مراقب قطعات در حال حرکت (یا چرخش) باشید هنگام تخلیه مواد غذایی از داخل دستگاه ، مراقب انگشتان خود باشید
- هرگز از دستگاه در صورتی که کابل یا دو شاخه آن آسیب دیده است استفاده نکنید . دستگاه را به نزدیک ترین مرکز خدمات برده تا توسط متخصصان بررسی و تعمیر شود .
- استفاده از قطعات و ابزاری که توسط KitchenAid پیشنهاد یا فروخته نشده است ممکن است موجب ، آتش سوزی ، برق گرفتگی و یا آسیب دیدگی شود .
- این دستگاه برای استفاده خانگی طراحی شده است .
- دستگاه برای استفاده توسط افرادی با محدودیت های فیزیکی و حسی و ذهنی و یا فاقد تجربه و مهارت لازم در نظر گرفته نشده است مگر اینکه این افراد تحت نظارت فردی که ایمنی را رعایت و با توجه به راهنما عمل کرده و خطرات احتمالی آن را درک کرده است از دستگاه استفاده کنند.
- دستگاه برای استفاده توسط کودکان یا اشخاصی که بر طبق راهنما عمل نمی کنند ، در نظر گرفته نشده است.
- هرگز سیم برق را از لبه ی میز یا کابینت آویزان نکنید .
- هرگز سیم برق را بر روی سطوح داغ مانند اجاق گاز رها نکنید .
- تا زمانی که تیغه ها متوقف نشده اند درب دستگاه را باز نکنید .
- تیغه ها تیز هستند . مراقب دست هایتان باشید .



پوشر

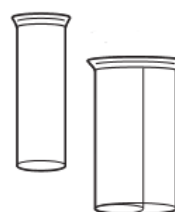

سبد صافی




صافی (در سه مدل)



برس تمییز کننده صافی



مته

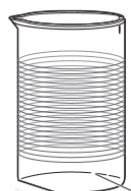


ظرف پالپ




ظرف آبمیوه

پیش از اولین استفاده قطعات آمیوه گیری را با یک دستمال نرم و مرطوب به خوبی تمییز کنید . سپس با یه دستمال تمییز خشک کنید .

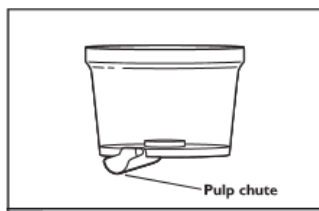


۱ . خروجی پالپ را زیر کاسه قرار دهید .

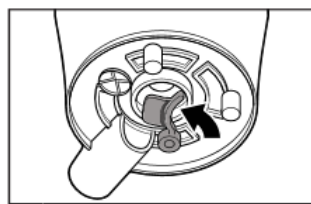


۲ . واشر را پشت خروجی پالپ نصب کنید .


۳ . کاسه را روی پایه موتور قرار دهید .

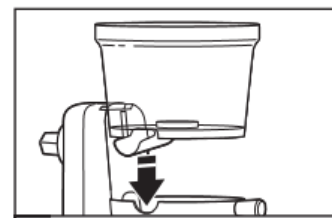


۴ . سبد صافی را درون کاسه بگذارید .

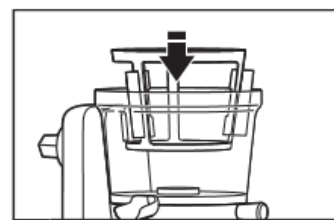


۵ . صافی دقیقاً باید بالای خروجی پالپ قرار بگیرد .

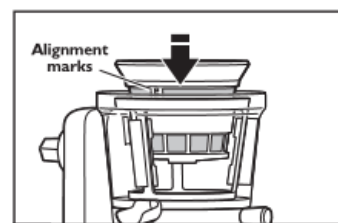

۶. مته را درون صافی نصب کنید .

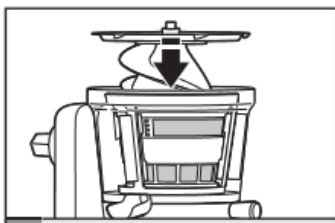


۷. پایه میکسر را از برق بکشید .

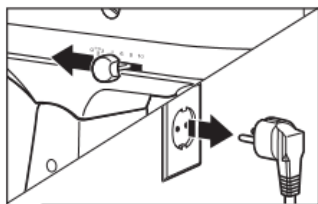



۸. با توجه به نوع تویی چرخشی که شما دارید ، یا آن را به سمت بالا و بیرون بکشید و یا تویی را خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا کاور از دستگاه جدا شود .



۹. آبمیوه گیره را به تویی متصل کنید و مطمئن شوید که در جای خود محکم شده است. اگر نیاز است آن را به سمت عقب و جلو بچرخانید . هر گاه ابزار در جای خود به درستی قرار گرفت گیره ی غلاف درست با شکاف لبه ی تویی مماس می شود

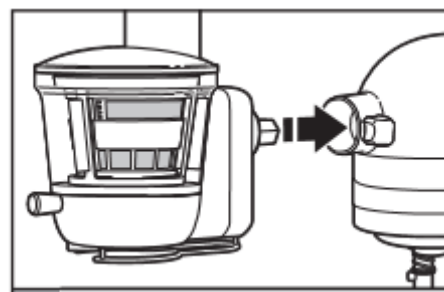

۱۰. گیره ی ابزار را روی پایه ی میکسر کاملاً محکم کنید .

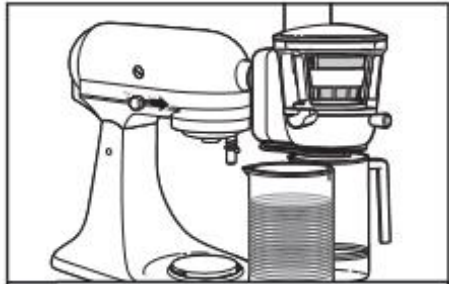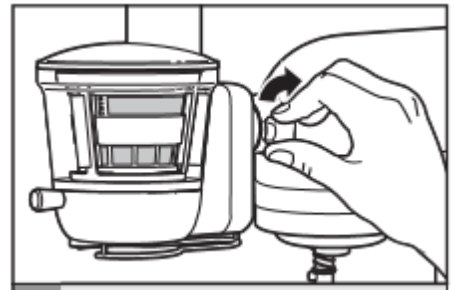


۱۱. زیر هر دو خروجی آبمیوه گیری (یکی برای آبمیوه و دیگری خروجی پالپ) ظرف قرار دهید .


راه اندازی آبمیوه گیری

توجه : هسته یا دانه های بزرگ را پیش از گرفتن آبمیوه از آن جدا کنید (مثل شلیل ، هلو ، انبه و ...)

- درب آبمیوه گیری را روی آن قرار دهید و بچرخانید تا در جای خود محکم شود . دستگاه را روی سرعت ۱۰ روشن کنید .

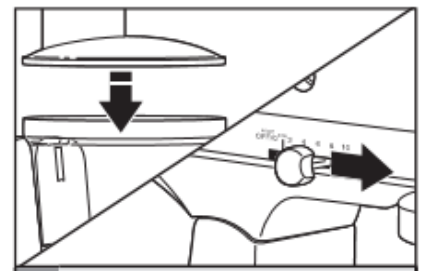


- قطعات میوه را داخل قیف (لوله خوراک) ریخته و برای این کار از پوشر استفاده کنید .

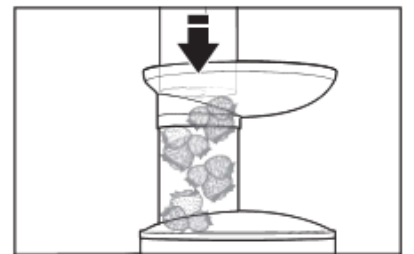

- برای گرفتن آبمیوه ، خروجی پالپ همیشه باید باز باشد . هنگامی که پالپ تخلیه می شود آب میوه ای که به دست می آید یکدست و عاری از هر گونه پالپ است .




- برای درست کردن سس، خروجی پالپ را با واشر پلاستیکی مسدود کنید .
در این حالت سس از خروجی آبمیوه به داخل ظرف می ریزد .

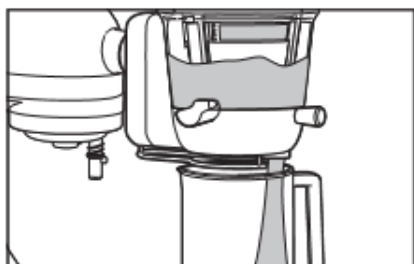

نکاتی برای نتیجه بهتر

- خروجی پالپ میزان فیبر و یا پالپی که از خروجی آبمیوه خارج شده است را کنترل می کند .
- بیرون آوردن خروجی پالپ آن را مسدود کرده و میزان فیبر و پالپ آبمیوه شما را افزایش می دهد .
- باز بودن خروجی پالپ ، میزان فیبر و پالپ آبمیوه شما را کاهش می دهد .
- به یاد داشته باشید زمانی که از صافی پالپ استفاده می کنید خروجی پالپ باید باز باشد .
- واشر پلاستیکی در پایین آبمیوه گیری برای کاهش خروج آبمیوه از خروجی پالپ در نظر گرفته شده است . تنها زمانی آن را بردارید که می خواهید آب در خروجی پالپ وجود داشته باشد .
- هسته یا دانه های بزرگ را پیش از گرفتن آبمیوه از آن جدا کنید (مثل شلیل ، هلو ، انبه و ...)
- پیش از آب گرفتن میوه های سفتی همچون سیب آن ها را ۲ الی ۳ دقیقه بخارپز کنید .

- برای جدا سازی : درب را برداشته و مته و صافی را از کاسه جدا و خارج کنید . خروجی پالپ را نیز از زیر کاسه باز کنید .

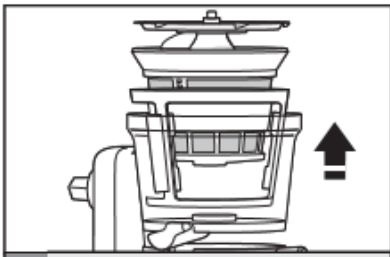

- برای از بین بردن بقایای میوه روی دیواره های صافی از برس و آب گرم استفاده کنید .



- هرگز پایه موتور را با آب شست و شو ندهید . تمامی قطعات را می توان در طبقه ی بالای ماشین ظرفشویی شست و شو داد .



عیب یابی

در صورت کار نکردن آبمیوه گیری موارد زیر را بررسی کنید :

- ابتدا چک کنید که پایه میکسر به پریز متصل است یا نه ؟ اگر متصل بود ، فیوز و جریان برقی که به آن متصل است را چک کنید .
- اطمینان حاصل کنید که آبمیوه گیری درست و دقیق نصب شده باشد.
- اگر مشکل رفع نشد ، با مرکز خدمات تماس بگیرید تا دستگاه توسط متخصصین شرکت تعمیر شود . (تعمیر توسط سایر تعمیر کاران موجب ابطال گارانتی می شود)

در صورت نبود آب کافی و یا خروج آب از خروجی پالپ موارد زیر را بررسی کنید :

- مطمئن شوید که واشر پلاستیکی در پایین آبمیوه گیری درست در جای خود قرار گرفته باشد . البته اگر می خواهید آبمیوه و پالپ با هم خارج شود ، واشر پلاستیکی را بردارید .
- مطمئن شوید که از میوه و سبزیجات تازه استفاده کرده اید .

در صورت مسدود شدن و کیپ شدگی راه خروج آبمیوه موارد زیر را بررسی کنید :

- مطمئن شوید که مواد زیادی در آبمیوه گیری وجود ندارد .
- چک کنید که دانه و یا هسته ی سختی در آبمیوه گیری وجود نداشته باشد .

شنیدن صدا و یا وجود لرزش هنگام گرفتن آبمیوه موارد زیر را بررسی کنید :

- شنیدن کمی صدا طبیعی است ، این صدای فشرده شدن میوه توسط مته است .
- وجود کمی لرزش طبیعی است ، نشان دهنده عملکرد مناسب موتور است .
- شنیدن صدای کلیک طبیعی نیست و نشان می دهد که مته متوقف شده است . دستگاه را خاموش کرده و مته را خارج کنید و دوباره در جای خود قرار دهید .