

راهنمای استفاده از مخلوط کن و همزن مدل BPB620



برویل ابتدا به ایمنی می اندیشد

در برویل ما به ایمنی اهمیت می‌دهیم. ما محصولاتی را طراحی و تولید می‌کنیم که برای شما مشتری گرانبها ایمنی لازم را داشته باشد. به علاوه از شما می‌خواهیم که هنگام کار با وسایل الکتریکی احتیاط لازم را منظور کنید و موارد ذیل را به یاد داشته باشید.

دستوارت را قبل از استفاده به صورت کامل خوانده و دفترچه را نزد خود نگه دارید.

- قبل از استفاده مواد بسته بندی و برچسب ها را باز کرده و دور بریزید.
- کاور محافظتی سیم کابل را باز کرده و آن را دور بریزید.
- دستگاه برای استفاده خانگی می باشد و برای استفاده از قایق یا خودروی در حال حرکت، خارج از محیط خانه و استفاده های دیگر مناسب نمی باشد. استفاده نادرست خطرآفرین است.
- کودکان نباید با این دستگاه بازی کنند. دستگاه و سیم کابل آن را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- افراد دارای نقص فیزیکی، یا دارای شرایط روحی نامناسب یا افراد بدون تجربه در صورت نظارت افراد با تجربه و و با توجه به دستورالعمل میتوانند از دستگاه استفاده کنند.
- از قرار دادن دستگاه و استفاده از آن در لب میز خودداری کنید. سطح زیر دستگاه باید مسطح، تمیز و خشک باشد. توجه کنید که ارتعاشات دستگاه حین کار میتواند باعث تکان خوردن و حرکت آن شود.
- از دستگاه در نزدیکی گاز گرم یا مشعل الکتریکی و یا سطوحی که ممکن است گرم باشند، استفاده نکنید.
- از آویزان ماندن سیم از لبه میز جلوگیری کنید.
- برای جلوگیری از شوک الکتریکی، از فرو کردن سیم برق، دو شاخه یا موتور دستگاه در آب پرهیز کنید.
- برای جلوگیری از روشن شدن خودکار دستگاه از اتصال ابزارهای سوئیچینگ خارجی مثل تایمر به دستگاه خودداری کنید.
- در صورت آسیب دیدن سیم یا دوشاخه، یا بعد از عملکرد نا صحیح دستگاه، یا در صورت افتادن دستگاه، از مصرف دستگاه خودداری کنید و بلافاصله با مرکز تعمیرات برویل تماس بگیرید.


همزن

- قبل از اولین استفاده، کاپ ها، تیغه ها و تجهیزات دیگر را با آب گرم بشویید.
- تنها از تجهیزاتی که برای این دستگاه طراحی شده اند استفاده کنید. استفاده از تجهیزات دیگری که توسط برویل تولید نشده اند ممکن است منجر به آتش سوزی، شوک الکتریکی یا جراحت شود.
- مطمئن شوید که دستگاه به درستی نصب گردیده است. تیغه ها باید محکم در درون کاپ قرار گرفته باشند تا از جای خود خارج نگردند.
- از قرار دادن تیغه مستقیماً بر روی موتور و بدون کاپ پرهیزید.
- تحت بار سنگین، بیش از ده دقیقه به صورت مداوم از دستگاه استفاده نکنید. یک دقیقه اجازه دهید تا موتور خنک شود.

- بار سنگین برای دستگاه حدود ۷۰۰ میلی لیتر تعریف شده است (کاپ پر شده تا سطح ماکزیمم با ترکیبی از دو قسمت هویج خیس خورده و سه قسمت آب). برای معادل این ترکیب یا سنگین تر از آن نباید به صورت مداوم بیش از ده دقیقه در دستگاه پرداخته شود. توجه داشته باشید که هیچ کدام از دستورهای پختی که همراه این دستگاه ارائه شده اند از این بار بیشتر نیستند.
- از پر کردن کاپ بیش از حد ماکزیمم خودداری کنید چرا که باعث اعمال فشار به موتور می شود و باعث نشت مواد می گردد. همچنین عملکرد دستگاه تضعیف می گردد. دقت کنید که بعضی ترکیب ها با واسطه هم خوردن، حجم بیشتری پیدا می کنند.
- فقط برای مواد خشک از آسیاب استفاده کنید.
 - مواد سخت مثل فلوس پوست درخت، بادیان رومی، گل میخک و دانه ذرت خشک نباید در دستگاه مخلوط شوند چرا که به تیغه آسیب می رسانند.
 - از قرار دادن قطعات دستگاه در مایکروویو خود داری کنید.
 - از مخلوط کردن مایعات دارای کربونات پرهیزید. این مواد منبسط می شوند.
 - از رها کردن دستگاه در حین کار پرهیز کنید.
 - دست ها، انگشتها، مو و لباس را از دستگاه دور نگاه دارید. قبل از دست زدن به موتور، دو شاخه را از برق بکشید.
 - هنگام تمیز کردن تیغه ها و کار کردن با آنها دقت کنید چرا که تیغه ها بسیار تیز هستند و خطر جراحت را به همراه دارند.
 - از نصب کاپ بر روی موتور در حال چرخش پرهیز کنید.
 - این دستگاه تنها برای آماده سازی غذا و نوشیدنی طراحی شده است. برای مواد دیگر از آن استفاده نکنید. از استفاده دستگاه در زمان خالی بودن کاپ اجتناب کنید.
 - اگر تیغه یا قست دیگری از دستگاه آسیب دیده، از آن استفاده نکنید.
 - از ریختن مواد گرم در دستگاه اجتناب کنید.
 - از قرار دادن کاپ سرد در آب داغ یا بالعکس، خودداری کنید.
 - قبل از برداشتن مخلوط کن و تمیز کردن آن، به یاد داشته باشید که کاپ را در موقعیت خاموش "OFF" قرار دهید و کابل را از پریز بکشید.
 - بعد از اتمام کار و همچنین در زمان نصب و یا باز کردن قطعات، دو شاخه را از پریز بکشید.

این دستورالعمل را در جای امن نگهداری کنید.

قطعات

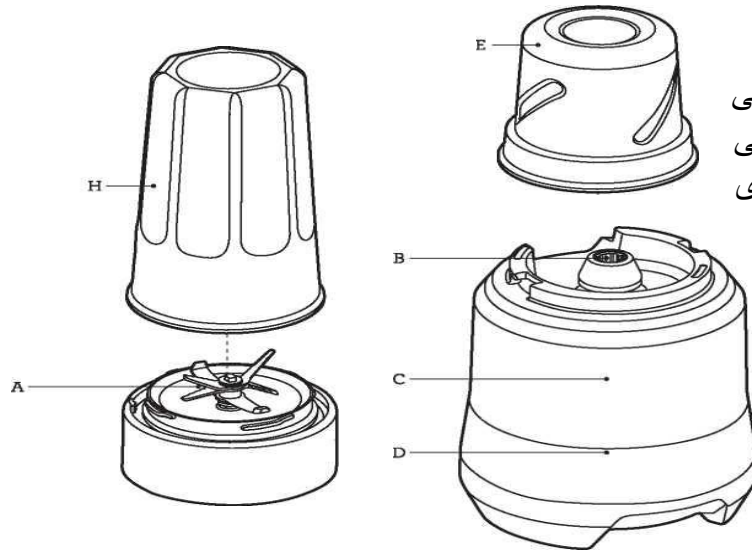

A. کاسه و تیغه ها درکف به صورتی قرار گرفته اند تا سرعت چرخشی بالایی را ایجاد کنند و تیغه های مرکزی جهت برش بهتر به صورت دندانه دار طراحی شده اند.

B. مادگی فلزی مستحکم برای عملکردی طولانی و ماندگاری بالا

C. موتور ۱۰۰۰ وات با سرعتی بالا برای نتایج شگفت انگیز

D. بدنه فلزی با دوام


E. ظرف آسیاب استیل ضد زنگ امکان آسیاب کردن خشکبار، حبوبات و سبزیجات خشک را می دهد.

F. درپوش

G. مخزن ۷۰۰ میلی لیتری نشکن

H. دو مخزن ۵۰۰ میلی لیتری نشکن

I. ضد ضربه، و قابل استفاده در ماشین ظرفشویی

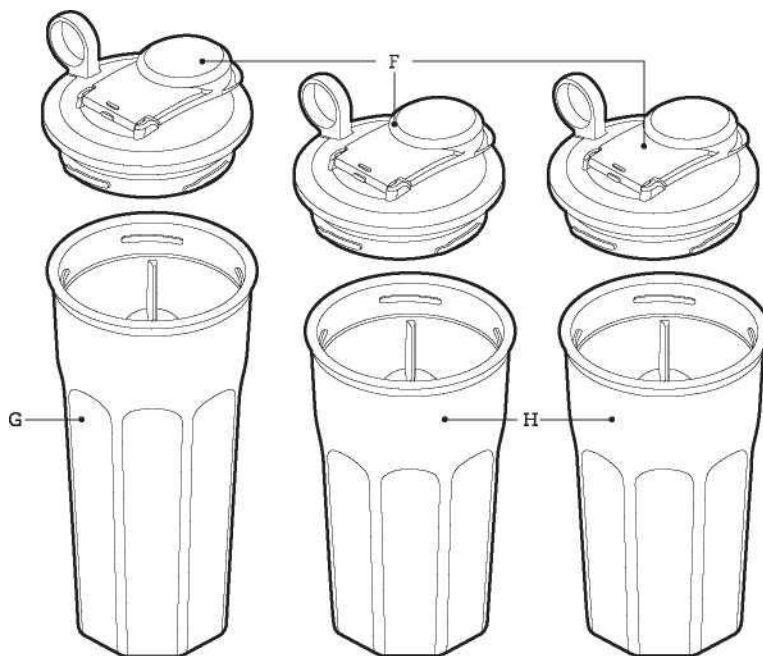

این کاپ ها توسط کوپولایستر تریتان ساخته شده اند که پلیمری محکم و عاری از BPA میباشد که در ساخت ابزارآلات آشپزخانه با دوامی بالا به کار می روند. محصولات ساخته

شده از تریتان ضد ضربه هستند و پس از صدها بار استفاده در ماشین ظرفشویی تمیز و بادوام باقی می مانند.

قبل از اولین استفاده

- قبل از اولین استفاده تمامی بسته بندی ها و برچسب ها را باز نمایید.
- هنگام کار با تیغه های تیز دقت لازم را اعمال کنید.
- لیوان ها، درپوش ها، و تیغه ها را با آب گرم کف دار و پارچه نرم بشویید و سپس خشک کنید. تمامی قطعات به جز موتور قابل شستشو در ماشین ظرفشویی می باشند.
- هنگام اولین استفاده از دستگاه، ممکن است بوی خاصی از دستگاه متصاعد شود. این امر کاملاً طبیعی بوده و به مرور زمان از بین می رود.

نصب دستگاه

- تیغه ها را برداشته و مخزن را در جای خود قرار دهید.
- مواد را در داخل مخزن ریخته و دقت کنید که بیشتر از حد ماکزیمم کاپ را پر نکنید.
- تیغه را در جای خود قرار داده و یک چهارم در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. قبل از گذاشتن مخزن مطمئن شوید که تیغه ها به درستی در جای خود قرار گرفته اند.

کارکرد

- دستگاه تنها در صورتی کار میکند که مخزن و تیغه ها به درستی در جای خود قرار گرفته باشند. این امر باعث فشرده شدن کلید ایمنی داخل دستگاه شده و به موتور امکان چرخش را می دهد.
- زمانی که مخزن و تیغه ها در جای خود قرار گرفتند، مخزن را برگردانده و با استفاده از گرافیک موجود آن را روی موتور قرار دهید.
- برای مخلوط کردن، مخزن را گرفته و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا در موقعیت ON قرار بگیرد.
- بعد از مخلوط شدن مواد، مخزن را خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا موتور خاموش شود.
- بعد از هر یک دقیقه کار با مخلوط کن، دو دقیقه به آن امکان استراحت دهید.
- بعد از هر ۳۰ ثانیه کار با آسیاب، ۳۰ ثانیه به آن استراحت دهید.
- بعد از خاتمه کار، چند ثانیه صبر کنید که تیغه ها از حرکت باز ایستند.
- مخزن را برگردانده و چند ثانیه صبر کنید که مواد از روی تیغه به درون آن چکیده شوند و سپس تیغه ها را بردارید. تیغه ها را در خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا از جای خود خارج شوند.
- بعد از خاتمه کار، برای حصول ایمنی بیشتر، دو شاخه را از برق بکشید.
- وسایل جانبی متعلق به آسیاب به طریق مشابهی با لیوان ها کار می کند. به همان صورت تیغه ها را متصل کرده و نکات بالا را مد نظر داشته باشید.
- سطح مخزن استیل آسیاب در صورت آسیابی بیش از ۳۰ ثانیه داغ میشود. برای جدا کردن آسیاب از پایه، آن را از قسمت پلاستیکی گرفته و بلند کنید.

سیستم محافظ اضافه بار الکتریکی

- همزن دارای محافظ اضافه بار الکتریکی داخلی است تا از موتور در برابر بار زیاد یا کار مداوم محافظت کند. ممکن است این سیستم باعث توقف در میان کار شود.
- مخزن را برداشته، از برق کشیده و اجازه دهید به مدت ۳۰ دقیقه خنک شود. اگر قبل از خنک شدن مخزن را وصل کنید، ممکن است محافظ راه اندازی شده و باعث به کار افتادن غیر مترقبه دستگاه شود.
- فعال شدن عملکرد محافظ به معنای بار زیاد یا استفاده مداوم از آن می باشد. اندازه مواد را کاهش دهید یا در میان کار به دستگاه اجازه دهید خنک شود. این کار به طول عمر موتور می انجامد.
- خط ماکزیمم معیار خوبی برای جلوگیری از بار زیاد است اما بعضی از ترکیب های سنگین ممکن است به موتور فشار بیاورند. اگر متوجه شدید که موتور تحت فشار است یا به کندی کار می کند، هر بار تنها ۱۰ ثانیه استفاده کنید یا مقدار مواد را کاهش دهید. اضافه کردن مایعات نیز میتواند به کم کردن چگالی مواد کمک کند.
- توجه داشته باشید که هیچ کدام از دستورالعملهای آشنیزی که در اینجا ارائه شده اند دارای بار زیاد نمی باشند.

نکات

- از هم زدن مواد داغ بپرهیزید. تیغه ها با مخزن چفت میشوند و هیچ محفظه ای برای خروج بخار وجود ندارد.
- پیشنهاد ما این است که هیچ گاه مواد را از مقدار زمان ذکر شده در دستور پخت یا بیش از یک دقیقه هم نزنید. مواد داخل مخزن ممکن است گرم شده و به چفت ها فشار بیاورند که باعث میشود باز کردن آن سخت شود یا مواد بعد از باز شدن پاشیده شوند. اجازه دهید مواد خنک شوند و هنگام باز کردن مراقب باشید.
- همیشه جهت مخلوط کردن از مایعات استفاده کنید تا نتیجه بهتر شود. اگر مخلوط کن نتوانست مواد را بچرخاند، مایعات بیشتری اضافه کنید.
- اگر ماده حاصله خوب هم نخورد، مایعات را کمتر کنید.
- اگر غذا غلیظ است، سعی کنید با چرخاندن کاپ و روشن خاموش کردن دستگاه به مواد شوک دهید. این کار به چرخش بهتر مواد کمک میکند.
- از اضافه کردن مواد بیشتر از حد ماکزیمم مشخص شده، بپرهیزید.
- برای توقف همزن، مخزن را در خلاف عقربه های ساعت بچرخانید.
- ماکزیمم یخی که این دستگاه می تواند خرد کند ۴ قطعه است. این امر شامل میوه های یخ زده نیز می شود. میوه ها را قبل از یخ زدن به اندازه قالب یخ برش دهید.
- آسیاب برای گرفتن کره بادام مناسب نیست.

رفع مشکلات

- پرریز برق را چک کنید.
- ممکن است سیستم محافظ بار اضافی فعال شده باشد.
- این دستگاه دارای محافظ بار اضافی است تا از آسیب رسیدن به موتور جلوگیری کند. در صورت توقف موتور، دوشاخه را از برق بکشید، مخزن را بردارید و اجازه دهید موتور برای سی دقیقه خنک شود. بعد از آن مطابق معمول از دستگاه استفاده کنید.
- ما پیشنهاد می دهیم که مواد را به قطعات کوچکتر تقسیم کنید و در حجم های کمتر آنها را مخلوط کنید. برای حصول نتیجه بهتر، قطعات مواد بیش از ۲ سانتیمتر حجم نداشته باشند.
- ممکن است غلظت زیاد مواد باعث ایجاد مشکل شده باشد. سعی کنید آب بیشتری اضافه کنید و یا به واسطه خاموش روشن کردن، به مواد ضربه وارد کنید.

مراقبت و نگهداری

بعد از مصرف کابل برق را از پرریز بکشید.

مخزن ها و درپوش ها

برای حفظ تمیزی مخزن ها و درپوش ها، از ماندن باقی مانده غذا و خشک شدن آنها جلوگیری کنید. بعد از مصرف در اولین فرصت اقدامات زیر را انجام دهید.

- تیغه ها و مخزن و درپوش را زیر آب بشویید.
- از آب گرم و مایع ظرفشویی و اسفنج نرم استفاده کنید.
- برای تمیز کردن بدنه، از یک پارچه نرم و تر استفاده کنید و سپس به طور کامل آن را خشک نمایید. هر گونه کثیفی را از روی کابل برق پاک نمایید.
- از اسفنج های زبر و خشن استفاده ننمایید. تنها از آب گرم کف آلود و پارچه نرم استفاده کنید.

مخزن ها را میتوان با اضافه کردن آب سرد و وصل کردن تیغه و کار دستگاه به مدت ۱۰ ثانیه نیز تمیز کنید.

مهم: در صورت استفاده از آب گرم یا مایع شوینده خطر ایجاد فشار وجود دارد. بخار تولید شده می تواند ایجاد فشار کند که خطر آفرین است. به همین ترتیب استفاده از مایع ظرف شویی نیز خطر آفرین می باشد.

لیوان ها، درپوش ها و تیغه ها را میتوان در طبقه بالایی ماشین ظرفشویی شستشو داد.

بعضی از غذاها با بوهای قوی مثل زیره و گشنیز و بعضی سبزیجات مثل هویج میتوانند بو یا لکه از خود بر جای بگذارند. برای حذف آنها، آب گرم کف آلود را تا درجه ماکزیمم در مخزن بریزید و برای ۵ دقیقه

بگذارید باقی بماند. سپس با مایع ملایم و آب گرم بشویید و خشک نمایید. مخزن ها را جدا از درپوش نگه داری کنید.

روغن مرکبات میتواند شفافیت و دوام مخزن های نشکن را پایین بیاورد. آنرا شسته و فوراً خشک کنید. در صورت مخلوط کردن مرکبات احتیاجی به خیس خوردن نیست.

دستگاه را به صورت نصب شده و با تیغه و مخزن نصب شده نگه داری کنید. از نگهداری دستگاه در حالتی که مخزن در حالت روشن "On" قرار دارد بپرهیزید، زیرا به محض وصل شدن دوشاخه کار خواهد کرد.