

جای ساز برویل مدل BTM 800



- توصیه های ایمنی برویل
- آشنایی با جای ساز برویل
- دانستن مطالبی در مورد چای
- انواع چای ها
- مزه چای ها
- راهنمایی برای دم کردن چای بهینه و مطلوب
- قبل از اولین استفاده
- آماده کردن چایی ساز برای استفاده اول
- عملیات دستگاه چایی ساز شما
- استفاده از چایی ساز برای دم کردن چایی
- انتخاب انواع چایی
- انتخاب خصوصیات «گرددش سبد»
- انتخاب دمای دلخواه برای دم کشیدن
- حرکت دادن چای ساز وقتی که در حالت دم کشیدن نمی باشد.
- مراقبت و نگهداری
- تمیز کردن پارچ شیشه ای
- تمیز کردن پایه برق

- انتخاب توانایی های چای
- استفاده از دماهای متغیرکتری
- ویژگی های شروع خودکار
- انتخاب خصوصیات «گرم نگه داشتن»
- ویژگی های اضافی
- یک تذکر برای حالت آماده به کار
- یک تذکر برای تبدیل دما از فارنهایت به سانتیگراد
- تمیز کردن درب کتری و فیلتر مقیاس یکپارچه
- تمیز کردن در توری، توری و پیمانه چای
- نگهداری
- عیب یابی

مهمترین توصیه های ایمنی برویل

در برویل ایمنی حرف اول را میزند. ما در طراحی و ساخت محصولاتمان در درجه اول به ایمنی مشتری های با ارزشمان فکر میکنیم. به علاوه ما از شما میخواهیم که در استفاده از هر وسیله برقی احتیاط کنید و از این موارد احتیاطی پیروی کنید.

قبل از استفاده با دقت همه دستورالعمل ها را بخوانید و برای استفاده های بعدی به خاطر بسپارید.

- هرگونه برچسب تبلیغاتی یا هر برچسب دیگری را قبل از استفاده از دستگاه جدا نمائید
- برای جلوگیری از خطر خفگی بچه ها، کاور محافظ که به دو شاخه برق می باشد را از دستگاه باز کرده و جدا کنید.
- این دستگاه فقط برای گرم کردن و جوشاندن مقدارمعینی از آب طراحی شده است. تحت هیچ شرایطی از مواد غذایی یا آبی دیگر برای گرم کردن یا جوشاندن استفاده نکنید.
- در هنگام کار کردن دستگاه را روی لبه ی میز یا صندلی قرار ندهید. مطمئن شوید سطحی که دستگاه روی آن است مسطح ، تمیز و خشک است .
- دستگاه را را نزدیک گاز و سطوح داغ یا جایی که با حرارت در تماس باشد قرار ندهید.
- دستگاه را دور از دیوار، پرده یا هر وسیله حرارتی حساس دیگر قرار دهید. دستگاه را حداقل ۲۰ سانتی متر از هر دو طرف دورتر از دستگاه های دیگر بگذارید.
- همیشه قبل از استفاده مطمئن شوید که اجزای دستگاه به طور صحیح روی هم قرار گرفته است. همه این دستورالعمل ها را اجرا و دنبال کنید.
- باید پارچ شیشه ای تنها در روی پایه خود استفاده شود. در جایی دیگر آن را نگذارید و استفاده نکنید.
- دستگاه برای تایمرهای خارجی یا سیستم کنترل از راه دور جداگانه در نظر گرفته نشده است.
- به سطح داغ دست نزنید. از دسته ظرف شیشه ای برای برداشتن و گذاشتن آن استفاده کنید.

- درب ظرف شیشه ای را قبل از انجام عملیات بگذارید.
- هیچ چیز دیگری بر روی درب ظرف نگذارید.
- درب ظرف را در طول انجام عملیات باز نکنید.
- باید در هنگام حرکت دادن ظرف شیشه ای حاوی آب داغ خیلی احتیاط کنید.
- در هنگام خالی کردن آب جوش مواظب بخار آن باشید و به سرعت آب جوش را خالی نکنید.
- برای جلوگیری از سوختن در اثر حرارت یا آب جوش ، ظرف شیشه ای را به اندازه موردنظر و تعیین شده بر روی ظرف (برای به جوش آوردن آب) و اندازه موردنظر برای چایی (برای دم کردن چایی) پر کنید.
- دستگاه را بدون آب روشن نکنید. همیشه پارچ شیشه ای را (به نسبت تعیین شده بر روی پارچ) پر کنید. دستگاه بدون آب قادر به انجام عملیات نمی باشد. بدون آب دستگاه به طور اتوماتیک خاموش می شود. قبل از پر کردن مجدد، اجازه دهید تا دستگاه خنک شود.

اخطار!

- برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی، پارچ شیشه ای، پایه اصلی یا دو شاخه را زیر آب نگیرید یا اجازه ندهید که مرطوب شوند.
- هرگز پارچ شیشه ای را در حین عملیات از روی پایه اصلی برندارید. قبل از برداشتن ظرف شیشه ای مطمئن باشید که زمان عملیات جوشیدن آب یا دم شدن چایی به اتمام رسیده باشد.
- برویل استفاده از وسایل جانبی بخاطر خطرات برق گرفتگی یا آتش سوزی را پیشنهاد نمی کند.
- برای خاموش کردن دکمه TEA/CANCEL (وقتی که چایی دم کرده اید) و دکمه HOT WATER (وقتی که آب جوش آوردید) که بر روی پایه اصلی دستگاه است استفاده کنید.
- برای بیرون کشیدن پریز از دو شاخه ابتدا دستگاه را خاموش کنید سپس آن را از دو شاخه بیرون بکشید.

- وقتی که از دستگاه استفاده نمی کنید یا دستگاه تحت مراقبت نمی باشد آن را خاموش و از دو شاخه برق بیرون بکشید.
- قبل از حرکت دادن و جابه جا کردن دستگاه، جدا کردن اجزای آن یا سر هم کردن اجزای آن، تمیز کردن دستگاه، اجازه دهید تا دستگاه خنک شود و آن را از پریز برق بیرون بکشید.
- اجازه دهید تا دستگاه در بین چرخه دم کردن خنک شود.
- تمام راهنمایی هایی که برای مراقبت و نگهداری دستگاه می باشد را دنبال نمایید .
- هرگز از سنباده زبر یا از مواد تمیزکننده قوی برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.
- تحت هیچ شرایطی سه شاخه را از سیم برق آن جدا نکنید یا از آداپتور استفاده نکنید.
- برای دم کردن چای ظرف آن را بر روی سینک ظرف شویی نگذارید یا عملیات دم کردن را بر روی آن انجام ندهید.
- این دستگاه برای استفاده بچه ها یا افراد ناتوان نمی باشد مگر آن که در هنگام استفاده تحت مراقبت باشند یا مطمئن باشید که توانایی استفاده از دستگاه را خواهند داشت.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود .



- **خطر:** هرگز سطح بیرونی ظرف شیشه ای را در زیر آب نبرید.



- **خطر:** هرگز ظرف شیشه ای ، پایه اصلی دستگاه، سیم برق را داخل آب فرو نبرید.

برای تمام وسایل برقی

- وسیله برای مصارف خانگی است.
 - قبل از استفاده سیم برق را کاملاً باز کنید. اجازه ندهید که سیم برق به لبه میز، صندلی گیر کند و یا با سطوح داغ تماس پیدا کند.
 - غیر از مصارفی که در این دفترچه آمده برای مصرف دیگری از این وسیله استفاده نکنید. بیرون از منزل یا در وسایل متحرک مانند قایق از آن استفاده نکنید.
 - هنگام استفاده توسط اطفال و یا اگر کنار شما هستند، دستگاه را بدون مراقب رها نکنید.
 - به طور منظم سیم و دو شاخه برق را چک کنید تا صدمه ندیده باشند.
 - اگر دستگاه به هر صورتی خراب شده و درست کار نمی کند سریعاً آن را به مرکز خدمات برویل ببرید.
 - هر نوع تعمیری غیر از نظافت باید در مرکز خدمات انجام شود.
 - اگر شک دارید که دستگاه را به درستی به کار انداخته اید یا نه با یک متخصص برق در زمینه راه اندازی این دستگاه مشورت کنید.
- هشدار:** از این دستگاه بر روی سطح شیبدار استفاده نکنید. زمانی که دستگاه روشن است آن را حرکت ندهید.

دو شاخه برق برویل:



دستگاه برویل شما مجهز به دو شاخه برق منحصر به فردی است که عموماً با یک حفره انگشت بر روی دو شاخه برق طراحی شده تا به راحتی و با امنیت کامل

دو شاخه را از برق جدا کنید. برای اطمینان بیشتر به شما پیشنهاد می کنیم که دستگاه خود را مستقیماً به پریز برق در مدار اختصاص داده به خودش زده. اگر مدار برقی با وسایل برقی زیادی پر شده باشد،

دستگاه شما به خوبی کار نخواهد کرد. استفاده از رابط سیم برق یا نوار برق را توصیه نمی کنیم.

راهنمای استفاده از سیم برق کوتاه

- این دستگاه مجهز به سیستم برق کوتاه است که امنیت زیادی را فراهم می کند تا بر اثر زدن یا کشیدن برق با سیم بلند و یا گیر کردن شما به آن سیم صدمه ای نبینید. به بچه ها اجازه نزدیک شدن به

این وسیله را ندهید. سیم برق بلند هم ارائه شده و در صورت مراقبت و احتیاط می توانید از آن استفاده کنید. اگر از سیم برق گسترش یافته استفاده کردید:

۱. امتیاز الکتریکی مشخص شده برای سیم برق باید حداقل اندازه امتیاز الکتریکی وسیله برق باشد

۲. سیم برق باید مرتب باشد تا به گوشه و کنار میز و صندلی گیر نکند و یا در دسترس کودکان نباشد و یا ناخودآگاه به پای شما گیر نکند. سیم برق بلند باید مجهز به سه شاخه باشد.



درپوش و فیلتر استنلس استیل

فیلتر استنلس استیل



سبد ضد زنگ چای

میله مغناطیسی جهت وصل شدن سبد

حسگر دمای آب

AUTO START

KEEP WARM

(گرم نگهداشتن)

BASKET

(تنظیمات سبد)

تنظیمات نوع چای

تنظیمات دما

صفحه نمایشگر LCD

تنظیمات غلظت چای

تنظیمات زمان

HOT WATER /CANCEL

TEA/CANCEL

ظرف شیشه ای با گنجایش حداکثر ۱۵۰۰ میلی لیتر آب و
حداقل ۱۲۰۰ میلی لیتر



انواع چای

۴ نوع درخت کاملیا (چای زیتنی) وجود دارد. روش انتخاب و مراحل چای ها بستگی به تهیه دمای آنها دارد.

۱. چای سیاه

چای سیاه یکی از انواع چای هایی رایج در سرتاسر جهان می باشد که از به جوش آمدن برگ های چای حرارت داده شده و یا خشک شده که باعث عمل اکسید شدن و تاریک شدن برگ ها و افزایش مقدار زیادی کافئین می شود، درست می شود. همه چای ها و همچنین چای سیاه این رنگ و طعم را دارند.

۲. چای سفید

چای سفید یکی از چای های کمیاب و نادر منحصر به فرد و گران است. چای سفید شامل شکوفه های تقریباً سفید از درخت چای می باشند که حرارت داده شده اند سپس آنها را پهن می کنند تا به طور طبیعی خشک شوند. این چای کافئین پایینی دارد و طعم آن کمی شیرین می باشد.

۳. چای سبز

چای سبز تقریباً ۱۰ درصد چای جهان را تشکیل می دهد. برگ ها چیده شده، لوله شده و خشک شده‌اند قبل از اینکه رنگ آنها قهوه ای شود چای سبز یک عطر به خصوصی دارد و یک مقدار طعم گس دارد.

۴. چای اولانگ (نوعی چای چینی است)

چای اولانگ تا حدودی تخمیر شده است به این معنی که برگ ها بعد از برداشت به سرعت عمل می آیند. فقط یک مقداری اکسید می شوند که رنگ برگ ها از سبز به قرمز / قهوه ای تبدیل می شود. برگ ها یک بسته گل دارند و طعم میوه ای دارند از این رو یک طعم خوش مزه میوه ای دارند. پیشنهاد می کنیم که چای اولانگ را با شیر شکر یا لیمو نوشید.

۵. چای گیاهی

چای گیاهی از درخت چای تهیه نشده است اما از گل ها، برگ ها، ریشه ها یا دانه ها درست شده است. نوشیدنی های گیاهی مرسوم بابونه، نعناعی، رازیانه، گل رز، گل لیمو می باشند.

چای گیاهی محتوی چای نیست و طعم آن تلخ نخواهد بود و احتیاج به دم کردن زیاد آن نیست. این چای اغلب سه بار با آب جوش بدون تغییر در طعم آن دم می شود.

۶. چای مخلوط

چای مخلوط از ترکیب چند نوع چای درست می شود تا یک طعم سازگار و هماهنگی برای همه فصل ها به وجود آید. چای مخلوط در صبحانه انگلیسی ها، صبحانه ایرلندی ها و کاراوان روس ها و اشرافی انگلیسی ها مرسوم می باشد.

پیشنهاد: از برگ چای دم شده می توان به عنوان یک کود مطلوب استفاده کرد و به وضعیت زمین و خاک باغ کمک می کند.

بسته بندی و ذخیره سازی چای

- چای در یک بسته و کیوم و مهر و موم شده برای مدت ۲ سال بسته بندی می شود که بستگی به کیفیت و درجه چای دارد.
- بسته چای وقتی که یکبار باز می شود باید در ظرف ریخته شود که هوا داخل آن نشود و در جای خشک و تاریک نگهداری شود.
- وقتی که درب چای باز می شود باید در محیط مناسب و خشک نگهداری شوند چای سیاه را مدت زمان بیشتری می توان نسبت به چای سبز و اولانگ نگهداری کرد.
- گفته می شود که اگر چای کهنه تر شود بهتر خواهد شد ولی اگر طعم خود را از دست ندهد طعم آن تلخ و بی مزه می شود.

راهنمایی هایی برای دم کردن یک چای مطلوب و بهینه

- کیفیت آب بر طعم چای تأثیر می گذارد. برای نتیجه بهتر از آب تسویه شده استفاده کنید.
- دانه های ریز چای و برگ ها خیلی زودتر از برگ کامل دم می کشد. در نتیجه دانه های ریز چای طعم خود را زودتر آزاد کرده و طعم و مزه بهتری می گیرند. زمان دم کشیدن را تنظیم کنید تا چایی به غلظت دلخواهتان برسد.
- از پیمانه چای ارائه شده استفاده کنید و برای هر فنجان یک پیمانه چای و ۲۵۰ میلی لیتر آب بریزید.

نسبت آب و چای

پیمانه چای	فنجان آب / میلی لیتر	درجه بندی های روی پارچ شیشه ای
۲ قاشق	در حدود ۲ فنجان/۵۰۰ میلی لیتر	۵۰۰ میلی لیتر
۳ قاشق	در حدود ۳ فنجان/۷۵۰ میلی لیتر	۷۵۰ میلی لیتر
۴ قاشق	در حدود ۴ فنجان/۱۰۰۰ میلی لیتر	۱۰۰۰ میلی لیتر
۵ قاشق	در حدود ۵ فنجان/۱۲۰۰ میلی لیتر	۱۲۰۰ میلی لیتر

آماده کردن چایی ساز قبل از اولین استفاده

به منظور بر طرف هرگونه گرد و غبار و آلودگی از بسته بندی کارخانه ای به وجود آمده، توصیه می شود درون کتری آب را شسته و آب آن را خالی کنید.

۱- هرگونه وسیله محافظتی برای بسته بندی دستگاه، برچسب تبلیغاتی و نوار چسب روی چای ساز را جدا کنید.

۲- درب پارچ را بردارید سپس سبد چای را از قسمت مغناطیسی درون شیشه جدا کنید. درب ظرف، سبد چای و پیمانه اندازه گیری را در آب گرم و صابون با یک اسفنج نرم بشوئید و کاملاً خشک کنید.

هشدار: هرگز ته ظرف شیشه ای، پایه برق، سیم برق یا دو شاخه را درون آب نکنید یا اجازه ندهید که خیس شوند.

۳- پایه برق دستگاه را روی سطح صاف و خشک قرار دهید.

۴- قبل از قرار دادن سبد چای پارچ آب را تا خط بالا پر کنید و روی پایه برق قرار دهید و درب پارچ را ببندید.

هشدار: هرگز پارچ آب را از آب سرد پر نکنید. اجازه دهید تا قبل از دوباره پر کردن پارچ، چای ساز خنک شود.

هشدار: هرگز ظرف را بیشتر از علامت خط مجاز MAX پر نکنید زیرا پر کردن بیش از حد منجر به سرازیر شدن آب جوش می شود. پر کردن پارچ تا خط زیر MIN نیز منجر به خاموش شدن چایی ساز

می شود. زیرا دستگاه قبل از رسیدن به نقطه جوش یا دمای انتخاب شده خاموش خواهد شد.



۵- سیم برق را به طور کامل باز کنید و دو شاخه برق را به پریز روی دیوار متصل کنید.

۶- صفحه ال سی دی دمای پیش فرض دم کردن و زمان دم کشیدن را نشان خواهد داد.

۷- فلش سمت چپ را فشار دهید تا صفحه ال سی دی ۱۰۰ درجه سانتی گراد را نشان دهد. LED مرسوم به صورت خودکار روشن خواهد

شد.



• Green • Herbal
• Black • Oolong
• White • Custom



۸- دکمه CANCEL/HOT WATER را فشار دهید تا سیکل تهیه چای شروع به کار کند. دکمه های اطراف آن روشن شده و

صفحه ال سی دی کلمه روشن را نشان خواهد داد و زمان واقعی پیشرفت حرارت از ۵ درجه سانتیگراد شروع به بالا رفتن می کند.

۹- زمانیکه آب به ۱۰۰ درجه سانتی گراد رسید، هشدار چای سه بار به صدا در خواهد آمد و دکمه CANCEL/HOT WATER و دکمه های اطراف آن متوقف می شوند.

۱۰- آب را خالی کنید. چایی ساز آماده استفاده است.

عملکرد دستگاه چایی ساز برویل



از چای ساز برای دم کردن چای استفاده کنید.

۱- پارچ شیشه ای را از روی پایه برق بردارید و درب آن را باز کنید. زمانی که چایی را دم می کنید، آن را با میزان آب دلخواه پر کنید. مطمئن شوید که از

نشانه بیشترین حد چای (MAX) تجاوز نکنید. (حداکثر ۱۲۰۰ میلی لیتر چای)

هشدار: پر کردن ظرف آب بیشتر از حد مجاز منجر به سوختگی و صدمات جدی می شود زیرا آب جوش از کتری سرازیر می شود. پر کردن ظرف هم کمتر از حد


مجاز باعث می شود که قبل از اینکه آب به نقطه جوش برسد و یا به دمای انتخاب شده برسد دستگاه خاموش شود.



۲- توری را روی یک سطح صاف و خشک قرار دهید. در توری را به وسیله بلند کردن دو طرف آن در بیاورید.

۳- از پیمانه چای ارائه شده برای پر کردن توری از برگ چای استفاده کنید. به عنوان یک راهنمایی کلی برای هر فنجان چای از یک قاشق چای و ۲۵۰ میلی لیتر آب

استفاده کنید. اما این میزان بستگی به طرز تهیه چای بر روی جعبه و یا بستگی به سلیقه شخصی شما دارد.

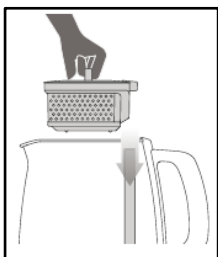

۴- درب توری را بر روی توری قرار دهید. با فشار دادن قسمت وسط درب توری مطمئن شوید که به طور ایمن در جای خود قرار دارد.

۵- توری سر هم شده را روی قسمت مغناطیسی خود درون پارچ شیشه ای قرار دهید. توری خود به خود به قسمت مغناطیسی می چسبد. درب پارچ را ببندید.

انتخاب نوع چای



- نوع چای دمای دم کشیدن را مشخص می کند.
- چایی ساز ۵ نوع طرز تهیه چای از قبل تعیین شده دارد. چای سبز، سیاه، سفید، گیاهی و اولانگ. همچنین ویژگی قابلیت تنظیم برای چای های متفاوت و یا چای بر حسب سلیقه شما را دارد.

۶- برای انتخاب تهیه چای برنامه ریزی شده دستگاه :

- A. دکمه نوع چای را زده و چند بار فشار دهید تا ۵ نوع چای موجود بر روی صفحه ظاهر شوند.
- B. صفحه ال سی دی دمای از قبل تعیین شده برای دم کشیدن هر یک از چای های پیشنهادی را بر حسب نوع چای دارد. این ویژگی در سمت چپ صفحه نمایشگر قابل رویت است.

نوع چای	چای سبز	چای سفید	چای اولانگ	چای گیاهی	چای سیاه
دمای از قبل تعیین شده دم کردن	۸۰ درجه سانتیگراد	۸۵ درجه سانتیگراد	۹۰ درجه سانتیگراد	۱۰۰ درجه سانتیگراد	۱۰۰ درجه سانتیگراد
زمان از قبل تعیین شده دم کردن	۰۳:۰۰	۰۳:۰۰	۰۳:۰۰	۰۴:۰۰	۰۲:۰۰

انتخاب غلظت چای:



غلظت دلخواه چای زمان دم کشیدن را مشخص می کند. زمان درست دم کشیدن به نوع چای و سلیقه شخصی شما بستگی دارد. چای ساز دارای ۳ برنامه از قبل تعیین شده برای داشتن چای، غلیظ، متوسط و کم رنگ است. همچنین قابلیت تنظیم زمان برای دم کشیدن چای براساس سلیقه شخصی شما را دارد.

۷- انتخاب یک برنامه از پیش تعیین شده برای غلظت چای:

A. دکمه غلظت چای را فشار دهید تا غلظت دلخواه خود (غلیظ، متوسط، ملایم) ظاهر شود.

B. صفحه نمایشگر زمان دم کشیدن از پیش تعیین شده را به شما نشان خواهد داد تا غلظت دلخواه دم کشیدن را متناسب با نوع چای انتخاب کنید. این مشخصه

در سمت راست صفحه نمایشگر نشان داده شده است.

۸- دکمه TEA/CANCEL را فشار دهید تا چرخه دم کشیدن چای شروع شود. دکمه های اطراف روشن خواهند شد و صفحه نمایشگر کلمه روشن را نشان خواهد داد و

زمان واقعی فرآیند گرم شدن از ۵ درجه سانتیگراد شروع می شود. زمانی که دمای آب به ۵۰ درجه سانتیگراد رسید، کلمه روشن روی صفحه نمایش با زمان انتخاب شده

دم کشیدن جایگزین می شود.



توجه:

در طول فرآیند گرم شدن « زمان دم کردن » را می توانید تنظیم کنید اما « دمای دم کردن » زمانی که چرخه گرمایشی شروع می شود دیگر قابل تغییر نیست.

برای تغییر زمان دم کردن از فلش سمت راست استفاده کرده و آن را به سمت بالا فشار دهید تا زمان را افزایش دهید یا فلش را به سمت پایین فشار دهید تا زمان کاهش یابد.

زمان دم کردن را می توانید بین ۳۰ ثانیه تا حداکثر ۱۰ دقیقه کم یا زیاد کنید. برای تغییر دمای دم کردن دکمه TEA/CANCEL را فشار دهید تا چرخه گرمایشی را لغو کنید.

دمای دم کشیدن را مجدداً تنظیم کنید.

۹- زمانی که دمای دم کشیدن انتخاب شده به میزان درست آن رسید توری تعبیه شده به صورت خودکار به سمت آب گرم شده فرو می رود.

۱۰- زمانی که توری به ته پارچ شیشه ای رسید، صفحه نمایشگر جریان دم کشیدن را نشان خواهد داد، به صورت خودکار ثانیه به ثانیه ساعت شمارشگر کم خواهد شد. این

ویژگی در سمت راست صفحه نمایشگر قابل رویت است.

۱۱- در پایان چرخه دم کردن چای، توری به طور خودکار به سمت بالای پارچ شیشه ای می آید تا بیش از حد دم نکشد. صدای هشدار چای ساز سه بار به صدا خواهد آمد.

هشدار:

زمانی که چای دم کشید، سبب چای خیلی داغ خواهد شد. قبل از دست زدن به سبب چای از سرد شدن آن مطمئن شوید.

Breville



دکمه KEEP WARM (گرم نگهداشتن)

این ویژگی اجازه می دهد که چای دم کشیده یا آب گرم شده تا یک ساعت گرم بماند. دمای گرم نگهداشتن بین ۷۰ تا ۸۰ درجه سانتی گراد بسته به دمای اصلی انتخاب شده برای دم کردن در حال نوسان است. پایین بودن دمای دم کردن، دمای «گرم نگهداشتن» را نیز پایین می آورد.

دمای تقریبی گرم نگهداشتن	دمای دم کردن اصلی
۷۰ درجه سانتیگراد	۷۰-۸۰ درجه سانتیگراد
۷۵ درجه سانتیگراد	۸۵ درجه سانتیگراد
۸۰ درجه سانتیگراد	۹۰-۱۰۰ درجه سانتیگراد

نکته: در طول چرخه گرم نگهداشتن، چای دم کشیده عطر و طعم بیشتر پیدا می کند. بسته به مدت زمانی که قصد دارید چای دم کشیده را گرم نگهدارید، غلظت/ زمان دم کردن اولیه را می توانید کاهش دهید.

برای فعال کردن ویژگی گرم نگهداشتن

۱- دکمه KEEP WARM را قبل یا در طول دم کردن چای یا چرخه گرم کردن آب و یا بعد از آن فشار دهید. دکمه های اطراف روشن خواهند شد، نشان می دهند که ویژگی گرم نگهداشتن انتخاب شده است.

نکته: گرم نگه داشتن تنها دما را برای ۶۰ دقیقه در پایان عملکرد چای یا آب داغ با ویژگی (زمان بعد از دم کردن) نگه می دارد.

۲- زمانی که دم کردن چای یا چرخه گرم کردن آب کامل می شود، صفحه نمایشگر به صورت خودکار درجه شمار زمان بعد از دم کشیدن را نشان خواهد داد. کلید گرم نگه داشتن کنار آن، روشن خواهد ماند، این نشان دهنده آن است که چرخه «گرم نگهداشتن» برای ۶۰ دقیقه در طول «زمان بعد از دم کردن» فعال خواهد ماند، در حالی که پارچ شیشه ای روی پایه برق دستگاه قرار دارد.

۳- در طول این زمان پارچ شیشه ای را می توانید از روی پایه برق بردارید، در حالی که ویژگی «گرم نگهداشتن» به صورت خودکار خاموش خواهد شد. می توانید ویژگی گرم نگه داشتن را با نگه داشتن

کلید گرم نگه داشتن دوباره انتخاب کنید. چرخه «گرم نگه داشتن» در حدود ۶۰ دقیقه فعال باقی خواهد ماند.

نکته: اگر درجه آب زیر ۵۰ درجه سانتیگراد باشد، خاصیت «گرم نگه داشتن» فعال نشده و عمل نخواهد کرد.



BASKET دکمه

این ویژگی به طور مداوم به صورت خودکار در طول چرخه دم کشیدن چای سبد را به بالا و پایین می برد. این جا به جایی برگهای چای را درون سبد را نرم می کند،

اجازه می دهد که آب گرم در اطراف برگ های چای به گردش در بیاید یا به خوبی دم شوند.

نکته: چرخه سبد به طور چشمگیری میزان دم کردن را افزایش داده و روی غلظت چای اثر می گذارد. زمانی که از خاصیت چرخه سبد استفاده می کنید می توانید روی کاهش غلظت چای اولین و یا زمان

دم کردن نظارت داشته باشید.

نکته: توصیه می شود که از این خاصیت تنها زمانی که ۴ یا ۵ فنجان چای درست می کنید، استفاده شود.

۱- برای فعال کردن ویژگی چرخه سبد، یکبار دکمه BASKET را فشار دهید. دکمه کنار آن روشن شده و صفحه نمایش BASKET را نشان خواهد داد.

۲- در طول چرخه دم کردن، در حالی که سبد به آرامی درون آب داغ بالا و پایین می رود ، دکمه BASKET روشن خواهد ماند.

۳- در طول چرخه دم کشیدن ویژگی BASKET در هر زمانی می‌تواند لغو شود. دکمه BASKET را یک بار فشار دهید. دکمه از روشن بودن باز می‌آیستد و صفحه نمایشگر عبارت BASKET را

نمایش نخواهد داد. برای زمان باقیمانده از دم کشیدن، سبد به ته پارچ شیشه ای برخواهد گشت.

استفاده به عنوان کتری با درجه حرارت متغیر

از چای ساز می‌توان برای جوشاندن یا گرم کردن آب با حرارت قابل تنظیم استفاده کرد.

نکته: اگر از پارچ شیشه ای برای درست کردن چای استفاده می‌کنید توصیه می‌کنیم که درون آن را کاملاً شسته و سبد چای را قبل از جوشاندن یا گرم کردن آب دریاورید.

۱- پارچ شیشه ای را به میزان دلخواه آب پر کنید. آن را بیشتر از حد مجاز مشخص شده پر نکنید.

۲- **A. جوشاندن آب (۱۰۰ درجه سانتی گراد)**: دکمه فلش سمت چپ را فشار داده تا درجه دما را تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد افزایش دهد. LED

برحسب عادت به صورت خودکار روشن خواهد شد.

B. گرم کردن آب با درجه حرارت قابل تنظیم: دکمه فلش سمت چپ را به سمت بالا فشار دهید تا دما را بالا ببرید و یا دکمه فلش را به سمت

پایین فشار دهید تا دما را کاهش دهید. دما می‌تواند از ۵ تا ۷۵ درجه سانتیگراد و ماکسیمم تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد تغییر پیدا کند. LED به

صورت خودکار روشن خواهد شد.



- Green • Herbal
- Black • Oolong
- White • Custom

- Strong
- Medium
- Mild
- Custom



Breville



توجه: یکبار که درجه حرارت را تنظیم کنید و یکبار که چرخه گرم کردن آب یا درست کردن چای را فعال کنید تا زمانی که آن را تغییر ندهید در حافظه چایی ساز باقی می ماند.

۳- دکمه HOT WATER/CANCEL را فشار دهید تا چرخه شروع به کار کند. چراغ دستگاه روشن شده و صفحه نمایشگر کلمه روشن را نمایش خواهد داد و

فرآیند زمان واقعی حرارت از ۵ درجه سانتیگراد افزایش پیدا خواهد کرد.

۴- یکبار که چرخه گرمایشی شروع به کار کند، دمای دم کردن دیگر نمی تواند تغییر کند. برای تغییر دما دکمه HOT WATER/CANCEL را فشار دهید . درجه حرارت دم کردن را مجدداً انتخاب کنید.

۵- زمانی که به درجه حرارت انتخاب شده برسد، صدای اخطار چای ساز سه مرتبه بلند خواهد شد. صفحه نمایشگر به طور خودکار زمان پس از « دم کردن» را نشان خواهد داد. این عمل تا حداکثر ۶۰ دقیقه شمارش خواهد کرد، به شما اجازه می دهد وقتی که چرخه گرمایشی آب کامل شد از آن آگاه شوید، این کار المنت های گرمایشی را فعال نمی کند.

۶- چای ساز دارای ویژگی KEEP WARM است که اجازه می دهد چای یا آب جوش برای ۶۰ دقیقه گرم باقی بماند. این ویژگی می تواند قبل، بعد و یا در طول چرخه گرمایشی آب فعال باقی بماند.

توجه: گرم نگهداشتن ، تنها دما را تا ۶۰ دقیقه حفظ می کند از ویژگی «زمان پس از دم کردن» در پایان عملکرد چای یا آب جوش استفاده کنید.



تنظیم دمای دلخواه برای دم کردن

چایی ساز علاوه بر ۵ دمای دم کردن از قبل تعیین شده قابلیت تنظیم دمای دلخواه دم کردن را نیز دارد تا بتواند از گونه های متفاوت چای که برحسب سلیقه شخصی شما هستند لذت ببرید.

۱- دکمه فلش سمت چپ را به سمت بالا فشار دهید تا دما افزایش پیدا کند و یا به سمت پایین فشار دهید تا دما کاهش یابد. دمای دم کردن می تواند از ۵ درجه تا

۷۰ درجه سانتی گراد و به بالاترین حد یعنی ۱۰۰ درجه سانتی گراد افزایش یابد.

۲- صفحه نمایشگر دمای سفارشی دم کردن را نشان خواهد داد. این ویژگی در سمت چپ صفحه نمایشگر قابل رویت است.

نکته: زمانی که چراغ سبز، سیاه، سفید، گیاهی یا اورلانگ روشن است اگر دکمه فلش را به سمت بالا یا پایین فشار دهید، نوع چای انتخابی را لغو خواهد کرد و دکمه معمولی روشن خواهد شد.

توجه: این محصول برای تجارت یا استفاده علمی طراحی شده است. دمای آن ممکن است ۳ درجه سانتیگراد کم یا زیاد شود که برای دم کردن دلخواه هر نوع چای قابل تغییر است.

تنظیم زمان دلخواه برای دم کردن

- علاوه بر ۳ زمان دم کردن از پیش تعیین شده ، چای ساز قابلیت آن را دارد که زمان دلخواه دم کشیدن چای را برحسب سلیقه خود به آن سفارش دهید.

- مطمئن شوید که دمای دم کردن انتخاب شده است.

دم کردن کمتر از ۱۰ دقیقه

- ۱- دکمه فلش راست به سمت بالا فشار دهید تا زمان زیاد شد و یا آن را به سمت پایین فشار دهید تا زمان کاهش یابد. زمان دم کشیدن می تواند بین ۳۰ ثانیه تا ۱۰ دقیقه زیاد شود.
- ۲- یکبار که چایی ساز فعال شده و به دمای آب صحیح رسیده باشد، سبد به صورت خودکار پایین رفته و شمارشگر زمان دم کردن مشخص شده را به سمت کم شدن می شمارد.
- ۳- زمانی که دم کشیدن کامل شد، سبد به صورت خودکار بالا می آید و صفحه نمایشگر زمان پس از دم کردن را نشان خواهد داد. این عمل تا حداکثر ۶۰ دقیقه شمارش خواهد شد، اجازه می دهد که از تازگی چای خود آگاه باشید. این عملکرد باعث گرم شدن المنت گرمایشی دستگاه نخواهد شد.

زمان دم کردن دستی بیشتر از ۱۰ دقیقه

در این حالت، زمانی که آب به دمای مناسب خود می رسد، سبد تعیین شده به صورت خودکار پایین رفته و دم کشیدن شروع خواهد شد. اما سبد به صورت خودکار بالا نمی آید به شما اجازه می دهد که به صورت دستی و در زمان دلخواه خود آن را بیرون بیاورید.



دکمه AUTO START

۱- فلش سمت راست را به طرف بالا فشار دهید تا زمان به حداکثر ۱۰ دقیقه برسد.

۲- دکمه فلش سمت راست را همچنان به سمت بالا فشار دهید. صفحه نمایشگر بالا بردن دستی را نشان خواهد داد.

۳- زمانی که چایی ساز روشن می شود و به دمای آب صحیح می رسد، سبد به صورت خودکار پایین خواهد رفت.


۴- در حالت بالا بردن دستی، صفحه نمایشگر به صورت خودکار زمان دم کردن را نشان می دهند. این ویژگی حداکثر ۶۰ دقیقه شمارش می شود، به شما اجازه می دهد تا از مدت زمانی که سبد درون

آب قرار دارد باخبر باشید.

۵- وقتی که زمان دم کردن دلخواهتان رسید، دکمه BASKET را برای ۲ ثانیه فشار داده و نگه دارید. سبد بالا خواهد آمد.

۶- زمانی که دم کشیدن انجام شد، صفحه نمایشگر به صورت خودکار عملکرد زمان پس از دم کشیدن (TIME SINCE BLEW) را نشان خواهد داد. این عملکرد حداکثر ۶۰ دقیقه شمارش خواهد

شد. به شما اجازه می دهد که از تازگی چای مطلع باشید. این کار موجب گرم شدن المنت دستگاه نمی شود.

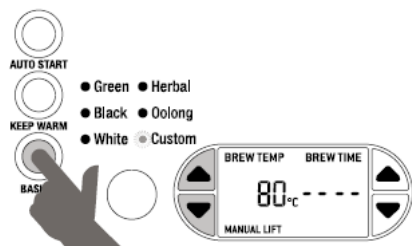

توجه: زمانی که برای اولین بار از دمای تنظیم شده و سفارشی استفاده می کنید این دما برای همیشه در حافظه دستگاه باقی می ماند تا شما آن را تغییر دهید.

ویژگی شروع خودکار (AUTO START)

این ویژگی به شما این اجازه را می دهد که زمان خاصی را برنامه ریزی کرده تا چایی ساز به صورت خودکار روشن شود و چرخه دم کردن چای یا چرخه گرم کردن آب فعال شوند.

تنظیمات شروع خودکار (AUTO START)

۱- دکمه روشن شدن خودکار را فشار داده و برای ۲ ثانیه نگه دارید. دکمه آن روشن خواهد شد و آژیر دستگاه به صدا در خواهد آمد.

۲- صفحه نمایشگر نشان ساعت خودکار را نمایش خواهد داد و چراغ زمان حال و زمان شروع چشمک خواهد زد.

۳- برای تنظیم زمان حال، فلش سمت چپ را به سمت بالا فشار دهید تا زمان افزایش یابد و یا به سمت پایین فشار دهید تا زمان کاهش یابد مطمئن شوید که قبل از ظهر (AM) یا بعدازظهر (PM) نمایش داده نشده باشد.

نکته: فشار دادن و نگه داشتن دکمه فلش بالا و فلش پایین سرعت پیمایش را افزایش می دهد.

۴- برای تنظیم زمان شروع، فلش سمت راست را به سمت بالا فشار دهید تا زمان افزایش یابد و یا به سمت پایین فشار دهید تا زمان کاهش یابد مطمئن شوید که قبل از ظهر (AM) یا بعدازظهر (PM) نمایش داده نشده باشد.

۵- یکبار که زمان حال و زمان شروع را برنامه ریزی کردید، دکمه HOT WATER/CANCEL یا TEA/CANCEL را انتخاب کنید که عملکرد آن با زمان برنامه ریزی شده شروع شود.

۶- صفحه نمایشگر علاوه بر علامت شروع خودکار زمان حال و زمان شروع را نشان خواهد داد. دکمه شروع خودکار روشن خواهد شد تا رسیدن به زمان شروع روشن خواهد ماند، نشان دهنده آن است که ویژگی شروع خودکار فعال شده است.

۷- مطمئن شوید که چایی ساز با دو مورد زیر آماده شده است:

A. آب کافی در پارچ شیشه ای و برگ چای در سبد برای چرخه دم کردن چای

B. آب کافی در پارچ شیشه ای برای چرخه گرم کردن آب

نکته: کافی نبودن آب منجر به بی رنگ شدن پایه چایی ساز می شود.

۸- زمانی که زمان شروع فرا می رسد، چایی ساز به صورت خودکار شروع به دم کردن چای یا جوش آوردن آب می شود. در طول این زمان دکمه شروع خودکار تا زمانی که چرخه کامل شود روشن

خواهد ماند.

انتخاب مجدد ویژگی شروع خودکار با استفاده از زمان شروع قبلی

۱- دکمه شروع خودکار را یکبار فشار دهید. دکمه HOT WATER/CANCEL و TEA/CANCEL روشن خواهد شد.

۲- HOT WATER/CANCEL و TEA/CANCEL را فشار دهید تا عملکرد دلخواه خود را دوباره انتخاب کنید. ویژگی شروع خودکار حالا دوباره تنظیم شده است.

توجه: ویژگی شروع خودکار در هر زمانی با فشار دادن دکمه شروع خودکار می تواند لغو شود. صفحه نمایشگر بعد از علامت ساعت شروع خودکار را نشان نخواهد داد و دکمه شروع خودکار خاموش می شود.

نکته ای درباره حالت آماده به کار (STANDBY):

زمانی که چایی ساز به پریز برق روی دیوار نصب شده است قبل از رفتن به حالت آماده به کار، صفحه نمایشگر برای ۳ دقیقه روشن خواهد شد. در زمان حالت خودکار، صفحه نمایشگر متوقف خواهد شد.

برای درآوردن چایی ساز از حالت آماده به کار، هر دکمه ای به جز HOT WATER/CANCEL و TEA/CANCEL بر روی پایه را می‌توانید فشار دهید. صفحه نمایشگر مجدداً روشن خواهد شد. فشردن

دکمه HOT WATER/CANCEL و TEA/CANCEL فوراً عملیات مربوطه را شروع خواهد کرد.



حرکت سبد چای زمانیکه در چرخه دم کردن قرار ندارد


زمانی که چرخه دم کردن کامل شد، ممکن است دوست داشته باشید که با پایین آوردن مجدد سبد چای آن را زمان طولانی تری دم کنید تا چای غلیظ و خوش

طعمی داشته باشید. به این منظور دکمه BASKET را برای ۲ ثانیه فشار داده و نگه دارید. دکمه کنار آن روشن خواهد شد و سبد چای به صورت خودکار در ته پارچ شیشه ای قرار می‌گیرد. زمانی که چای به

غلظت دلخواه رسید، دکمه BASKET را برای ۲ ثانیه فشار دهید و نگه دارید. چراغ آن روشن می‌شود و سبد به صورت خودکار به بالای پارچ شیشه ای منتقل می‌شود.

نکته: اگر پارچ شیشه ای از روی پایه برداشته شود و سبد در پایین ترین مکان باشد، به صورت خودکار به بالای پارچ برمی‌گردد. البته زمانی که پارچ را روی پایه قرار دهید.

نکته ای در مورد تبدیل دما از سانتی گراد به فارنهایت

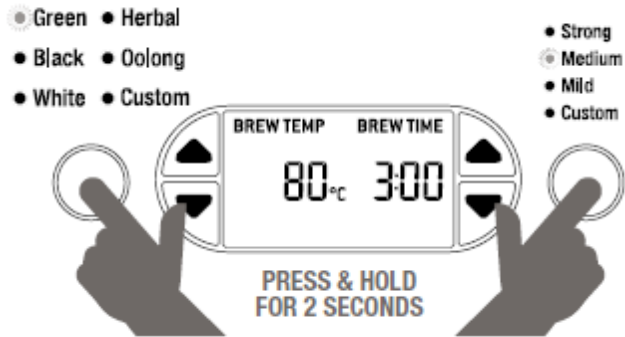

دمایی که برای چایی ساز تعیین شده و از روی آن می‌توانید بخوانید برحسب سانتی گراد است اما می‌توانید آن را به فارنهایت تبدیل کنید. به طور همزمان دکمه نوع چای و غلظت چای را برای ۲ ثانیه نگه دارید. نشانه مربوط به سانتی گراد یا فارنهایت روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد.

نکته: زمانی که سانتی گراد را به فارنهایت تبدیل می‌کنید و چرخه دم کردن چای یا جوشاندن آب انجام می‌شود، فارنهایت در حافظه دستگاه باقی می‌ماند تا آن را عوض کنید.

مراقبت و تمیز کردن چای ساز برویل

مطمئن شوید که چای ساز با فشردن دکمه TEA/CANCEL یا دکمه HOT WATER/CANCEL از روی پایه خاموش شده باشد. زمانی که چراغ دستگاه خاموش شود یعنی دستگاه خاموش است. سیم برق را از دو شاخه روی دیوار جدا کنید.

نکته: قبل از تمیز کردن اجازه دهید تا تمام قسمت های چای ساز کاملاً خنک شوند.

نکته: تنها درپوش پارچ، سبد چای، درب سبد و پیمانه قابل شستشو در ماشین ظرفشویی هستند.

هشدار :



هرگز پایه پارچ شیشه ای، سیم برق یا دو شاخه را در آب فرو نکنید و اجازه ندهید رطوبت به این قسمتها برسد. جهت تمیز کردن درپوش پارچ و فیلتر جرم گیر درون پارچ ، آن ها را در آب و کف با اسفنج نرم شسته و آبکشی کنید و بگذارید تا خشک شود. فیلتر جرم گیر را می توانید در زیر آب داغ گرفته و با یک پارچه نرم با بورس آن را تمیز کنید.

تمیز کردن درپوش



۱- جهت تمیز کردن درپوش پارچ و فیلتر جرم گیر درون پارچ ، آن ها را در آب و کف با اسفنج نرم شسته و آبکشی کنید و بگذارید تا خشک شود. فیلتر جرم گیر را می توانید در زیر آب داغ گرفته و با یک پارچه نرم با بورس آن را تمیز کنید.

۲- درپوش پارچ را می توانید درون ماشین ظرفشویی قرار دهید. آن را به صورت عمودی قرار دهید تا فیلتر جرم گیر به سمت بالا قرار گیرد. این کار اجازه می دهد که آب کاملاً از آن خارج شود.

۳- قبل از استفاده اجازه دهید که تمام قسمت ها کاملاً خشک شوند.

تمیز کردن پارچ



۱- بعد از هر بار استفاده ، پارچ آب را خالی کنید. اجازه ندهید که چای دم کرده یک شبانه روز در آن باقی بماند.

۲- درون پارچ شیشه ای با یک اسفنج نرم شسته و با آب گرم آبکشی کنید. ته نشین های چای طعم بهتری به چای دم کرده می دهند و در نتیجه اگر تنها به

عنوان چایی ساز از آن استفاده می کنید با آب و صابون آن را نشوید.

۳- قسمت بیرونی پارچ را با پارچه ای مرطوب و نرم تمیز کنید.



خطر: هرگز قسمت بیرونی پارچ را زیر آب قرار ندهید.

نکته: هرگز از مواد شیمیایی، سیم ظرفشویی یا دستمال زبر برای تمیز کردن قسمت بیرونی پارچ استفاده نکنید تا به آن صدمه و خراش وارد نشود.

۴- برای برطرف کردن مواد شیمیایی گس کننده چای، پارچ شیشه ای را تا خط حداکثر آب نشان داده شده پر کنید.

A. آب یک عدد لیمو و خود لیمو را درون آب جوش بیندازید. آن را یک شب تا صبح نگه دارید و سپس محلول را خالی کنید. پارچ شیشه ای را با آب تمیز پر کنید، بجوشانید سپس خالی کنید. اگر لازم

است این کار را مجدداً تکرار کنید.

B. ۶ قاشق غذاخوری سرکه سفید به آن اضافه کرده و آب را بجوشانید. یک شب آن را نگه داشته و سپس خالی کنید. پارچ را از آب تمیز پر کنید و بجوشانید سپس خالی کنید. در صورت نیاز این کار را

مجدداً تکرار کنید.

۵- قبل از استفاده با یک دستمال نرم و بدون پرز آن را کاملاً خشک کنید.

نکته: در اثر استفاده مداوم، رسوبات ساخته شده ممکن است روی عملکرد و یا عمر چای ساز تأثیر بزارند. آهک و فسفات موادی هستند که باعث تشکیل رسوب می شوند. آهک، ماده معدنی بی خطر، به شکل

رسوبات سفید رنگ و یا زنگ زده در دیواره داخلی و پایه درونی پارچ ظاهر می شود. رسوبات فسفات دیده نمی شوند. اما باعث تیرگی آب گرم شده، خواهند شد. برای این که این رسوبات به دستگاه شما آسیب

وارد نکنند، مطمئن شوید که مرتباً دستگاه را رسوب زدایی کرده اید. از مواد رسوب زدای مرسوم استفاده کنید و از دستورالعملهای همراه با آن پیروی کنید.

تمیز کردن درپوش سبد، سبد چای



۱- سبد چای، درپوش آن و را در آب و صابون گرم با یک اسفنج نرم بشویید و کاملاً آب کشیده و خشک کنید. از یک مایع تمیزکننده غیرساینده با

یک مایع اسپری ملایم برای از بین بردن لکه ها می‌توانید استفاده کنید. قبل از نظافت تمیزکننده را روی اسفنج ریخته نه بر روی سطح وسایل و بعد با اسفنج تمیز کنید.

۲- این لوازم قابل شستشو در ماشین ظرفشویی هستند.

۳- اجازه دهید تمام قطعات قبل از مصرف کاملاً خشک شوند.

تمیز کردن پایه برق



۱- پایه برق دستگاه را با یک اسفنج نمناک و نرم تمیز کنید.

۲- قبل از زدن به دستگاه به پریز برق از خشک بودن تمام قطعات اطمینان حاصل کنید.

نگهداری

۱- مطمئن شوید که چایی ساز خاموش شده باشد، آن را تمیز کرده و پس از خشک کردن آن را کنار بگذارید.

۲- مطمئن شوید که سبد چای نصب شده با ایمنی کامل به پست مغناطیسی درون پارچ شیشه‌ای وصل شده است.

۳- مطمئن شوید که پارچ آب به طور ایمن در جای خود قرار دارد.

۴- سیم برق را در جای سیم زیر پایه دستگاه جمع کنید.

۵- چای ساز را مستقیماً روی پایه برق قرار دهید و هیچ چیز دیگر را روی آن قرار ندهید.

مشکل	راه حل
چای ساز روشن نخواهد شد	بررسی کنید سیم برق با ایمنی کامل به دو شاخه وصل شده باشد. سیم برق را به یک خروجی مستقل وصل کنید. سیم برق را به خروجی دیگری وصل کنید. برای ایمنی بیشتر چای ساز مجهز به قطع کننده گرمایشی شده است. اگر دستگاه بیش از حد داغ شود چایی ساز به صورت خودکار خاموش می شود. اگر این موضوع ادامه پیدا کرد با مرکز خدمات مشتریان برویل تماس حاصل کنید.
چایی ساز کار نمی کند	بررسی کنید که پارچ شیشه ای با ایمنی کامل روی پایه قرار گرفته باشد.
نور صفحه نمایشگر خاموش شده	- اگر از چای ساز بعد از ۳ دقیقه استفاده نشود در حالت آماده به کار (STANDBY) قرار می گیرد. در این حالت صفحه نمایشگر خاموش می شود. ۱- برای فعال کردن چایی ساز در مرحله آماده به کار پارچ چایی ساز را بلند کرده و دوباره روی پایه قرار دهید. ۲- هر دکمه ای به جز دکمه TEA/CANCEL یا HOT WATER/CANCEL را زده تا صفحه نمایشگر دوباره روشن شود.
نمی توانم یک برنامه خاص را انتخاب کنم	در زمانی که دستگاه در چرخه گرم کردن و یا دم کردن قرار دارد ویژگی های دیگر دستگاه را نمی توان انتخاب کرد و یا تغییر داد. صفحه نمایشگر ممکن است به طور موقت تغییر کند یا صدای آژیر دستگاه شنیده شود اما هیچ تغییری در چرخه دستگاه حاصل نمی شود.
صفحه نمایشگر RESET را نشان می دهد	صفحه نمایشگر زمانی که نیاز به تنظیم مجدد برقی دستگاه باشد کلمه RESET را نشان خواهد داد. سیم برق را از دو شاخه جدا کرده، ۵ دقیقه صبر کنید و مجدداً آن را به برق بزنید. در صورت حل نشدن مشکل ، با مرکز خدمات مشتریان برویل تماس حاصل کنید.
صفحه نمایشگر ERROR را نشان می دهد.	زمانی که صفحه نمایشگر با کلمه ERROR روشن می شود، زمانی است که موضوعی غیرقابل تنظیم برای دستگاه پیش آمده است. اگر این اتفاق افتاده با مرکز خدمات مشتریان تماس حاصل کنید.
می خواهم که چایی ساز به تنظیمات پیش فرض خود برگردد	حتی زمانی که دستگاه را از برق جدا می کنید، چایی ساز آخرین برنامه تنظیم شده را برای کار کردن به خاطر می آورد. برای تنظیم برنامه پیش فرض در هر بار عملکرد، به طور همزمان دکمه AUTO START و KEEP WARM را برای ۲ ثانیه نگه دارید.
عملکرد چرخه سبد و یا دکمه BASKET کار نمی کند	چرخه سبد تنها در طول چرخه دم کردن چای عمل می کند و کمتر از ۱۰ دقیقه به طول می انجامد . سبد در مرحله عملکرد معمولی نمی تواند به پایین برود تا گرم شود.
بعد از جوشیدن آب حبابها در اطراف سنسر حرارتی ظاهر می شوند	این در عملکرد چای ساز طبیعی است.
طعم چای من خیلی ملایم یا خیلی غلیظ است	طعم چای یک سلیقه شخصی است و ممکن است نیاز به امتحان داشته باشید تا سلیقه خود را بفهمید. برای غلیظ تر شدن چای، زمان و مقدار دم کردن چای را افزایش دهید. برای طعم ملایمتر و غلظت کمتر زمان و مقدار چای را کاهش دهید.
صدای زیادی از درون پارچ شیشه ای شنیده می شود	طبیعی است. صدا از سمت مغناطیسی درون پارچ است یا ممکن است زمانی که سبد چای به آن وصل نشده صدا دهد.