

راهنمای استفاده از خرد کن

Chopper 3515

هشدار:

خطر بریدگی

تیغه ها را با احتیاط حمل کنید .

عدم توجه به این دستورالعمل منجر به بریدگی می شود .


پیش از استفاده

- 1 - پیش از استفاده از دستگاه خردکن غذا برای اولین بار ، کاسه ، درب و تیغه را با آب داغ و صابون بشویید . این لوازم در طبقه ی بالای ماشین ظرف شویی نیز قابلیت شست و شو دارند .
- 2 - خواندن دستورالعمل دستگاه خرد کن برای گرفتن نتیجه بهتر توصیه می شود .

جدا سازی قطعات دستگاه خرد کن

برای جدا سازی قطعات جهت تمیز کردن و پاک کردن مواد باقی مانده از کاسه دستورالعمل های زیر را دنبال کنید :


- 1 - مطمئن شوید که دستگاه به برق متصل نیست

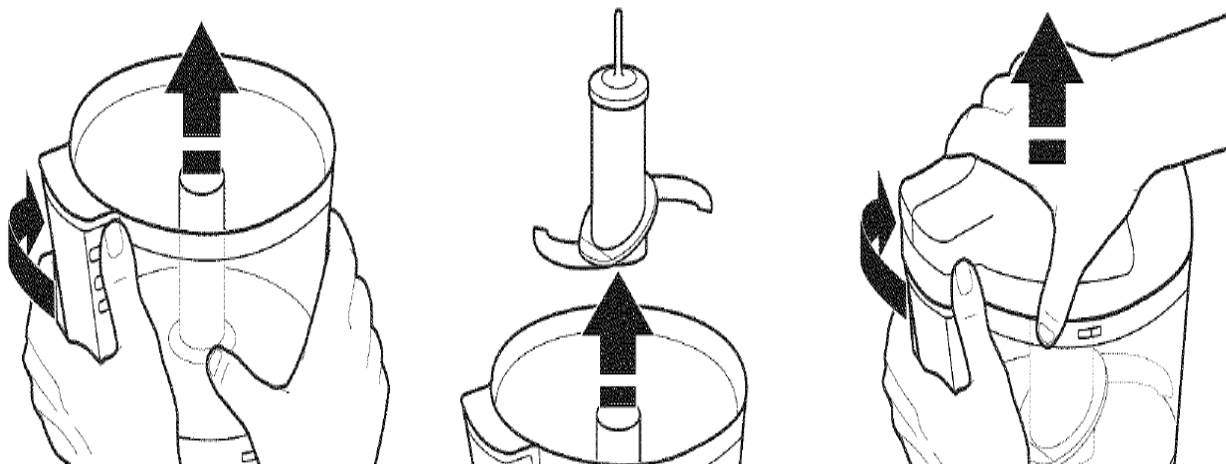


2. درپوش را همانگونه که نشان داده شده نگه دارید . درب را برای باز کردن و برداشتن کاسه در جهت عقربه های ساعت بچرخانید .
3. جهت باز کردن و برداشتن تیغه از کاسه آن را مستقیم به سمت بالا بکشید .
4. کاسه را همانگونه که نشان داده شده بچرخانید . برای باز کردن و برداشتن پایه ، کاسه را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید

استفاده از دستگاه خرد کن

1. مطمئن شوید که دستگاه به برق متصل نیست .

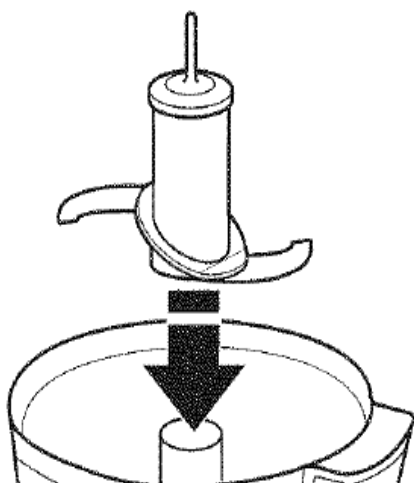


3. تیغه را روی میله که در مرکز کاسه قرار دارد بگذارید ، بچرخانید و به سمت پایین فشار دهید تا در محل خود قفل شود .

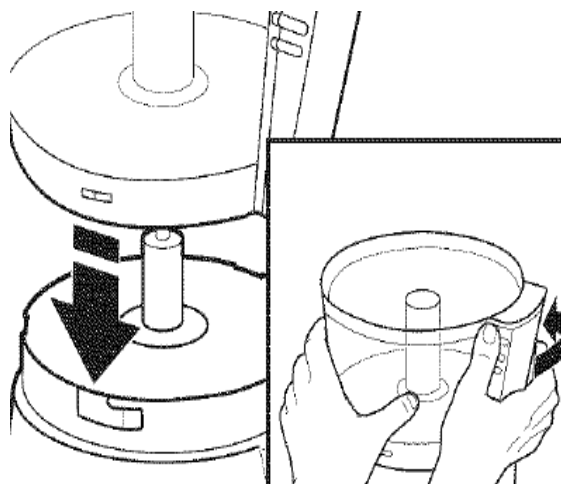

2. لبه ی کاسه را با شکاف L بر روی پایه تراز کنید . کاسه را خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا در جای خود قفل شود .

4. مواد غذایی را درون کاسه بریزید .

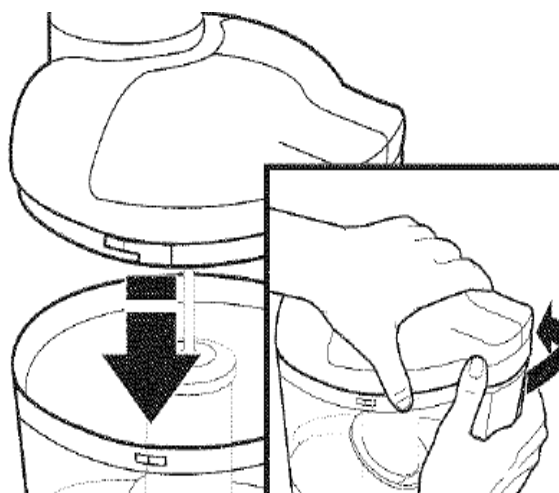

5. درب را بر روی کاسه قرار دهید . لبه ی کاسه را با شکاف L بر روی درب تراز کنید . درب را خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا در جای خود قفل شود ، همانگونه که در بالا نشان داده شده است .

توجه :

برای انجام کار با دستگاه کاسه و درب آن حتما باید در جای خود قفل شوند .

6 . دو شاخه را به پریز برق متصل کنید .

7 . برای شروع کار دکمه سرعت یک یا دو را فشار دهید و نگاه دارید .

توجه :

در صورتیکه که دو دکمه همزمان فشار داده شود ، دستگاه کار نخواهد کرد .

8 - در صورت دلخواه افزودنیهای مایع را در هنگام کار دستگاه اضافه کنید . انواع عملکرد برای نتیجه بهتر را مشاهده کنید .

9 - هنگامیکه مواد به اندازه دلخواهتان خرد شد ، دکمه ی سرعت یک یا دو را رها کنید .

خارج کردن مواد غذایی

1 - بعد از اینکه تیغه کاملاً ایستاد ، درب را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا باز شود و آن را بردارید .



2 - کاسه را جهت عقربه های ساعت بچرخانید و آن را از پایه جدا کنید و بردارید . هنگامی که مشغول خارج کردن مواد از درون کاسه هستید تیغه در محل خود قفل بماند .

3 - از یک کاردک برای بیرون آوردن مواد از کاسه کمک بگیرید .


4 - برای تمییز کردن تیغه آن را مستقیم به سمت بالا و کشید و از داخل کاسه در بیاورید .

نکاتی جهت گرفتن نتایج بهتر

1. جهت رسیدن به نتایج مطلوب برای چرخ کردن گوشت خام از دکمه سرعت 2 برای 225 گرم گوشت در یک زمان استفاده کنید

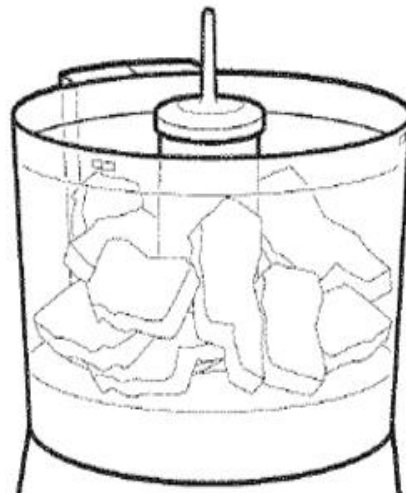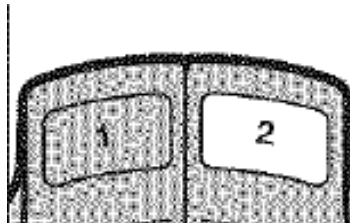


2. جهت رسیدن به نتایج مطلوب ، دکمه سرعت یک یا دو را فشار دهید و رها کنید (به صورت مقطع) این کار را تا زمانی که مواد به اندازه دلخواه شما رسیده باشند ادامه دهید .

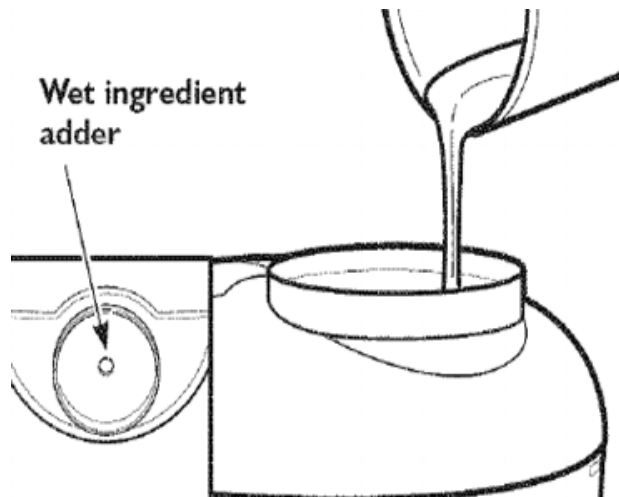

3. با استفاده از اضافه کننده مواد مایعات هر گونه مایعی را مثل روغن زیتون در زمان انجام کار دستگاه میتوانید اضافه کنید.

4. از این دستگاه می توانید برای خرد کردن نان ، کرک (نوعی شیرینی) و کوکی نیز استفاده کنید .

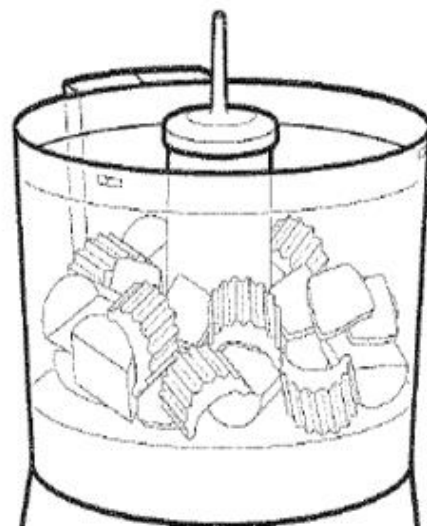

5. جهت خرد کردن و قوام یک دست غذا ، سبزیجات اعم از هویج ، کرفس ، فلفل سبز ، پیاز و قارچ را قبل از ریختن داخل کاسه به قطعات 2 تا 3 سانتیمتری خرد کنید.

6. از این دستگاه برای خرد کردن آجیل ، جعفری ، ریحان ، پیاز ، سیر و سایر گیاهان استفاده کرد .
7. غذای کودک به صورت پوره سبزیجات پخته شده و میوه را میتوانید توسط این دستگاه تهیه کنید . پوره سبزیجات پخته شده و میوه می تواند به عنوان پایه ی سس یا سوپ مورد استفاده قرار گیرد .
8. از این دستگاه برای خرد کردن قهوه و ادویه جات سفت مثل جوز استفاده نکنید زیرا به دستگاه آسیب میزند .
9. از خرد کردن مواد بیش از 30 ثانیه به طور مداوم پرهیزید.