

راهنمای استفاده از غذا ساز

Food proc 1644

نصب کاسه ی اصلی

هشدار :



خطر بریدگی

تیغه ها را با احتیاط حمل کنید .


عدم پیروی از این دستورالعمل منجر به بریدگی می شود .

پیش از اولین استفاده


پیش از آنکه برای اولین بار از غذا ساز استفاده کنید کاسه و لوازم آن را همانگونه که در بخش مراقبت و پاکیزگی شرح داده شده است شست و شو دهید .

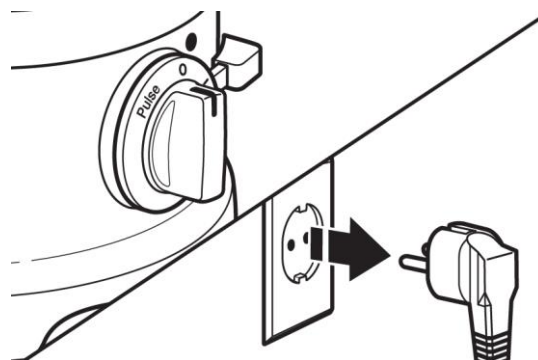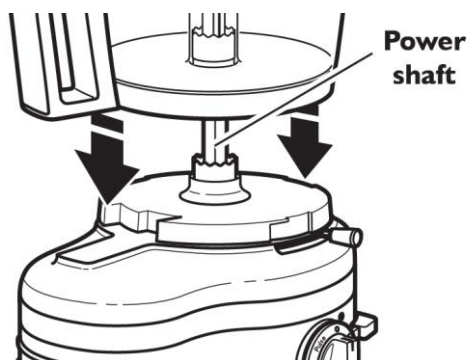

1. مطمئن شوید که غذا ساز خاموش است . از پریز بکشید و بر روی یک سطح صاف قرارش دهید.
2. کاسه را بر روی پایه قرار دهید به همان که صورت نشان داده شده است.

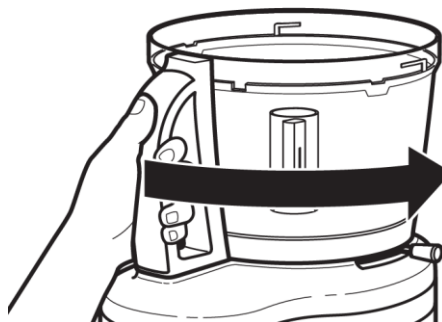


3. کاسه را بچرخانید تا بر روی پایه قفل شود .

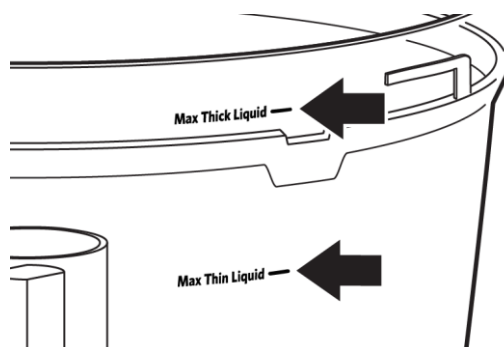


4 علامت درجه ی مایع بر روی کاسه نشانگر بیشترین ظرفیت مایعات غلیظ و رقیق در غذا ساز است.

نصب درب و قفل محافظ

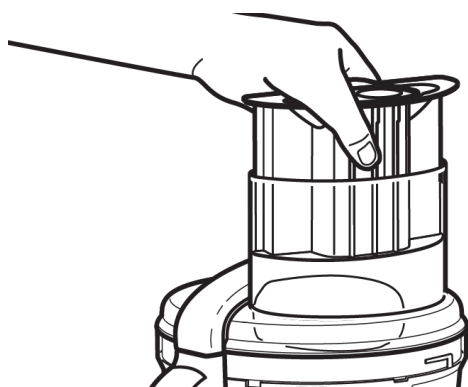

2. بزرگترین قسمت پوشر (کوبه - کوبگر) سه تکه باید وارد غذا ساز شود تا درست شود.

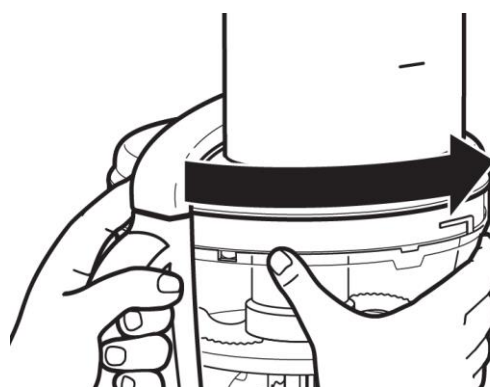

1 درب را نصب کنید ، زبانه ها را تراز کنید و در جای خود قفل کنید تا جا بیفتد . محکم کردن درب کمی فشار می خواهد .

طرز استفاده از سه در یک feed tube (مجرای تغذیه)

هشدار:

خطر تیغه های چرخشی

همیشه از پوشر استفاده کنید .


انگشتان خود را خارج از ورودی قرار دهید .

دور از دسترس کودکان نگه دارید .


عدم رعایت این نکات منجر به قطع عضو و بریدگی می شود .

پیش از استفاده



پیش از استفاده از غذا ساز مطمئن شوید که کاسه ، تیغه و درب درست بر روی پایه قرار گرفته باشند .

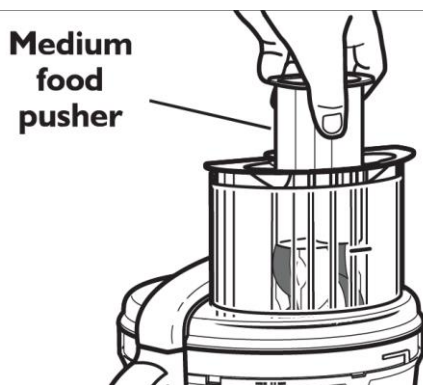

2. از پوشر متوسط برای تهیه مواد کوچک تر استفاده کنید .

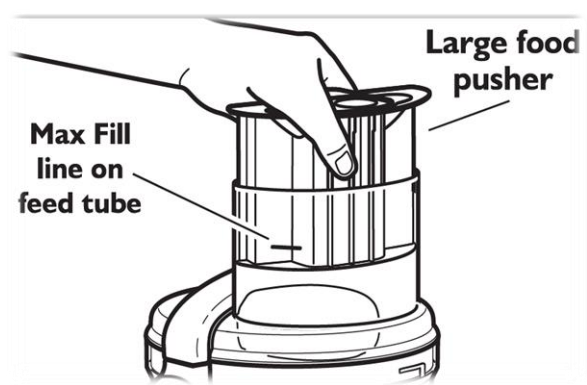

1. از feed tube و پوشر بزرگ برای تهیه ی مواد خوراکی بزرگتر استفاده کنید .

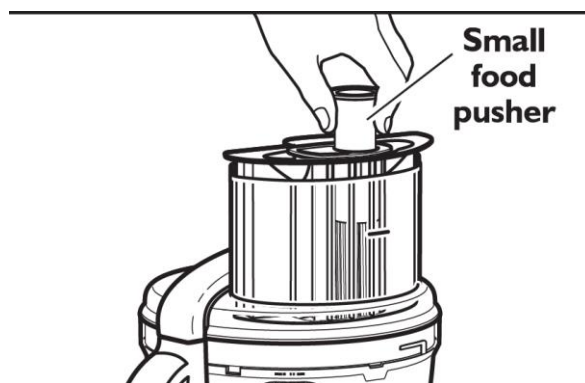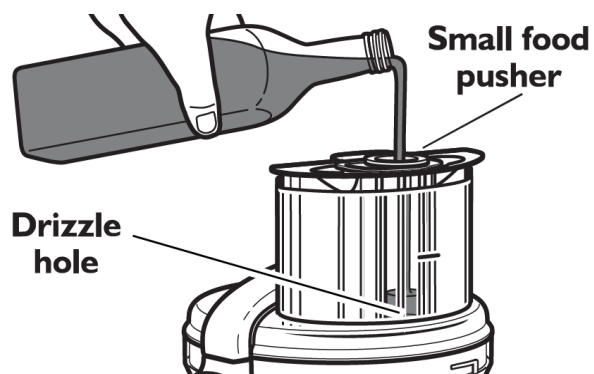



4 از drizzle hole (سوراخ قطره چکان) درون پوشر کوچک ، برای ریختن آهسته مایعات از قبیل روغن به داخل کاسه استفاده کنید.

3 از پوشر کوچک برای خرد کردن مواد بسیار کوچک و ریز استفاده کنید.

طرز استفاده از دکمه ی تنظیم سرعت


توجه :

در صورتیکه غذا ساز کار نکرد از قرار گرفتن درست کاسه ، تیغه و درب بر روی پایه اطمینان حاصل کنید .

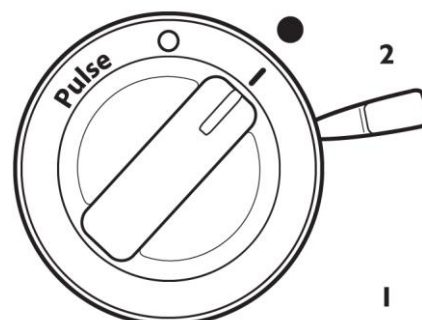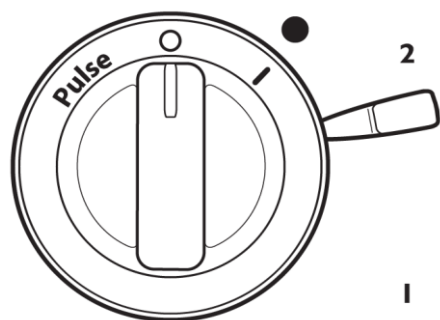

2. برای توقف دستگاه دکمه را به سمت O (off) بچرخانید.

1. برای روشن شدن دستگاه درجه را بر روی 1 (سرعت پایین) یا 2 (سرعت بالا) قرار دهید سپس دکمه را به سمت I (ON) بچرخانید.

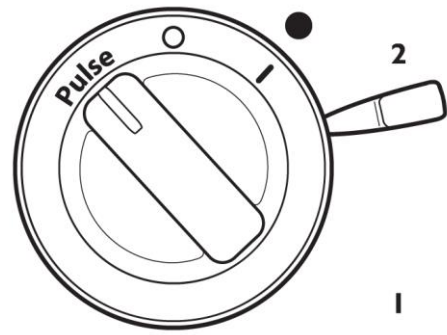

3. برای حالت پالس (ضربانی) درجه را بر روی 2 قرار دهید سپس دکمه را به سمت Pulse بچرخانید . برای شروع کار مجدد دکمه به طور خودکار به سمت 0 می چرخد . گزینه ی پالس امکان کنترل مدت زمان و فرکانس کار دستگاه را فراهم می کند .



جداسازی قطعات غذا ساز

هشدار :


خطر بریدگی

تیغه ها را با احتیاط حمل کنید .


عدم پیروی از این دستورالعمل منجر به بریدگی می شود .

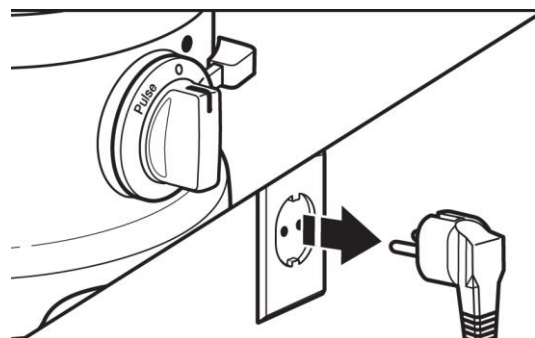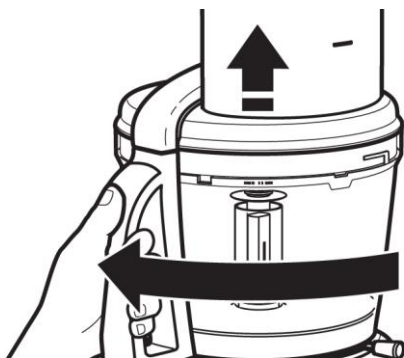


- 1 قبل از جدا کردن قطعات مطمئن شوید که دستگاه خاموش است و آن را از پریز بکشید .
- 2 کاسه را بچرخانید و بردارید سپس درب را نیز بچرخانید و جدا کنید .

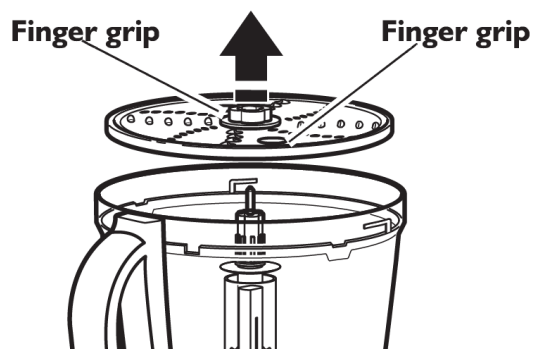


4. اگر از دیسک استفاده کرده اید آن را با دو انگشت بردارید و به سمت بالا بکشید.

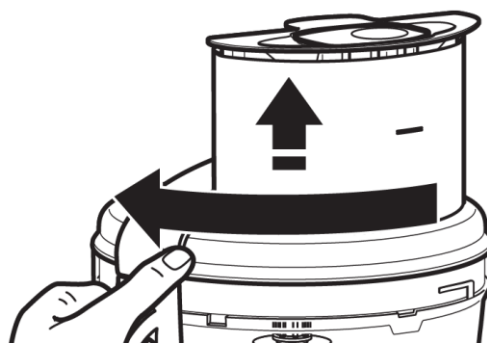


3. ابتدا درب را بچرخانید تا باز شود سپس آن را برداشته و در مرحله ی بعدی کاسه همچنان به پایه متصل است.

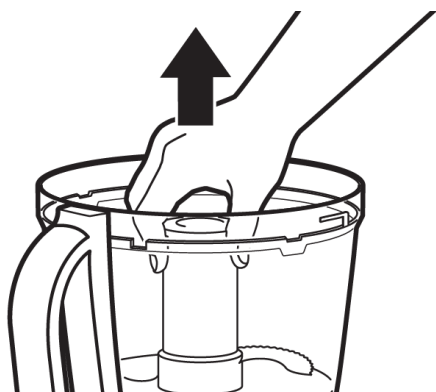

6. اگر از تیغه استفاده میکنید آن را با دست بگیرید و به سمت بالا بکشید.

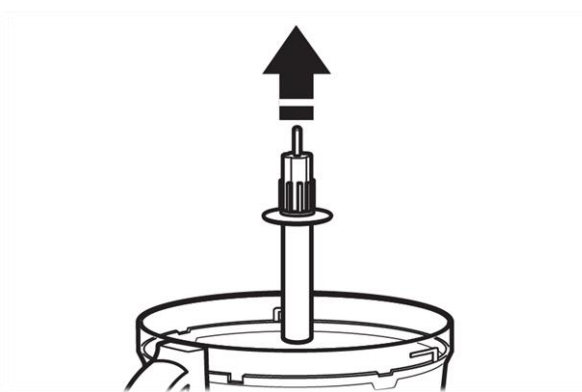

5. اگر از دیسک استفاده میکنید آداپتور را بردارید.

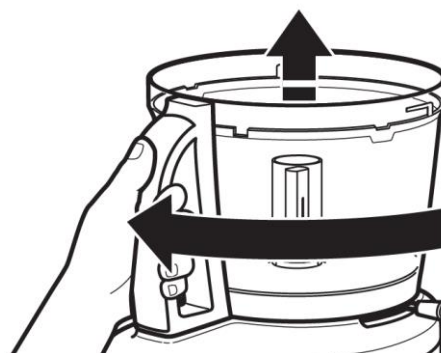


7. همانگونه که نشان داده شده است کاسه را بچرخانید و آن را جدا کنید.



آماده سازی خرد کن پیش از اولین استفاده

مهم :


دستور العمل زیر را برای آماده سازی و شست و شوی خرد کن پیش از اولین استفاده دنبال کنید .

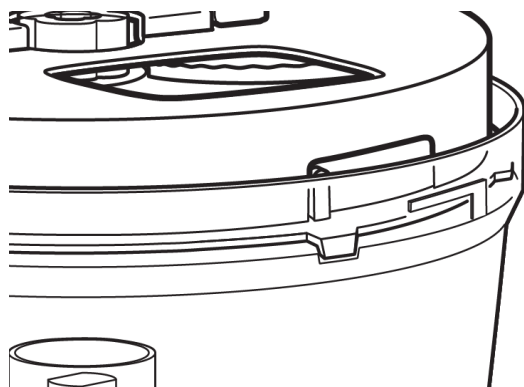

1. برای قرار دادن خرد کن داخل کاسه از دسته استفاده کنید .
2. در زمان قرار دادن خرد کن داخل کاسه لبه ی آن را با شیار کاسه تنظیم کنید .

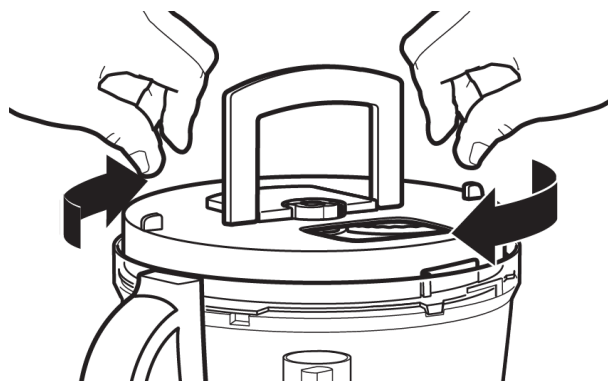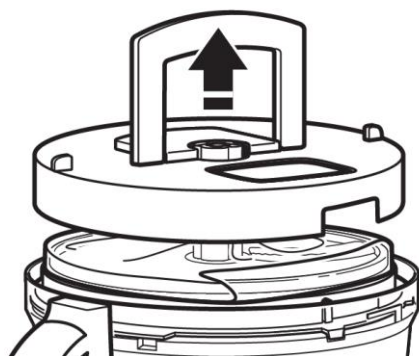


3. درب خرد کن را بچرخانید تا باز شود ، برای این کار از سر انگشتان استفاده کنید.
4. با استفاده از دسته درب خرد کن را از روی آن بردارید.

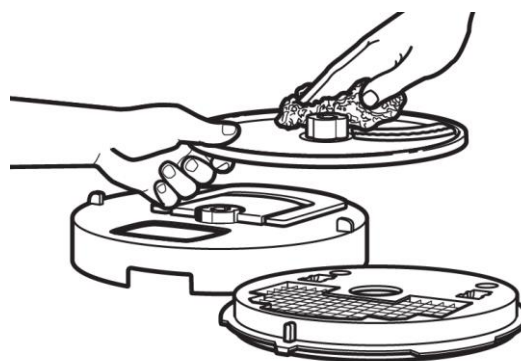


5 هر کدام از قطعات خرد کن را با دستمال نرم و آب گرم تمییز کنید.

طرز استفاده و نصب خردکن

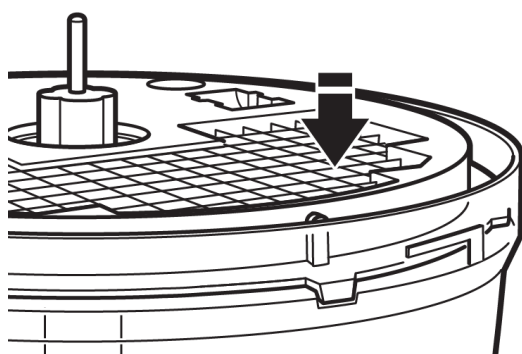


2. توری خرد کن را نصب کنید و لبه ی خرد کن را با شیار کاسه تنظیم کنید.

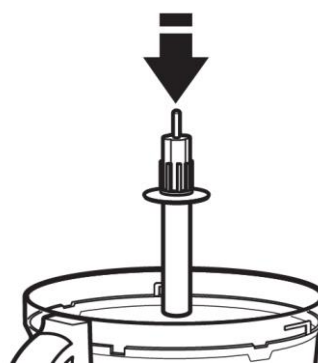


1. آداپتور را روی محور قرار دهید.


“CLICK”

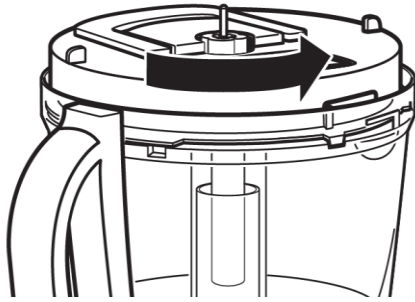


4. درب خرد کن را بر روی خرد کن مقابل سوراخی که قرار داده شده قرار دهید و در جای خود محکم کنید.

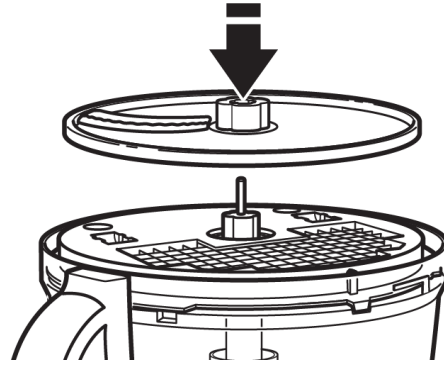

3. تیغه های خرد کن را در جای خود قرار دهید و مطمئن شوید که در محل مناسب خود قرار گرفته اند.

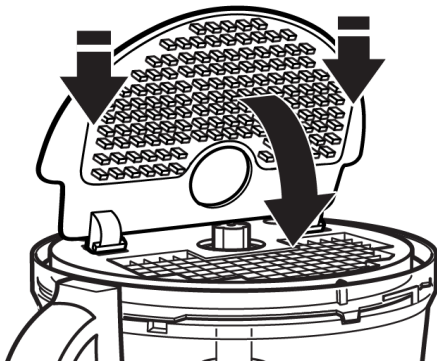

6. پس از استفاده از خرد کن و خارج کردن قطعات آن از غذا ساز از قبیل درب و تیغه آن ها را تمییز کنید و همچنین توری خرد کن و شیارهای داخل آن را خوب تمییز کنید زیرا باقی مانده مواد غذایی در بین آن گیر می کند و این کار به شما در شست و شوی راحت تر لوازم کمک می کند.


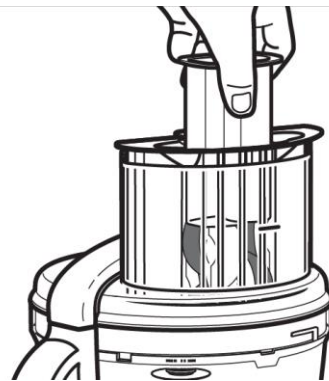


5. درب را بر روی غذا ساز قرار دهید و برای خرد کردن مواد به اندازه دلخواهتان از feed tube متوسط استفاده کنید.

نصب و جداسازی تیغه چندکاره


توجه :

نصب تیغه اهمیت فراوانی دارد و حتما باید در جای خود محکم شود زیرا ممکن است درون کاسه در هنگام کار دستگاه از جای خود جدا شود .

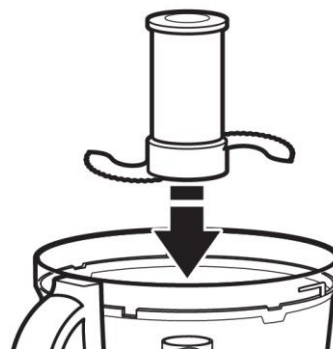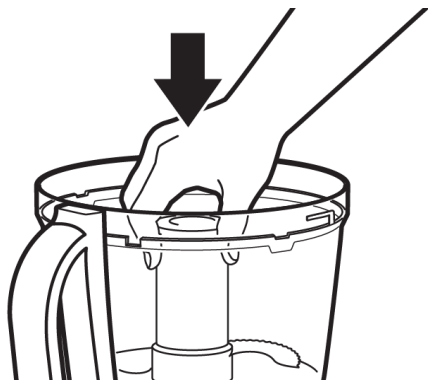


1. تیغه را روی محور قرار دهید.

2. تیغه را محکم به سمت پایین فشار دهید و صدای جا افتادن و قفل شدنش را بشنوید

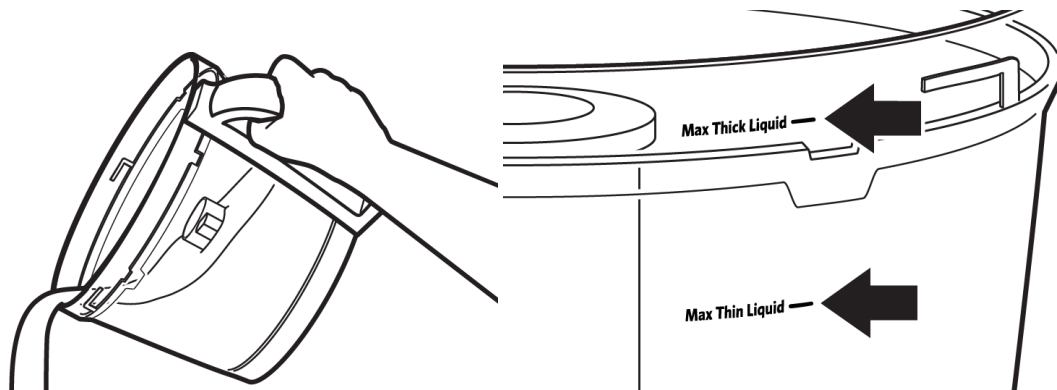

3. علامت درجه ی مایع بر روی کاسه نشانگر بیشترین ظرفیت مایعات غلیظ و رقیق در غذا ساز است.

4. در هنگام خارج کردن مواد از درون کاسه ، تیغه را رها کنید و داخل کاسه بماند.

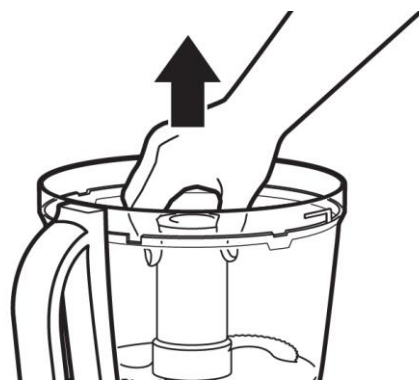

5. بعد از تخلیه مواد از داخل کاسه تیغه را با دست به سمت بالا بکشید و خارج کنید.


مهم :

این تیغه فقط درون کاسه قابلیت استفاده را دارد .


نصب و جداسازی کاسه ی مقدماتی

توجه :


این کاسه تنها با دیسک و خردکن قابلیت استفاده دارد .

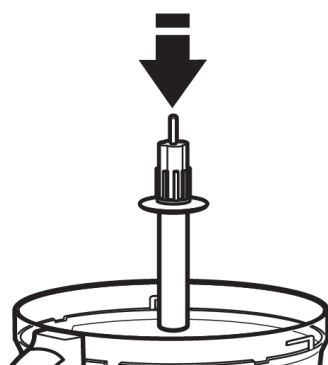


2. آداپتور را روی محور قرار دهید.

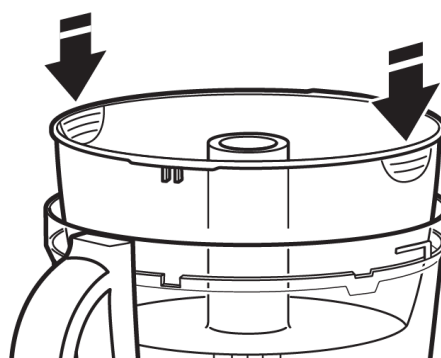


1. کاسه را با دو سر انگشت جای گذاری کنید.

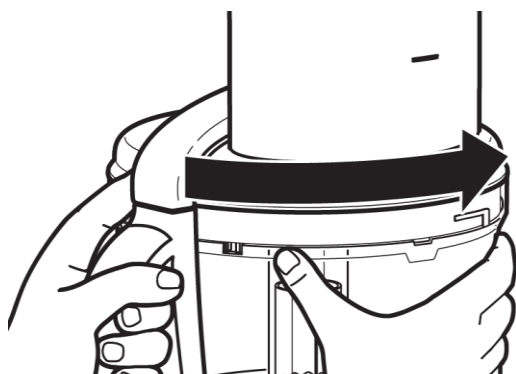

4. درب را بر روی کاسه قرار دهید . شیارها را تنظیم کنید و در جای خود قفل کنید.

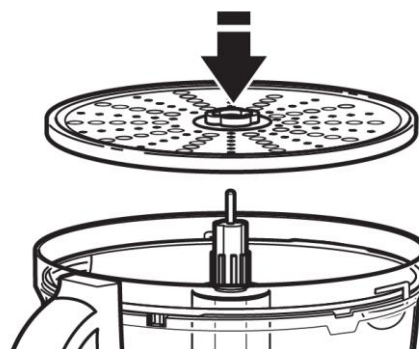

3. دیسک را روی محور قرار دهید . در کاسه ی مقدماتی از تیغه استفاده نکنید.

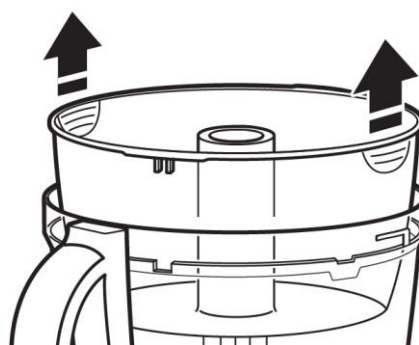

5. پس از استفاده ، کاسه را با دو سر انگشت خود خارج کنید.


مهم :

دیسک و آداپتور را پیش از خروج کاسه ، جدا کنید .


نصب و جدا سازی دیسک های خلال ، برش و پارمیشان

توجه :


دیسک خرد کن دو رو است . برای رنده ی درشت از لبه ی با برچسب متوسط "medium shredding" و برای خرد ریز از لبه ی با برچسب ریز "Fine Shredding" استفاده کنید .

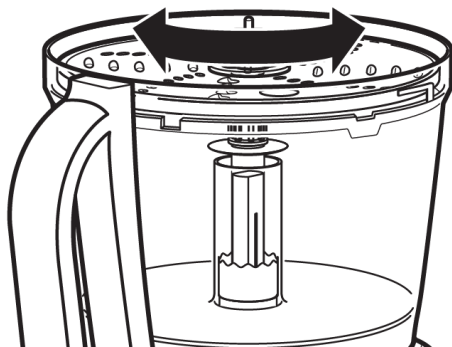

2. دیسک را به آرامی بچرخانید تا در جای خود محکم شود و داخل آداپتور قرار بگیرد.

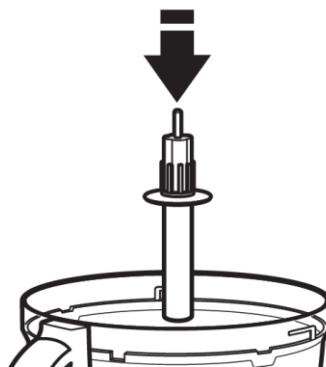

1. آداپتور را روی محور قرار دهید.

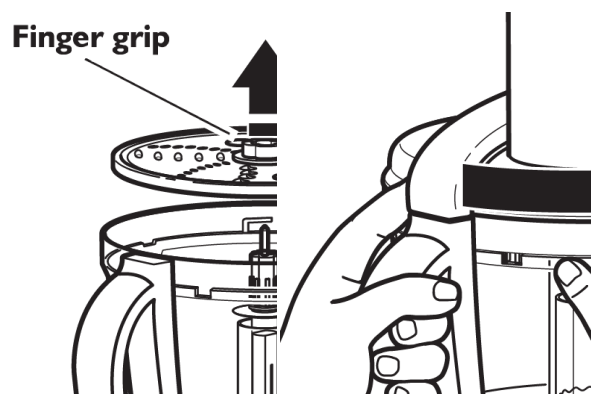



3. درب را بر روی آن نصب کنید ، شیارها را تنظیم کنید و در جای خود قفل کنید.

4. برای خارج کردن دیسک های خرد کن و خلال کن از دو سر انگشت خود استفاده کنید و آن را مستقیم به سمت بالا بکشید.





مهم : دیسک و آداپتور را پیش از خروج کاسه ، جدا کنید .

نصب و جدا سازی دیسک برش

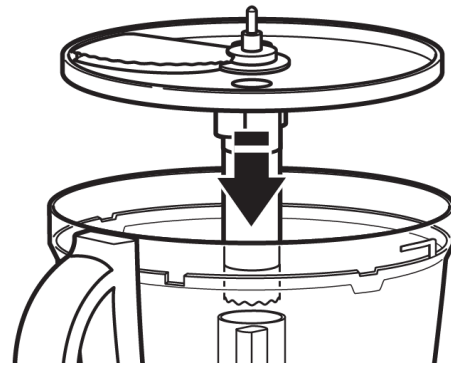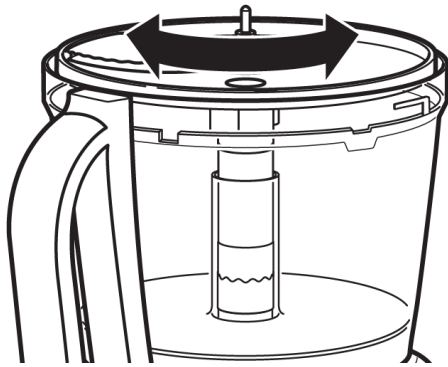

2. دیسک را به آرامی بچرخانید تا در جای خود قرار بگیرد.


1. دیسک را روی محور قرار دهید.

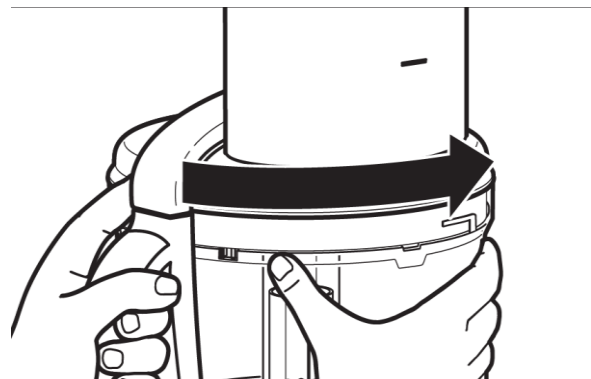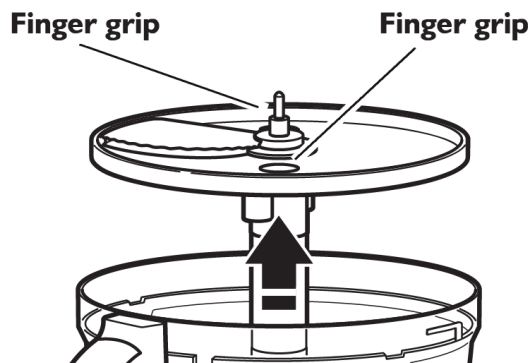

4. برای خارج کردن دیسک ، درب را برداشته و با استفاده از دو سر انگشت آن را مستقیم به سمت بالا بکشید.

3. درب را بر روی آن نصب کنید ، شیارها را تنظیم کنید و در جای خود قفل کنید.

تنظیمات ضخامت برش

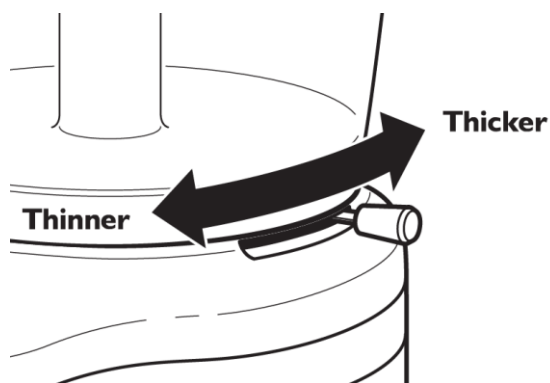

دسته را برای انتخاب ضخامت دلخواه تان حرکت دهید.



توجه :

این اهرم تنها با دیسک برش قابلیت استفاده را دارد. تغییر تنظیمات ضخامت بر روی دیسک های دیگر تاثیری ندارد. علاوه براین میتوان با تغییر میزان فشاری که بر مواد غذایی در هنگام ورود به مجرای تغذیه (feed tube) می آوریم ضخامت برش را تغییر دهیم. با فشار بیشتر برش های ضخیم تر و با فشار کمتر برش های نازک تر خواهید داشت.

مهم:

دیسک ها و آدابورها را پیش از آن که کاسه را بردارید ، خارج کنید .

نصب و جداسازی کاسه کوچک و تیغه ی کوچک

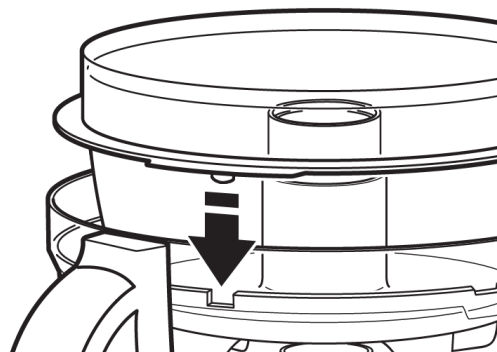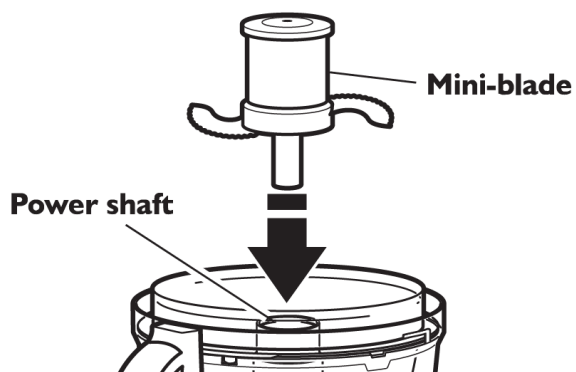

تیغه ی کوچک را به آرامی به سمت پایین فشار دهید ، شما صدای قفل شدنش را می توانید بشنوید.


1. کاسه ی کوچک را داخل کاسه ی اصلی قرار دهید و مطمئن شوید که لبه و شیارها بر روی هم تنظیم شده است.



برای خارج کردن تیغه آن را با دست گرفته و مستقیم به سمت بالا بکشید.



3. درب را بر روی آن نصب کنید ، شیارها را تنظیم کنید و در جای خود قفل کنید.

4. درب را بر روی آن نصب کنید ، شیارها را تنظیم کنید و در جای خود قفل کنید.

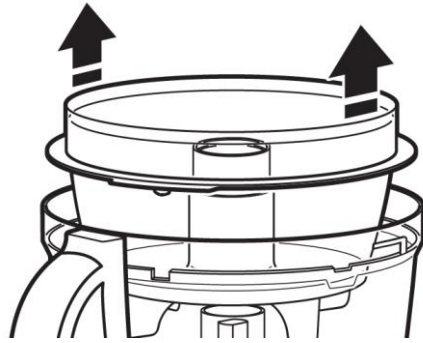


5. کاسه ی کوچک را با کمک انگشتان مستقیم به سمت بالا بکشید و خارج کنید.

نصب و جداسازی آب مرکبات گیری

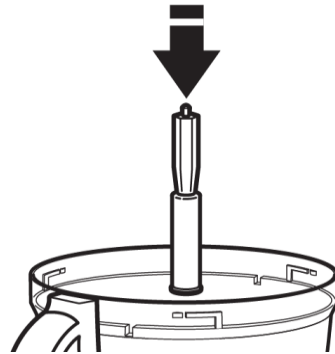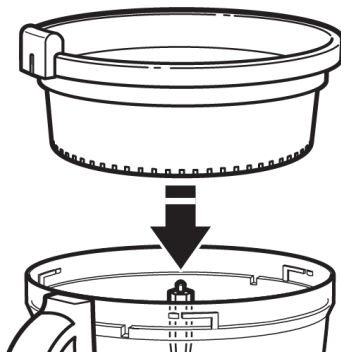



1. آداپتور آب مرکبات گیری را روی محور قرار دهید.
2. سبد صافی را درون کاسه قرار داده و پایه آن را در سمت چپ دسته ی کاسه ببندید.

3. سبد را خلاف عقربه ی ساعت بچرخانید تا در دستگیره قفل شود .
4. مخروط رادرون سبد قرار داده به طوری که به سر آداپتور متصل شود . لازم است تا مخروط را بچرخانید تا در جای خود قفل شود .

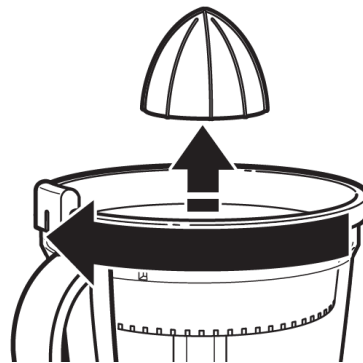


5. پس از انجام کار با دستگاه مخروط را به سمت بالا بکشید و سبد را همانگونه که در شکل نشان داده بچرخانید و از دستگیره باز کنید ، سپس آداپتور را از داخل کاسه خارج کنید.

نصب و جداسازی تیغه ی تخم مرغ زن

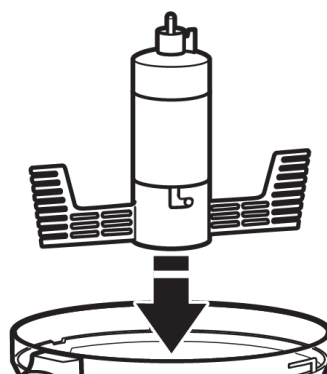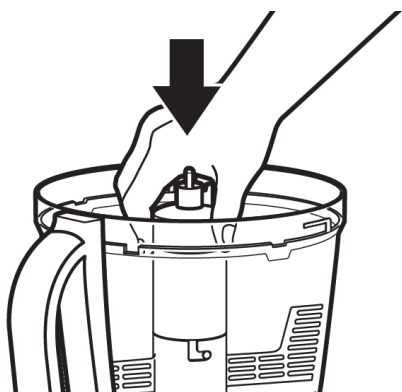

1. تیغه را روی محور قرار دهید .

2. تیغه ی تخم مرغ زن را به آرامی به سمت پایین فشار دهید .

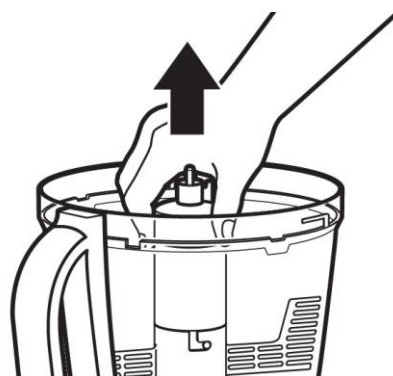

5. پس از انجام کار با دستگاه آن را مستقیم به سمت بالا کشیده و خارج کنید .