A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
C1
"click"
C2
D1
D2
1.
2.
3.
D3

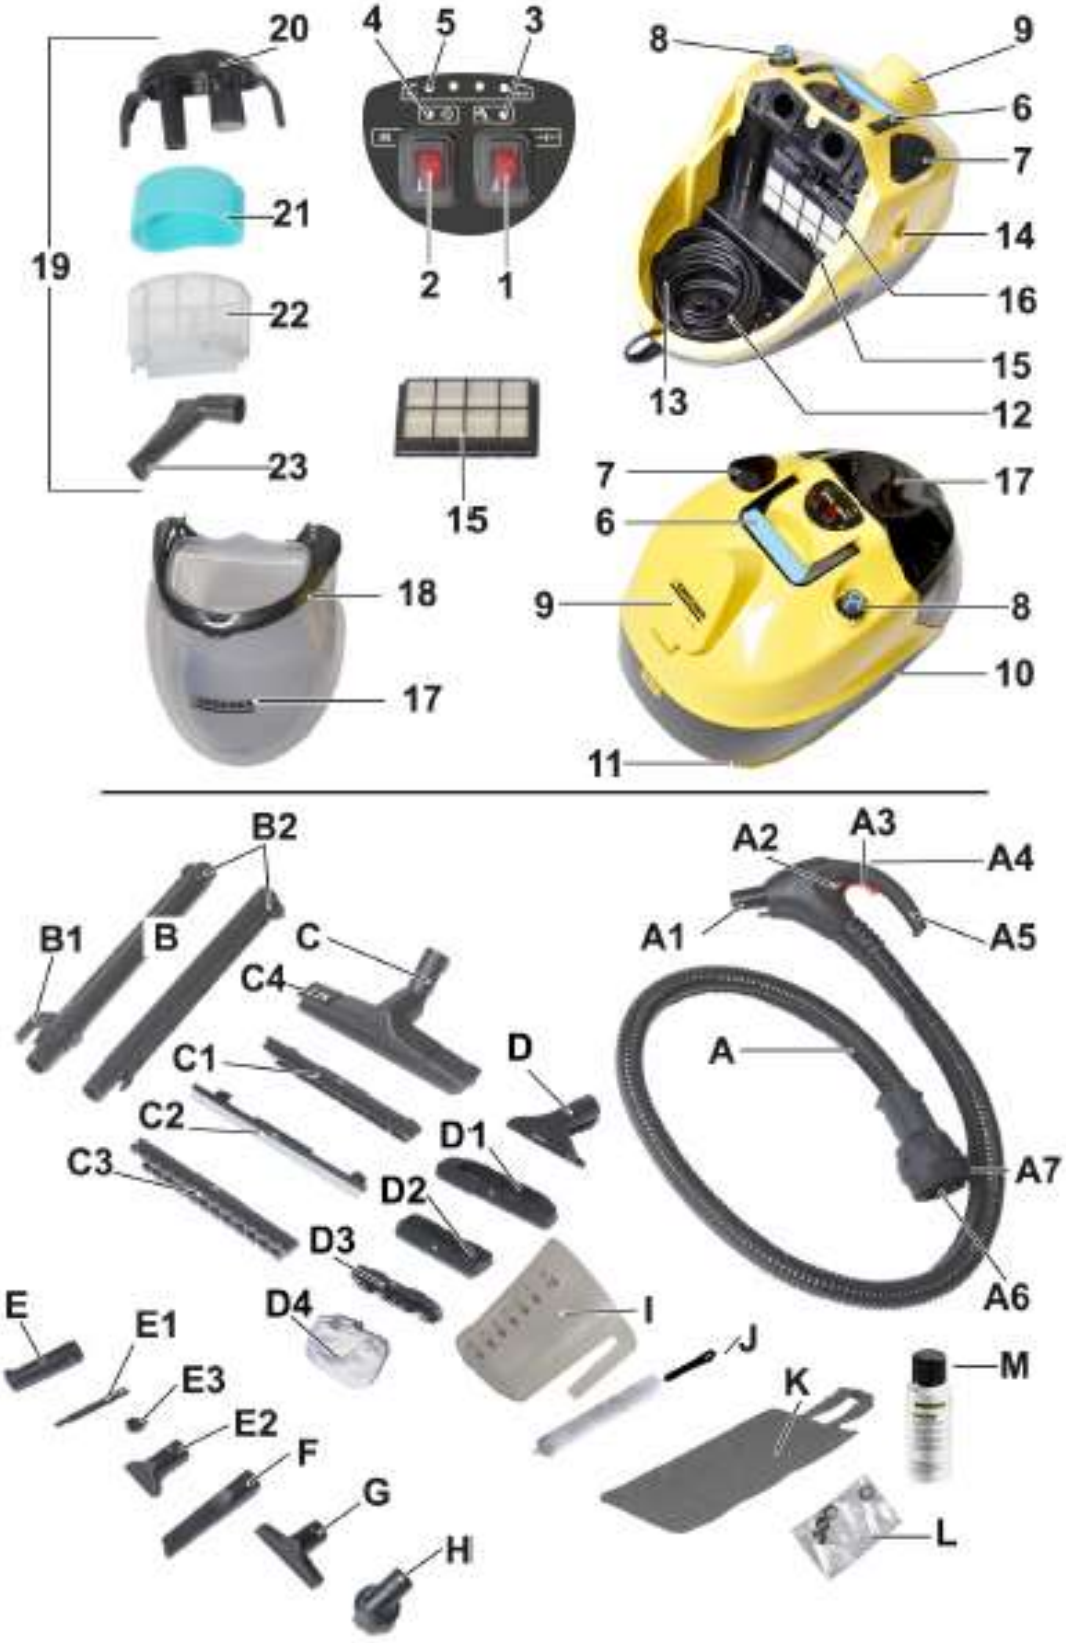
20
4
5
3
8
9
6
7
21
19
2
1
14
22
16
15
13
12
23
15
7
17
6
18
9
8
10
17
11
B2
A2
A3
A4
B1
B
C
C4
A1
A5
C1
D
A
C2
D1
A7
C3
D2
D3
A6
E
D4
I
J
E1
E3
M
K
E2
F
G
L
H

اطلاعات کلی

مشتری گرامی، لطفا دفترچه راهنما را قبل از استفاده از دستگاه مطالعه بفرمایید.

استفاده درست

این دستگاه تنها برای استفاده خانگی طراحی شده است.

دستگاه برای تولید بخار و تمیز کردن مایعات و مواد جامد طاحی شده است و باید مطابق راهنمایی های انجام شده در این دفترچه استافده شود.

تولید کننده در برابر خسارات ناشی از استفاده نادرست محصول، مسئول نمیباشد.

علائم استفاده شده در دفترچه راهنما

خطر

خطری که باعث مصدومیت شدید و یا حتی مرگ میشود.

هشدار

شرایط خطرناکی که ممکن است منجر به مصدومیت شدید و یا حتی مرگ شود.

احتیاط

موقعیت خطرناکی که میتواند منجر به مصدومیت شخص و یا خسارت به اموال شود.

توجه

نکته در مودر شرایط خطرناکی که میتواند موجب ایجاد خسارت شود.

علائم روی دستگاه

بخار – خطر سوختگی

خروجی بخار را نباید به سمت افراد دیگر، حیوانات و یا وسائل الکتریکی گرفت.

از دستگاه فقط برای مایعاتی که بر زمین ریخته شده اند، استفاده کنید. دستگاه برای مکش مایعات از ظروف مناسب نمی باشد.

محافظت از محیط زیست

محتویات درون بسته بندی قابل بازیافت می باشند. لطفا از قرار دادن آنها در کنار آشغال های دیگر خودداری کنید.

دستگاه های قدیمی داری مواد با ارزشی هستند که قابل بازیافت می باشند. اقدامات لازم جهت بازیافت آنها را انجام دهید.

ضمانت نامه

ضمانت های انجام شده توسط فروشنده، در هر کشور لازم الاجرا می باشند. ما نسبت به تعمیر دستگاه های شما در زمان مقدور و به صورت رایگان اقدام میکنیم، البته در صورتیکه مشکل به وجود آمده ناشی ازتولید باشد. برای استفاده از ضمانت نامه با خدمات پس از فروش تماس حاصل کنید.

قطعات یدکی

تنها از قطعات یدکی اصلی استفاده کنید. لیستی از قطعات یدکی را در انتهای این دفترچه راهنما پیدا خواهید کرد.

نکات ایمنی

جدا از نکات ایمنی ذکر شده در اینجا، تمهیدات ایمنی کلی برای جلوگیری از حوادث باید رعایت شود.

اگر در استفاده از دستگاه ، این نکات رعایت نگردد، ضمانت نامه ابطال خواهد شد.

خطر

- استفاده از دستگاه در محیطی که خطر انفجار وجود دارد، مجاز نمیباشد.
- از دستگاه در استخر داری آب ، استفاده نشود.
- لوله بخار را مستقیم به سمت دستگاه هایی که دارای قسمت های الکتریکی هستند، مثل داخل گاز، نگیرید.
- قبل از استفاده از دستگاه، از سلامت قطعات اطمینان حاصل کنید. در غیر اینصورت دستگاه نباید مورد استفاده قرار بگیرد. به خصوص، سیم برق، قفل ایمنی و لوله بخار را چک کنید.
- در صورت آسیب دیدن کابل برق، بلافاصله جهت تعویض آن توسط نمایندگی مجاز اقدام کنید.
- به سرعت جهت تعویض لوله بخار آسیب دیده، اقدام کنید. تنها از لوله های اصلی شرکت استفاده کنید.
- با دست خیس و مرطوب به سیم برق و پریز برق دست نزنید.
- با پای برهنه از دستگاه استفاده نکنید.
- از فرو کردن دستگاه، یا سیم آن به داخل مایعات خودداری کنید.
- از تمیز کردن مواد خطرناک با دستگاه خودداری کنید.
- به جت بخار دست نزنید و آن را به سمت دیگران نگیرید.

هشدار

- تنها از منبع برقی که دارای استاندارد IEC60364 میباشد، استفاده کنید.
- دستگاه تنها باید به برق متناوب وصل شود. ولتاژ باید مطابق آنچه باشد که بر روی دستگاه نصب شده است.
- در اتاق های مرطوب مثل حمام، دستگاه را با یک آداپتور RCD به صورت سری نصب نمایید.
- کابل های رابط نامناسب ، خطرناک هستند.
- محل اتصال سیم رابط و کابل برق نباید در آب قرار بگیرد.
- کاربر باید به صورت صحیح از دستگاه استفاده کند. هنگام کار با دستگاه باید به کودکان و نوزادان توجه کند.

- دستگاه نباید توسط افراد دارای ناتوانایی جسمی یا فیزیکی مورد استفاده قرار گیرد مگر آنکه توسط دیگران کنترل شود و یا اطلاعات کامل را دریافت کرده و از خطرات آن آگاه باشند.
- کودکان بالای 8 سال تنها در صورت نظارت افراد مسئول میتوانند از دستگاه استفاده کنند و باید از خطرات آن آگاه باشند.
- کودکان نباید با این دستگاه بازی کنند.
- تمیزکاری و نگهداری دستگاه نباید توسط بچه ها، و بدون نظارت انجام شود.
- از رها کردن دستگاه بدون نظارت، هنگامی که در حین کار است خودداری کنید.
- هنگام تمیز کردن دیوارهای داری پریز برق، مراقب باشید.
- از تمیز کردن اسید ها و مواد مخرب دیگر توسط دستگاه خودداریکنید. همچنین پودرهای احتراق آمیز را با دستگاه تمیز نکنید و خطر انفجار وجود خواهد داشت.
- از مکش اجسام در حال سوختن، مثل ته سیگار، خودداری کنید.
- در صورت ضربه خوردن یا افتادن دستگاه، آن را توسط خدمات پس از فروش چک کنید.

احتیاط

- مطمئن شوید سیم برق یا سیم رابط آسیب ندیده و سالم باشند.
- قبل از پر کردن مخزن دستگاه با آب، آن را خاموش کرده و از پریز بکشید.
- از پر کردن مخزن با مواد شوینده و اسیدها خودداری کنید.
- از قرار دادن دستگاه در مجاورت گازهای روشن و الکتریکی و یا منابع دیگر گرما بپرهیزید.
- کلیدهارا به آرامی فشار دهیدو از استفاده از اشیاء تیز مثل میخ، خودکار اجتناب کنید.
- دستگاه را همانطور که توضیح داده شده است، در انبار نگه دارید.
- کلید بخار نباید در حین کار قفل باشد.
- قبل از کشیدن سیم برق، دستگاه را با کلید اصلی خاموش کنید.
- از پیچیدن سیم به دور دستگاه، به خصوص زمانیکه گرم است، خودداری کنید.
- دستگاه را در معرض باران قرار ندهید.

نصب موارد ایمنی

ابزار های ایمنی جهت سلامت کاربر می باشند و نباید نادیده گرفته شوند.

دکمه رهاسازی

- دسته روی لوله مکش بخار، دارای یک دکمه رهاسازی است که از رها شدن بخار به صورت تصادفی جلوگیری میکند.
- در صورت رها کردن دستگاه برای مدتی کوتاه، توصیه میشود که دکمه رهاسازی را فعال کنید.
- برای فعال کردن مجدد بخار، دکمه رهاسازی را غیرفعال کنید.

تشریح دستگاه

محتویات دستگاه در این دفترچه چاپ شده است، از کامل بودن آنها اطمینان حاصل کنید. در صورت کمبود این قطعات با فروشنده تماس بگیرید.

1. کلید اصلی

2. کلید جوشش بخار
3. چراغ نشان دهنده سطح کم آب
4. چراغ سطح فشار
5. جراغ عملکرد جارو
6. دسته حمل
7. لوله پر کردن مخزن آب
8. تنظیم بخار
9. متصل کننده دستگاه
10. شبکه خروج هوا
11. چرخ
12. سیم برق
13. محفظه سیم برق
14. دسته پارکینگ
15. فیلتر EPA
16. اهرم بازکننده فیلتر HEPA
17. محفظه فیلتر آب
18. دسته محفظه فیلتر آب
19. درپوش فیلتر آب
20. درپوش فیلتر آب
21. فیلتر کف
22. فیلتر دارای منافذ
23. خم کننده لوله

لوازم جانبی

لوازم جانبی بخار

A لوله مکش بخار

A1 محل اتصال لوازم

A2 دکمه باز کننده قفل

A3 دکمه بخار

A4 دکمه مکش

A5 دسته

A6 پریز بخار

A7 قفل پریز بخار

B لوله های مکش بخار

B1 مکان پارکینگ

B2 اهرم قفل

C نازل زمین

C1 برس

C2 سری لاستیکی

C3 سری با لاستیک سفت

C4 قفل سری ها

D نازل دسته مکش بخار

D1 سری پهن شیشه پاک کن

D2 سری باریک شیشه پاک کن

D3 سری برس

D4 پوشش حوله ای

E نازل مکش بخار

E1 قطعه افزایشی

E3 برس گرد

لوازم جانبی جارو

E2 نازل کوچک

F نازل درز

G نازل بزرگ

H برس مبلمان

لوازم دیگر

I پیمانه اندازه گیری

J برس تمیز کننده لوله برای لوله ها و لوله مکش

K کیف لوازم

L مهر و موم یدکی

M مایع کف گیر

آماده سازی دستگاه

پر کردن مخزن آب

نکته

میتوانید از آب شیر استفاده کنید.

از آنجاکه آب دارای آهک است که میتواند منجر به ایجاد رسوب شود، پیشنهاد میشود که از 50 درصد آب شیر و 50 درصد آب تصفیه شده استفاده کنید.

توجه

در صورت پرکردن مخزن آب به صورت اشتباه به دستگاه آسیب میرسد

- از آب تقطیر شده از خشک کن استفاده نکنید.
- با مواد شستشو دهنده استفاده نکنید.
- از آب خالص تقطیر شده استفاده نکنید. در نهایت از 50 درصد آب مقطر و 50 درصد آب شیر استفاده کنید.
- از آب باران استفاده نکنید.

شکل A1

- گردن فیلر مخزن آب را به سمت بیرون بکشید.

شکل A2

شکل A3

- مخزن آب را با نیم لیتر آب پر کنید تا شناور نشان دهنده سطح آب دیده شود.

در مخزن آب را ببندید.

نکته

- بویلر بخار به صورت خودکار با آب مخزن پر میشود. قبل از راه اندازی اولیه، مخزن آب باید دو بار پر شود.

پر کردن محفظه فیلتر آب

توجه

در صورت کار با مخزن آب خالی، دستگاه دچار مشکل میشود.

مطمئن شوید محفظه فیلتر آب همیشه حین کار پر است.

شکل B1

- دسته مخزن آب را بالا ببرید
- محفظه فیلتر آب را بیرون بکشید

شکل B2

- دسته را به سمت عقب بچرخانید.

شکل B3

- جایگاه فیلتر آب را خارج کنید.

شکل B4

- محفظه فیلتر آب را با آب شیر پر کنید تا نشانگر سطح آب MAX H2O پوشیده شود.
- یک پیمانه مایع کفگیر اضافه کنید.

شکل B3

- جایگاه فیلتر آب را به محفظه فیلتر آب وارد کنید.

شکل B2

- دسته را به جایگاه اولیه برگردانید تا قفل شود.

شکل B1

- محفظه فیلتر آب را با استفاده از دستگیره، به داخل دستگاه بگذارید.

نکته: عملکرد جارو به چرخش هوای مکش در فیلتر آب بستگی دارد. در حین کار، مواد مکیده شوده و جرم های مواد شوینده زمین، در آب جمع میشوند. گاهی این موضوع منجربه ایجاد کف میشود. در این زمان باید مایع کف گیر اضافه کنیم. مقدار کف اگر کم باشد مشکلی برای دستگاه به وجود نمی آید.

کار با دستگاه

همیشه هنگام کار با دستگاه، آن را در حالت افقی قرار دهید.

احتیاط

خطر مصدومیت به دلیل خروج تصادفی بخار

- زمانی که از دستگاه استفاده نمیکنید، مراقب باشید که همیشه دکمه رهاسازی همیشه در حالت استاپ باشد.

نکته: برای ادامه خروج بخار، با فشار مجدد دکمه، دکمه رهاسازی را آزاد کنید.

شکل C1

- فلاپ دستگاه را باز کنید.
- پلاگین بخار را محکم در دستگاه قرار دهید. یک صدای کلیک باید شنیده شود.

شکل C2

- دوشاخه اصلی را به دو شاخه بزنید.

اتصال لوازم جانبی

شکل D1

- تمام لوازم جانبی را میتوان به صورت مستقیم به دسته یا لوله مکش بخار متصل کرد.

شکل D2

- برای اتصال دو لوله به یکدیگر، به جهت پیکان روی آن توجه کنید.

لوازم جانبی بخار و جارو

شکل D1

- دسته یا لوله افزایش طول را به لوازم دلخواه وصل کنید.

شکل D2

احتیاط

خطر مصدومیت به لحاظ بخار!

- هنگام کار دستگاه، اهرم های قفل باید در حالت بسته باشند.
- اهرم قفل کننده در وسط قرار دارد، (حالت باز)
- برای بستن لوازم: اهرم را به سمت راست و سپس به پایین بکشید(حالت بسته).
- قبل از کار با دستگاه موقعیت لوازم را چک کنید.
- برای قطع لوازم: اهرم را به سمت بالا فشار داده و سپس به سمت چپ بچرخانید.
- اکنون اهرم دوباره در وسط قرار دارد، لوازم را میتوان باز کرد.

جارو کردن

میتوانید از این دستگاه برای تمیز کردن گرد و غبار و مایعات ریخته شده استفاده کرد.

احتیاط:

خطر مصدومیت به خاطر خروج تصادفی بخار.

- دکمه رهاسازی را فعال کنید.

شکل E1

- دکمه اصلی را فشار دهید. اولین سطح چراغ های نشانگر برای عملیات مکش شروع به خاموش و روشن شدن میکنند.

شکل E2

- دکمه مکش روی دسته را فشار دهید. عملیات مکش با کمترین توان شروع به کار میکند. اولین چراغ نشانگر به صورت مداوم روشن است.
- پایان عملیات مکش: دکمه مکش را فشار دهید.

نکته: وقتی عملیات مکش را باز آغاز میکنید، دستگاه در حالت قبلی شروع به کار میکند.

تنظیم عملکرد جارو

عملکرد مکش به سطحی که باید تمیز شود، بستگی دارد.

شکل E2

- دکمه مکش را فشار داده و نگه دارید.
- عملکرد مکش ابتدا به صورت مداوم افزایش میابد و سپس به صورت مداوم کاهش می یابد. این جریان با چراغ نشانگر نیز مشخص میشود.

سطح	سطح/مواد
1	پرده
2	مبل و اثاثیه
3	فرش و موکت
4	جاروکشی زمین و مایعات

نکته: شماره های مشخص کننده سطح برابر با چراغ های نشانگر هستند.

فیلتر آب

اگر سطح آب پسمانده در محفظه فیلتر آب به سطح ماکزیمم رسید، عملیات جارو کشی به صورت خودکار متوقف میشود. صدای موتور به گوش رسیده و سپس بعد از 10 ثانیه دستگاه خاموش میشود.

شکل E1

- دستگاه را روشن کنید.

شکل I

- آب پسمانده را از محفظه فیلتر آب بکشید.

شکل B4

- سپس، آب باید تا سطح مورد نیاز دوباره پر شود.

توجه:

در صورت شروع کار بلافاصله بعد از خاموش شدن دستگاه، به دستگاه آسیب میرسد.

- برای جلوگیری از آسیب رسیدن به فیلتر هوای خروجی، دستگاه را در این حین روشن نکنید.

برای ادامه کار جارو، به بخش" خالی کردن و تمیز کردن محفظه فیلتر آب" مراجعه کنید.

عملیات بخار

شکل E1

- کلید اصلی را فشار دهید. اولین سطح چراغ های نشانگر فلاش میزنند.

شکل F1

- کلید بویلر بخار را بزنید، کلید روشن میشود.
- منتظر شوید تا چراغ نشانگر برای فشار، روشن شود. دستگاه اکنون آماده عملیات میباشد.

شکل F2

- دکمه بخار روی دسته را فشار دهید. تا زمانی که دکمه را نگه دارید، بخار خارج میگردد.

شکل F1

- برای پایان کار، کلید بویلر بخار را فشار دهید.

تنظیم جریان بخار

خروج بخار را میتوان با کلید چرخشی کنترل بخار، تنظیم کرد.

شکل F3

- برای افزایش جریان بخار: کلید چرخشی را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
- برای کاهش جریان بخار: کلید چرخشی را بر خلاف عقربه های ساعت بچرخانید.
  - بخار ملایم: (تنظیمات 1-2): برای پاشین آب روی گیاهان، تمیز کردن پارچه، مبلمان و اثاثیه و غیره.
  - بخار نرمال: (تنظیمات 3): برای فرش، موکت، جدار پنجره و کف.
  - بخار سنگین(تنظیمات 4-5): برای پاک کردن کثیف های سفت، لکه و روغن.

پر کردن مخزن آب

مخزن آب را می توان در هر زمانی پر کرد.

نکته: اگر آب کافی در بویلر بخار موجود نباشد، پمپ به صورت خودکار، آب را از مخزن آب به بویلر بخار میبرد. اگر مخزن آب خالی باشد، پمپ نمیتواند بویلر را پر کند و بخار متوقف میشود.

- کمبود آب در مخزن آب توسط چراغ نشانگر و بوق مشخص میشود.

عملیات جارو و بخار

شکل E1

- دکمه اصلی را فشار دهید. اولین سطح چراغ نشانگر برای عمل مکش فلش میزند.

شکل F1

- کلید بویلر بخار را فشار دهید، کلید روشن میشود.
- منتظر شوید تا چراغ نشانگر فشار روشن شود. اکنون دستگاه آماده استفاده است.

شکل E2

شکل F2

- به صورت همزمان دکمه بخار و دکمه مکش را روی دسته فشار دهید. عملیات مکش در کمترین حالت آغاز شده و خروج بخار به صورت همزمان انجام می شود.

کنار گذاشتن وسایل

شکل G

- هنگام توقف کار، لوله مکش بخار را در محل قرار گیری خود قرار دهید.

حالت ذخیره انرژی

اگر از دستگاه برای 15 دقیقه یا بیشتر استفاده نمیکنید، به صورت خودکار به حالت ذخیره انرژی میرود و بویلر خاموش میشود. اولین سطح چراغ نشانگر برای مکش، به صورت آهسته فلش میزند. برای شروع مجدد کار :

شکل E1

- کلید اصلی را خاموش کرده و مجددا روشن کنید. یا

شکل E2

شکل E3

- دکمه مکش یا بخار را برای 3 ثانیه نگه دارید.

خاتمه کار

شکل E1

- کلید اصلی را فشار دهید.

شکل C2

- دو شاخه را از برق بکشید.

شکل H

- دوشاخه بخار را از دستگاه بکشید. قفل دوشاخه بخار را پایین نگه دارید و دوشاخه بخار را از اتصال کننده دستگاه جدا کنید.

نگهداری دستگاه

توجه:

- بعد از استفاده از دستگاه، لوازم جانبی را تمیزکنید.
- قبل از انبار کردن دستگاه، آن را تمیز کنید.
- تمام لوازم را جدا کنید.
- تمام لوازم را با آب تمیز زیر شیر بشورید.
- لوله ها را با برس تمیز کاری لوله، زیر شیر تمیز کنید.
- لوازم را خشک کنید.
- دستگاه را در جای خشک نگهداری کنید.

تخلیه و تمیز کردن محفظه فیلتر آب

شکل B1

- دسته محفظه آب را بلند کنید.
- محفظه فیلتر آب را بیرون بکشید.

شکل B2

- دسته را به سمت پشت بچرخانید.
- جایگاه فیلتر آب را خارج کنید.

شکل I

- محفظه فیلتر آب را با کج کردن آن به سمت ابزار تخلیه، خشک کنید.

شکل J

- تمام اجزا را خارج کرده و در زیر آب بشورید.

توجه

اگر لوله به صورت صحیح در فیلتر متخلخل نصب نشود، به دستگاه آسیب میرسد.

- در هنگام نصب مطمین شوید که پیکان ها با یکدیگر تطابق پیدا کنند.

شکل B3

- فیلتر آب را مجددا در محفظه فیلتر آب وارد کنید.

شکل B1

- محفظه فیلتر آب را به داخل دستگاه وارد کنید.

شکل B1

- دستگیره را به مکان اول برگردانید تا در جایش قفل شود.

شکل L

- سیم را جمع کنید و در محفظه کابل قرار دهید.

شکل M

- محفظه فیلتر آب را در جای خود قرار دهید.

طرز استفاده از لوازم جانبی

- لطفا قبل از تمیزکاری چرم و پارچه و سطوح پشمی، دفترچه راهنمای تولید کننده را مطالعه کنید، و همیشه یک تمیزکاری آزمایشی روی یک سطح انجام دهید. بعد از خشک شدن سطح آزمایشی چک کنید که رنگ و جنس آن تغییر نکرده باشد.
- در هنگام تمیز کردن چوب کف ، توصیه میکنیم که دقت کنید، چرا که بخار میتواند منجر به از بین رفتن رویه واکس و پرداخت چوب شود. پس توصیه میکنیم که در مقاطع کوتاه ، تمیز کاری انجام دهید.
- برای سطوح حساس از کمترین سطح بخار استفاده کنید.
- تمیز کردن استیل ضد زنگ: از برس سایشی استفاده نکنید. از نازل با لبه لاستیکی استفاده کنید.

نازل کف زمین

توجه

در صورتیکه سطح بخار زیاد باشد، ممکن است به مواد آسیب برسد.

- کف حساس، مثل پارکت باید با بیشترین سطح مکش و کمترین سطح بخار تمیز شود.

موارد مصرف

- تمیزکاری سطوح وسیع، کف سرامیکی، موزاییک، پارکت، فرش و غیره.
- نازل کف با برس: برای سایش کف
- نازل کف با لبه لاستیکی: برای مکش مایعات با سطوح نرم.
- نازل کف با لبه لاستیک سفت: تمیز کاری فرش.

سوار کردن لوازم جانبی

شکل D3

- مکانیسم قفل شونده نازل کف را به سمت خارج بکشید.
- ابزار را در قسمت تحتحانی برس قرار دهید.
- برای سفت کردن ابزار، مکانیسم قفل شونده را به سمت داخل بکشید.
- برای برداشتن ابزار، مکانیسم قفل شونده را به سمت خارج بکشید.

- ابزار را خارج کنید.
-

نازل کوچک

هر چه نازل را به نقطه کثیف نزدیک تر کنید، اثر تمیزکاری بیشتر است چراکه درجه حرارت بخار وقتی از نازل خارج میشود بیشترین مقدار را دارد.

مثال کاربرد

- استفاده از نازل کوچک برای سطوحی که دسترسی به آن سخت است پیشنهاد میشود.
- تمیزکاری استیل، قاب پنجره، آینه و سطوح لعابی.
- گوشه های پله ها، قاب پنجره، چهارچوب در، پروفیل آلمنیومی.
- تمیز کردن کرکره و رادیاتور

نازل کوچک و لوازم جانبی

توجه

اگر از برس گرد بر سطوح حساس استفاده شود، ممکن است به آن آسیب برسد.

- از برس گرد بر سطوح حساس استفاده نکنید.
- برس گرد برای کثیفی های سمج روی سطوح کوچک مثل گاز، کرکره، بین موزاییک ها، و غیرمناسب است.
- افزایش طول: برای سطوحی که دسترسی به آنها دشوار است ، برای تمیزکاری گرمکن، چهارچوب در، پنجره و غیره.

نازل دستی

مثال کاربرد

استفاده از نازل مکش دستی برای شیشه های بزرگ و سطوح آینه ، سطوح هموار مثل کاشی، سوفا و بالش مناسب است.

نازل دستی و لوازم جانبی

- ابزار پهن تمیزکاری پنجره: چهارچوب پنجره و سطوح با ابعاد بزرگتر.
- ابزار باریک تمیزکاری پنجره: چهارچوب پنجره و سطوح با ابعاد کوچکتر
- برس: برای فرش، پله ها، داخل خودرو، سطوح بافت. برای تمیز کاری و ساییدن.
- پارچه را روی نازل دستی بکشید. به خصوص برای سطوح قابل شستشوی کوچک، دوش و آینه.

تمیزکردن شیشه

توجه

خطر آسیب رسیدن به شیشه سرد در اثر برخورد بخار گرم.

- با حرارت کم قاب شیشه را گرم کنید.

توجه

خطر خراب شدن نقاطی از پنجره که به هم چسبیده اند، وجود دارد.

- بخار را در این نواحی اعمال نکنید.
- بخار را از فاصله 20 سانتیمتری به شیشه اعمال کنید تا کل سطح به صورت یکنواخت مرطوب شود.
- بخار را ببندید.
- سطح شیشه را از بالا به پایین با لبه لاستیکی و با مکش خاموش بکشید.
- لبه لاستیکی و قاب پایینی شیشه را درصورت نیاز پاک کنید.

نازل اثاثیه (کوچک)

برای جارو کردن سطوح باریک مثل نقاط اتصال کاشی، چهارچوب در و کرکره.

نازل اثاثیه (بزرگ)

برای تمیزکردن بافت مثل مبل، بالشت و صندلی ماشین.

نازل شکاف

برای لبه ها، مفاصل و گرم کن ها و نقاط دور از دسترس

برس مبل

برای سطوح حساس مثل قاب عکس، کتاب و غیره.

لوازم مخصوص

کیت برس گرد و 4 برس گرد برای نازل ریز.

فیلتر HEPA

مراقبت و نگهداری

خطر

خطر مرگ ناشی از جریان برق

- قبل از تمیزکاری و نگهداری، دستگاه را از برق بکشید.
- منتظر شوید دستگاه سرد شود.
- تعمیرات را به خدمات پس از فروش بسپارید.

مراقبت

توجه

در صورت اشتباه در تمیز کاری فیلترHEPA ، به آن آسیب میرسد.

در صورت نیاز، در زیر جریان آب آن را تمیز کنید ولی برس نزنید.

شکل K

- اهرم رهاسازی فیلتر HEPA را بالا بکشیدو فیلتر را بردارید.
- فیلتر را با آب سرد آب بکشید.
- با دقت فیلتر را تکان دهید تا کثیفی ها از آن جدا شود.

نکته

- منتظر شوید تا فیلتر HEPA خشک شود سپس آن را نصب کنید.
- در صورت آسیب دیدن فیلتر، آن را جایگزین کنید.
- فیلتر HEPA باید هر 4 ماه یکبار تمیز شود.
- از مکان درست فیلتر HEPA در جایگاه اطمینان حاصل کنید.
- فیلتر را با اهرم قفل کنید.

رفع مشکل

اغلب مشکلات به دلایل ساده رخ میدهند و خود شما میتوانید مشکل را حل کنید. اگر شک دارید که مشکل ایجاد شده در اینجا درج شده باشد، با خدمات مشترکین تماس بگیرید.

خطر

خطر مرگ بر اثر جریان برق.

- قبل از مراقبت و نگهداری، دستگاه را از برق بکشید.
- منتظر شوید دستگاه سرد شود.
- تعمیرات ممکن است توسط خدمات مشترکین قابل اجرا باشد.

دستگاه جارو نمیکشد.

برق قطع شده است.

برق را کشیده و اتصالات را چک کنید.

لوله ها بسته شده اند.

در صورت گرفته شدن لوله ها بیش از 10 ثانیه، موتور دستگاه به صورت خودکار برای امنیت بیشتر خاموش میشود.

- دستگاه را خاموش کنید.
- گرفتگی را برطرف کنید.
- دستگاه را روشن کنید.

قدرت مکش ضعیف

دستگاه گرفته است.

- یکی از لوله ها گرفته است.
- جایگاه فیلتر آب را تمیز کنید.
- آب محفظه فیلتر آب را عوض کنید.

فیلتر HEPA خراب شده است.

- فیلتر را جایگزین کنید.

عملکرد ضعیف در تمیزکاری

- آب در مخزن فیلتر آب خیلی کثیف است.
- آب آن را عوض کنید.

هنگام مکش مایعات، آب نشت میکند.

- کلید شناوری بسته است.
- درپوش محفظه فیلتر آب را تمیز کنید.

جارو مکش ندارد.

- کلید شناوری بسته است.
- جارو را خاموش کنید، چک کنید که سطح آب در مخزن مناسب باشد و دوباره ماشین را روشن کنید.

مشخصات فنی	
اتصالات الکتریکی	
ولتاژ	220-240ولت
کلاس محافظ	Ip X4
کلاس حفاظتی	I
اطلاعات عملکردی	
ظرفیت بویلر	وات1100
توربین توان اسمی	1100 وات
بیشترین فشار بخار	0.4 مگاپاسکال
زمان گرمایش	5 دقیقه
کمیت بخار ماکزیمم	65 گرم بر دقیقه
مقدار فیلینگ	
ظرفیت بویلر	0.45 لیتر
محفظه آب	0.5 لیتر
محفظه فیلتر آب	1.2 لیتر
ابعاد	

طول	mm510
عرض	330 mm
ارتفاع	340 mm
وزن (بدون لوازم جانبی)	9.1 kg
صدا	
سطح فشار صدا	71dB