

راهنمای استفاده از توستر

Toaster 2204

پیش از اولین استفاده

پیش از آنکه از توستر خود استفاده کنید شیارها را بررسی کنید و بسته بندی را باز کنید و هر گونه مواد چایی که ممکن است در طول حمل و نقل و جابجایی شکل گرفته باشد را پاک کنید . اجسام فلزی را داخل توستر نکنید . هنگامیکه برای بار اول از توستر استفاده می کنید ممکن است دود کم رنگی را مشاهده کنید . این امری عادی است . دود زبانی ندارد و به زودی از بین می رود .

نصب توستر

1 . در صورت لزوم سیم را زیر پایه ببندید و کوتاه کنید ، پایه های توستر به اندازه کافی بلند است و اجازه میدهد تا سیم از هر طرف توستر خارج شود و عبور کند .

هشدار :

خطر برق گرفتگی

دو شاخه را به پریز برق وصل کنید .

آن را از پریز خارج نکنید .


از آداپتور استفاده نکنید .

عدم رعایت این دستورالعمل می تواند به مرگ ، آتش سوزی و برق گرفتگی منجر شود .

2 . دوشاخه را به پریز بزنید .

3 . کنترل سایه را برای انتخاب درجه برشتگی مد نظر خود حرکت دهید . دکمه ی کنترل را برای توست تیره تر به سمت راست و برای توست روشن تر به سمت چپ حرکت دهید .


چراغ های نشانگر ، سطح سایه را از 1 (روشن) به 7 (تیره) نشان می دهد .

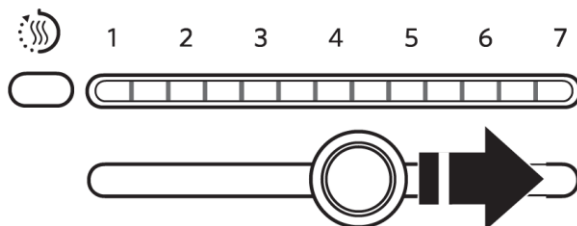

توجه :

انواع مختلف نان با توجه به میزان رطوبتشان به تنظیمات متفاوتی نیاز دارند . به عنوان مثال نان های خشک نسبت به نان های مرطوب سریعتر و بیشتر قهوه ای می شوند و به تنظیمات روشن تر نیاز دارند .

4 . نان و یا هر غذای دیگر را جهت توست شدن داخل شیار قرار دهید .

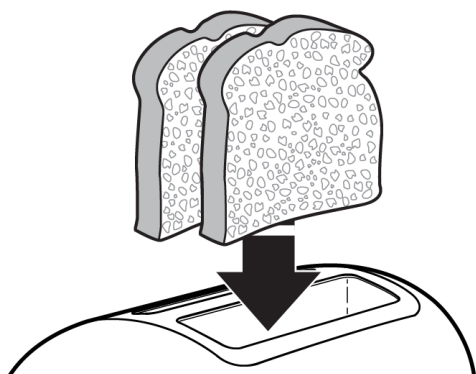

توجه :

برای توست نان در هر دو مدل شیار ، توجه داشته باشید که از یک نوع نان با ضخامت یکسان استفاده کنید . اگر دو نوع نان با ضخامت متفاوت را با مدل های 4 شیار و با کنترل مستقل دوتایی تست می کنید ، مطمئن شوید که در هر جفت از شیار ها یک نوع نان قرار بگیرد .



5 . به محض اینکه نان داخل شیار قرار می گیرد شروع به پایین رفتن و برشته شدن می کند . برخی از مواد غذایی ممکن است نیاز به نور بیشتری برای شروع به برشته شدن داشته باشند . اگر نان بعد از سه ثانیه شروع به توست شدن نکرد دکمه ی TOAST/

CANCEL را برای شروع دور دستی فشار دهید .

6 . (اختیاری) به مدت 5 ثانیه دکمه special toasting function (عملکرد توست ویژه) را فشار دهید . برای کسب اطلاعات بیشتر ، بخش عملکرد توست ویژه را مشاهده کنید .

۷ . هنگامیکه کار توستر پایان یافت، نان به طور خودکار بالا می آید و زنگ می زند . اگر نان (مواد غذایی) ظرف مدت ۴۵ ثانیه خارج نشد ، توستر را در حالت گرم نگهدار قرار دهید .

8 . جهت لغو توست کردن در هر زمان دکمه ی TOAST/CANCEL را فشار دهید . توستر نان های توست را بالا می آورد و خاموش می شود .

عملکرد تست ویژه



گرم نگهدار

در صورتیکه مواد غذایی در عرض 45 ثانیه در آخر عمل توست کردن خارج نشود توستر آن را به طور خودکار پایین می برد و گرم نگهدار را به مدت 3 دقیقه با حرارت کم فعال می کند. در زمانی که گرم نگهدار فعال است، نشانگر آن روشن خواهد ماند.

برای لغو گرم نگهدار و برداشتن توست ها :




ابتدا دکمه ی TOAST/CANCEL را فشار دهید. توست ها بالا می آیند و توستر خاموش خواهد شد.

اگر توست ها در عرض سه دقیقه برداشته نشود. توست ها بالا می آیند و توستر به طور خودکار خاموش خواهد شد.


توست نان های شیرینی (نان گرد)

توستر شما ویژگی خاصی برای توست نان های شیرینی، نان فانتزی، مافین، کلوچه و یا هر نان گرد که شما می خواهید آن را از وسط دو نیم کنید و تنها یک طرف آن را توست کنید، دارد. المنت های حرارتی برای تست داخل نان های شیرینی تنظیم میشود بدون آن که سطح خارجی نان بسوزد.

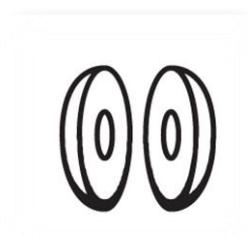

1. با استفاده از کنترل سایه درجه ی برشتگی مورد نظر خودتان را تعیین کنید و دکمه ی BAGEL (نان گرد) را فشار دهید.

2. نیمه های بریده شده نان شیرینی ها (یا هر نان گرد دیگری) را از سمتی که بریده شده است همانگونه که نشان داده شده است ، داخل توستر قرار دهید . توستر نان ها را به طور خودکار پایین برده و شروع به کار می کند .

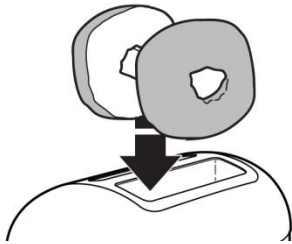


3. هر گاه توست نان ها به پایان رسید . نان ها بالا می آیند و توستر زنگ می زند و اگر تا 45 ثانیه نان ها خارج نشود تستر در حالت گرم نگهدار قرار می گیرد .

تست مواد منجمد

توستر شما قابلیت تست مواد منجمد را دارد و به تدریج یخ نان را باز می کند و شروع به توست کردن آن می کند . از گزینه ی Frozen فقط برای مواد منجمد استفاده کنید .

برای نان های عادی و غذاهای مشابه :

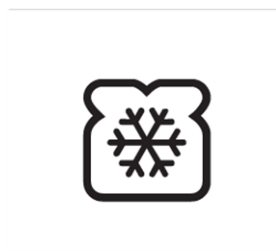

1. درجه ی توست مورد نظر خود را انتخاب کنید و دکمه FROZEN را فشار دهید .

2 - نان های منجمد را داخل شیار قرار دهید .

3 - توستر به صورت خودکار نان ها را پایین می برد و عملیات یخ زدایی و گرم شدن نان انجام می شود سپس نان شروع به تست شدن در درجه ی تنظیم شده می کند .

برای نان شیرینی گرد منجمد (یا سایر نان های گرد دو نیم شده منجمد) :


1. درجه ی برشته گی مورد نظر خود را انتخاب کنید و دکمه ی BAGEL را فشار دهید و پس از آن دکمه ی FROZEN را فشار دهید .

2. نان های گرد منجمد را داخل شیار قرار دهید .

3. توستر به صورت خودکار نان ها را پایین می برد و عملیات یخ زدایی و گرم شدن نان انجام می شود سپس نان شروع به توست شدن در درجه ی تنظیم شده می کند .

عملکرد تست ویژه


توست ساندویچ ها

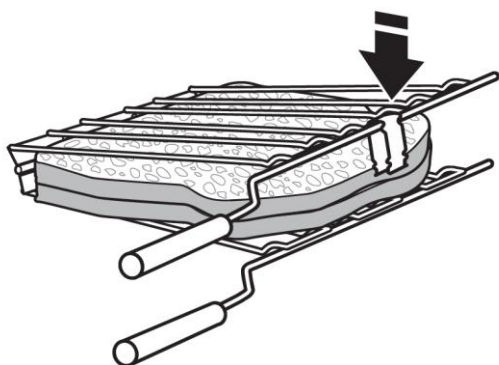


توستر شما قابلیت تست ساندویچ هایی با برش های نازک گوشت و پنیر را دارد . توری ساندویچ به گونه ای طراحی شده که به منظور جای گذاری و برداشتن راحت ساندویچ ها ، به صورت تخت باز می شود .

آماده سازی ساندویچ :

- 1 . قسمت بیرونی نان ساندویچ را به کره آغشته کنید - کره را به قسمت داخلی نان نزنید - کره مالیدن به قسمت بیرونی منجر به آهسته برشته شدن نان و گرم ماندن قسمت داخلی ساندویچ می شود .
- 2 . ساندویچ را با مواد دلخواهتان پر کنید اما آن را بیش از حد پر نکنید . مواد تشکیل دهنده نازک مثل ژامبون ، بوقلمون و پنیر بهترین انتخاب است .
- 3 . توری را با جدا کردن دستگیره ها از هم باز کنید . لبه ی ساندویچ خود را با شیار توری تراز کنید همانگونه که در شکل نشان داده شده است .

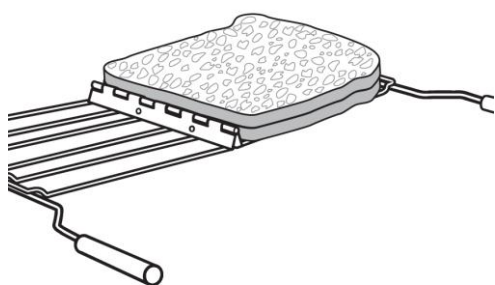

- 4 - دسته های توری را برای محکم نگاه داشتن ساندویچ بهم فشار دهید . کلیپ را برای محکم نگاه داشتن ببندید .

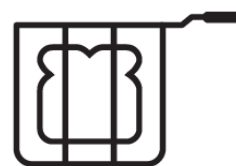


توجه :

ساندویچ ها را بدون توری توست نکنید . زیرا برخی مواد غذایی همچون پنیر ممکن است ذوب شوند و به قسمت داخلی توستر بچسبند . توری ساندویچ را درون توستر نگه ندارید و یا پشت آن را درون توستر قرار ندهید زیرا یکبار ساندویچ شما توست شده و این عمل از کارکرد درست توستر جلوگیری می کند .

توست شدن ساندویچ شما

1. کنترل سایه را بر روی درجه ی برشتگی مورد دلخواه خودتان قرار دهید و سپس دکمه ی SANDWICH را فشار دهید .
۲. توری ساندویچ را با ساندویچی که درونش قرار دادید درون توستر بگذارید ، توستر به صورت خودکار آن را پایین می برد و شروع به توست شدن می کند .

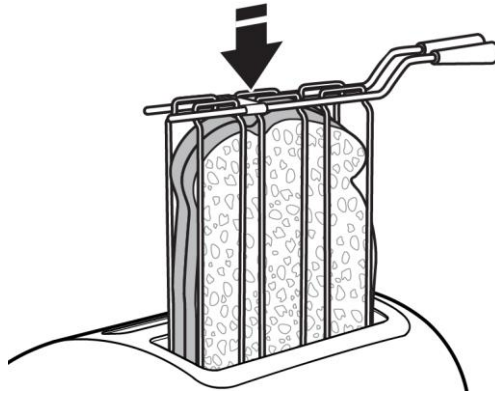

3. هنگامیکه ساندویچ آماده شد زنگ توستر سه بار به صدا در می آید و چراغ ساندویچ شروع به چشمک زدن می کند .
 4. توری ساندویچ را بردارید و برای عملیات دوباره دکمه ی SANDWICH را فشار دهید و در غیر اینصورت دکمه ی TOAST/ CANCEL را فشار دهید تا توستر به وضعیت قبل برگردد .
- اگر توری ساندویچ را از درون توستر خارج نکنید زنگ توستر هر سی ثانیه یکبار به مدت ۲ دقیقه زده می شود و چراغ دکمه ی ساندویچ چشمک زن خواهد ماند تا به شما یادآوری کند تا ساندویچ را بردارید . اگر پس از گذشت دو دقیقه ساندویچ ها را خارج نکنید توستر به صورت خودکار خاموش می شود .
- در هر صورت ساندویچ ها باید از داخل توستر برداشته شود تا دستگاه دوباره به حالت قبل خود برگردد .