

SELECTION DIAL Settings

- 1: 25 ml / 0.8 oz (ristretto)
- 2: 40 ml / 1.35 oz (espresso)
- 3: 60 ml / 2 oz
- 4: 90 ml / 3 oz
- 5: 110 ml / 3.7 oz (lungo)
- 6: 130 ml / 4.4 oz



SPECIAL FUNCTION Settings

- 1: Automatic standby: 15 min.
- 2: Automatic standby: 20 min.
- 3: Automatic standby: 30 min.
- 4: Descaling function
- 5: Emptying function
- 6: Return to factory settings

تنظیمات ویژه

- 1 . حالت استند بای 15 دقیقه ای
- 2 . حالت استند بای 20 دقیقه ای
- 3 . حالت استند بای 30 دقیقه ای
- 4 . عملکرد رسوب زدایی
- 5 . عملکرد تخلیه
- 6 . بازگشت به تنظیمات کارخانه

⚠ WARNING




هشدار :

• خطر برق گرفتگی


• از آدایاتور استفاده نکنید .

• از سیم رابط استفاده نکنید .


1 . دستگاه اسپرسو را بر روی یک سطح صاف و خشک قرار دهید .

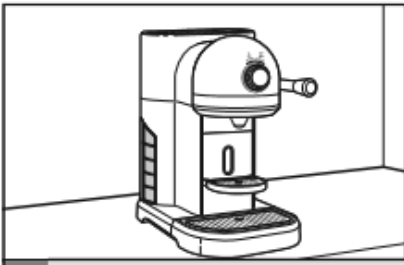


2 . دو شاخه را به پریز متصل کنید .

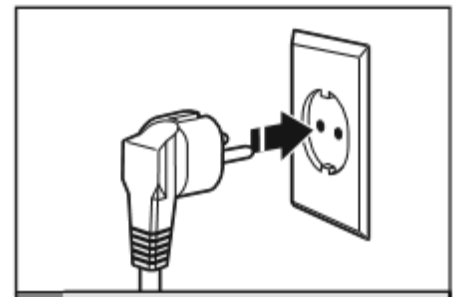


3 . زمانی که دستگاه روشن شود چراغ صفحه نشانگر شروع به فلش زدن می کند و هر گاه دستگاه آماده به کار شد چراغ صفحه روشن خواهد ماند .

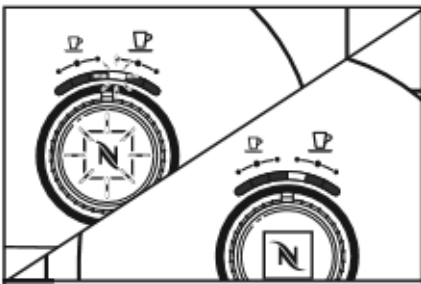


4 . مخزن آب را به آرامی از روی دستگاه برداشته و پر از آب کنید .

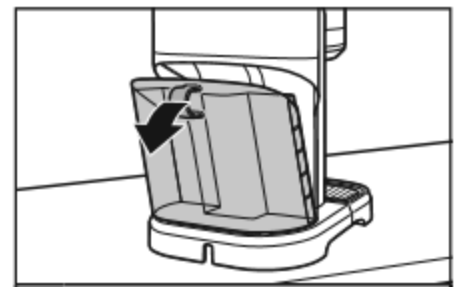


5 . مخزن آب را همیشه با آب گرم و صابون شسته و سپس با استفاده از یک دستمال نرم ، خشک کنید . هرگز آن را داخل ماشین ظرفشویی قرار ندهید .

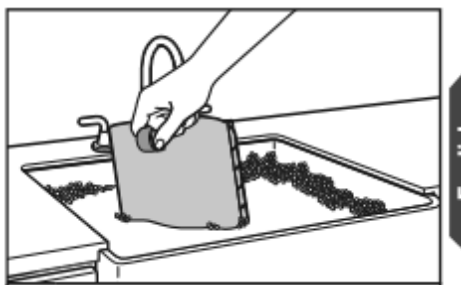

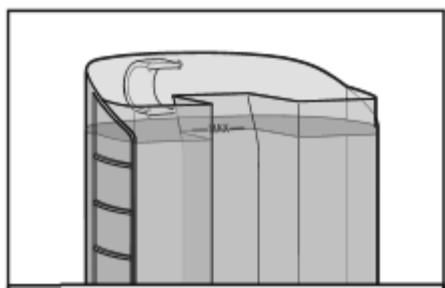


6. مخزن آب را از آب تازه و خنک آشامیدنی پر کنید . سطح آب پر شده باید هم تراز و یا کمی پایین تر از خط MAX روی ظرف باشد .

7. مخزن آب را دقیقاً روی محل خود قرار داده و اطمینان حاصل کنید تا در جای خود محکم شده باشد .

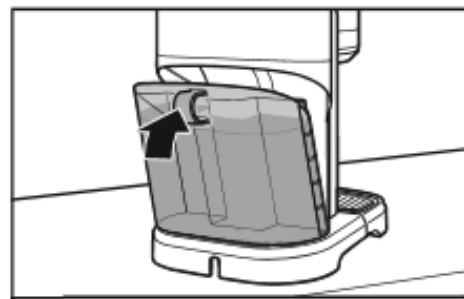


8. پیش از اولین استفاده، دستگاه را سه بار با آب ساده در حالت لانگو lungo راه اندازی کنید .

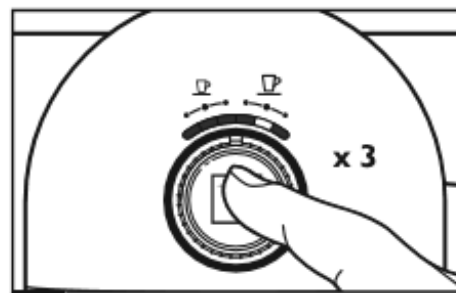


عملکرد دستگاه

1. زمانی که دستگاه روشن شود چراغ صفحه نشانگر شروع به فلش زدن می کند و هر گاه دستگاه آماده به کار شد چراغ صفحه روشن خواهد ماند .


* توجه : شما می توانید درجه مورد نظر خود را زمانی که دستگاه در حال گرم شدن است تنظیم کنید . در هنگام انجام این عملیات صفحه نمایشگر دیگر فلش نخواهد زد . اما روی حالت دم کن و اندازه در حال فلش زدن باقی خواهد ماند . دکمه دم کن را فشار دهید ، زمانی که به دمای مورد نظر رسید ، فرآیند دم کشیدن شروع به کار می کند .

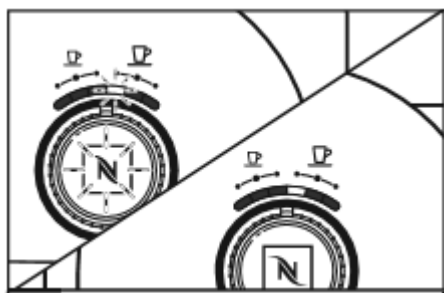


2. فنجان خود را در جایگاه فنجان قرار دهید .

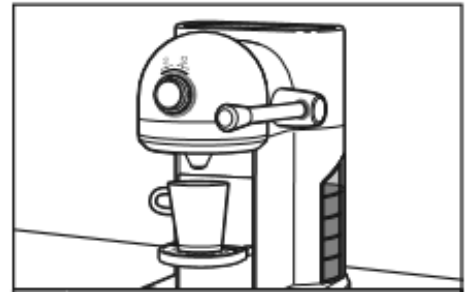


3. دستگیره را به صورت عمودی برای بلند شدن درب محفظه کپسول بالا ببرید
* توجه : جهت جلوگیری از آسیب و سوختگی با بخار داغ ، درب محفظه کپسول را تنها از طریق دسته و 3 ثانیه پس از تکمیل دم کشیدن باز کنید .

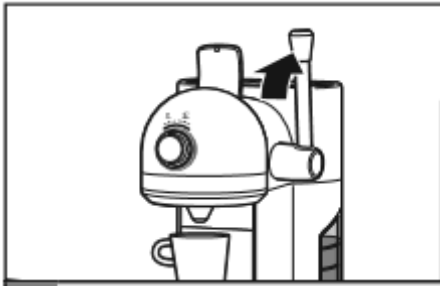

4. کپسول مورد نظر خود را انتخاب کرده و همان گونه که در شکل نشان داده شده است نگه دارید به شکلی که روکش فویل دار آن رو به شما باشد و در محفظه خود که بالای دستگاه اسپرسو تعبیه شده است ، قرار دهید .

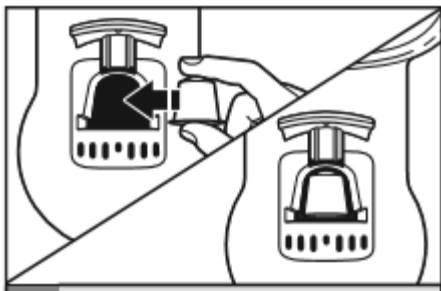

5. دستگیره را به جهت بستن درب محفظه کپسول به سمت پایین بکشید و مطمئن شوید کاملاً در حالت افقی قرار گرفته باشد .

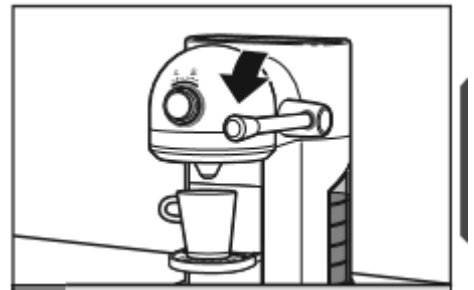



6. کلید انتخاب را جهت انتخاب درجه مورد نظر خود به چپ یا راست بچرخانید .

1 :25ml (ristretto),

2:40 ml (espresso),



3: 60 ml, 4: 90 ml, 5: 110 ml (lungo), or 6: 130 ml.

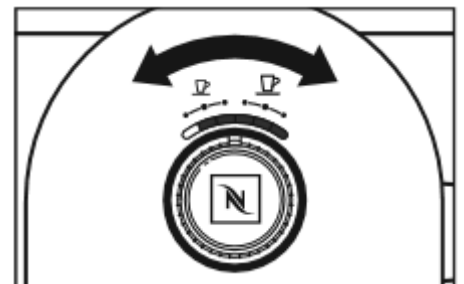

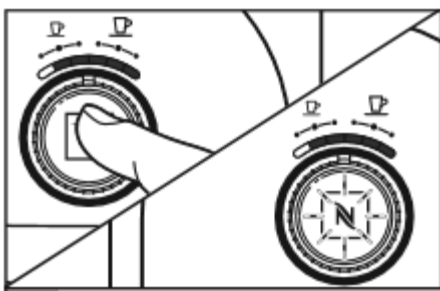

7 . دکمه ی دم کن brew را فشار دهید . اسپرسو شروع به دم کشیدن می کند .
 برای قرار دادن فنجان یا توقف عملیات دم کشیدن دکمه دم کن را فشار دهید .
 * توجه : هنگامی که دستگاه روشن می شود به صورت خودکار روی تنظیماتی که
 در دو بار استفاده اخیر انتخاب شده است قرار می گیرد .

8 . شما می توانید تنظیمات خود را پیش از دم کشیدن روی حالت mid-brew قرار دهید .

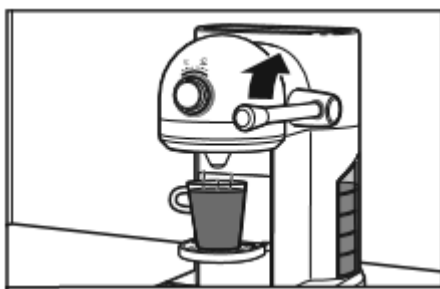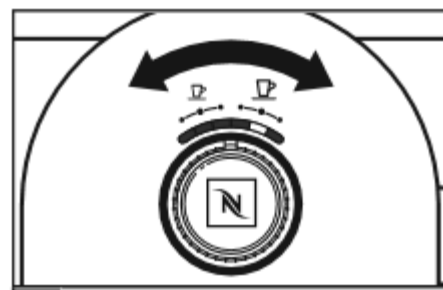


9 . پس از اینکه دم کشیدن اسپرسو به پایان رسید ، دستگیره را کاملا به سمت بالا
 بکشید تا کپسول مصرف شده در ظرف ضایعات بیفتد .


* توجه : پس از هر فنجان قهوه یا پیش از خاموش کردن دستگاه کپسول را خارج
 کنید . ظرف ضایعات گنجایش 14 کپسول استفاده شده را دارد . جهت اطلاعات
 بیشتر بخش تمییز کاری را مشاهده کنید .

حالت استند بای

هنگامی که دستگاه اسپرسو به پریز متصل می شود به صورت خودکار در حالت استند بای (آماده) قرار می گیرد . برای
 روشن شدن دستگاه شما باید دکمه ی دم کن را فشار داده یا کلید انتخاب را بچرخانید . پس از 9 دقیقه عدم استفاده از دستگاه
 ، در حالت low-consumption (کم مصرف) قرار می گیرد و هیترهای گرمایشی خاموش می شوند . برای تغییر
 مدت حالت استند بای روی 15 یا 20 یا 30 دقیقه می توانید از دستورالعمل زیر استفاده کنید :



1 . زمانی که دستگاه روشن شود چراغ صفحه نشانگر شروع به فلش زدن می کند و هر گاه دستگاه آماده به کار شد
 چراغ صفحه روشن خواهد ماند .

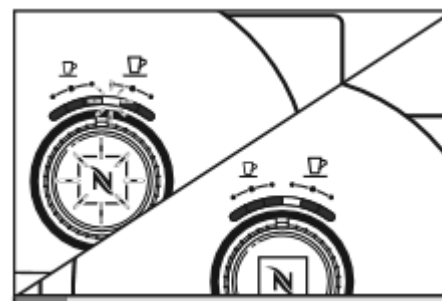

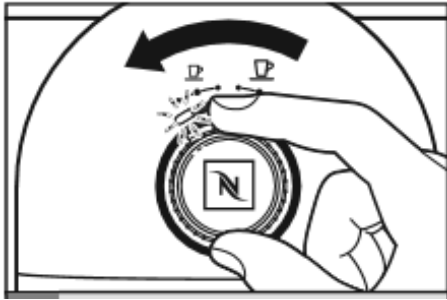

2 . کلید انتخاب را کاملا به سمت چپ بچرخانید تا چراغ آن روشن شود ، 6 ثانیه نگه دارید . چراغ پیش از آن که به حالت چشمک زن در بیاید ، ثابت می شود . حالا می توانید تنظیمات حالت استند بای را تغییر دهید .

3 . برای تنظیم حالت روی 15 دقیقه ، کلید انتخاب را کاملا روی قسمت چپ قرار دهید ، برای تنظیم روی 20 دقیقه ، کلید را روی قسمت دوم از چپ قرار دهید و برای تنظیم روی 30 دقیقه ، کلید را روی قسمت سوم از چپ قرار دهید .

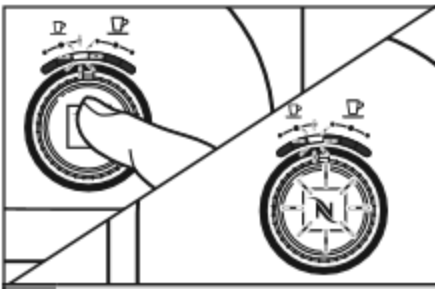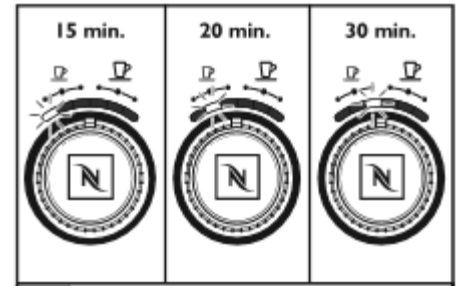


4 . دکمه ی دم کن را دوباره فشار دهید . دستگاه پس از سه بار چشمک زدن به حالت عادی باز می گردد .

* توجه : در صورتی که تمایل داشتید به تنظیمات کارخانه و همان حالت 9 دقیقه استند بای بر گردید . کلید انتخاب را کاملا به سمت چپ بچرخانید تا چراغ آن روشن شود ، 6 ثانیه نگه دارید . چراغ پیش از آن که به حالت چشمک زن در بیاید ، ثابت می شود . سپس کلید را کاملا به سمت راست بچرخانید و دکمه دم کن را فشار دهید . دستگاه به تنظیمات کارخانه و حالت استند بای خودکار بر می گردد .


دستگاه اسپرسو را به صورت مداوم تمییز نگاه دارید . روغن های قهوه ی کهنه ، روی عطر و طعم نوشیدنی شما تاثیر منفی می گذارد .

* توجه : دستگاه را با پاک کننده های ساینده و زیر تمییز نکنید .

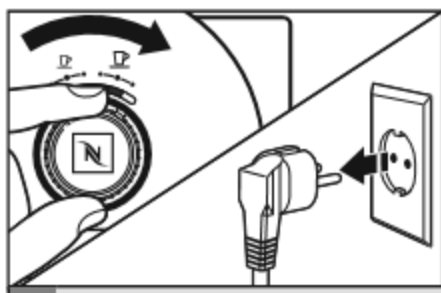


1 . کلید انتخاب را به سمت راست بچرخانید و به مدت 6 ثانیه صبر کنید تا دستگاه خاموش شود . سپس دو شاخه را از پریز جدا کرده و مدتی صبر کنید تا دستگاه و تجهیزاتش کاملا خنک شوند .


2 . ظرف را از روی پایه به سمت خود بکشید تا جدا شود .

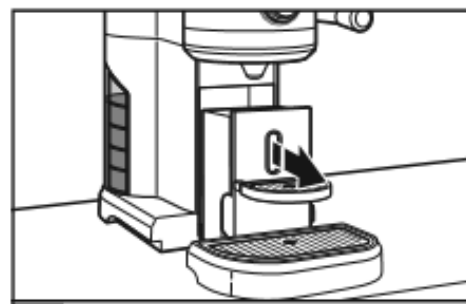


3 . کپسول های خالی را تخلیه کنید . توری تخلیه را از سینی جدا کنید .

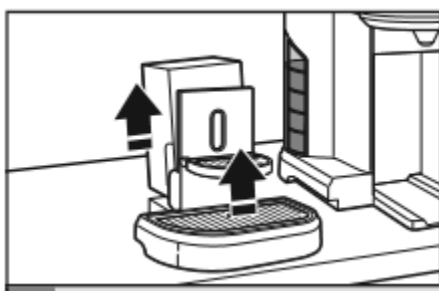


4 . دستگاه را با استفاده از یک دستمال نرم و مرطوب تمییز کنید و هرگز از پاک کننده های ساینده و زیر استفاده نکنید .

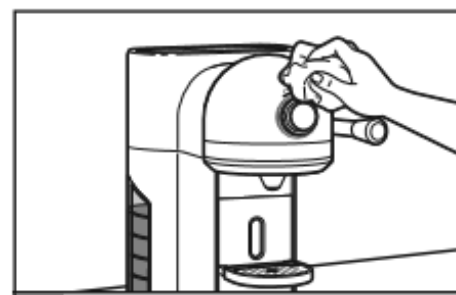

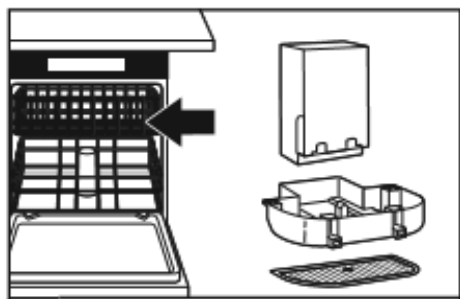


5. ظرف ضایعات ، توری و سینی تخلیه را می توانید در طبقه ی بالای ماشین ظرفشویی بشویید . برای شستن این ظروف با دست از آب گرم و صابونی استفاده کنید و پس از شستن به خوبی با یک دستمال نرم آن ها را خشک کنید .

6. مخزن آب را همیشه با آب گرم و صابون شسته و سپس با استفاده از یک دستمال نرم ، خشک کنید . هرگز آن را داخل ماشین ظرفشویی قرار ندهید .

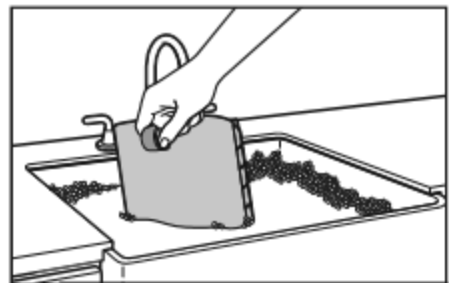


تخلیه و خنک شدن دستگاه اسپرسو

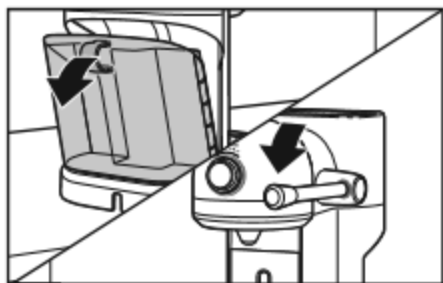


1. مخزن آب را به آرامی در جای خود قرار داده و اطمینان حاصل کنید که محفظه کپسول کاملاً بسته شده و دستگیره در حالت افقی قرار گرفته باشد


2. ظروف تخلیه شده را (ظرف ضایعات ، توری و سینی تخلیه) در جای خود قرار دهید .

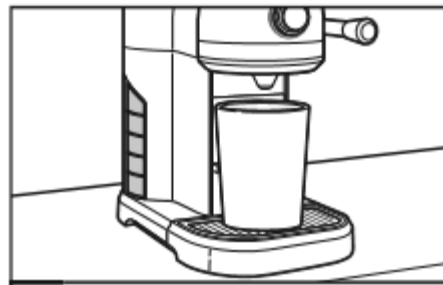

3 . با چرخاندن دکمه دم کن به سمت چپ (چپ چپ) حالت تخلیه را فعال کنید .
6 ثانیه صبر کنید تا چراغ شروع به چشمک زدن کند .

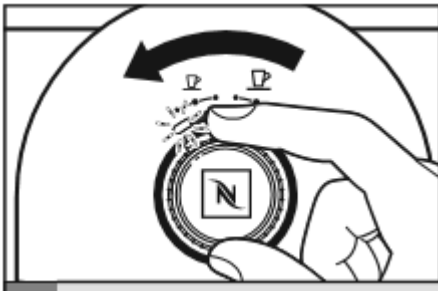


4 . سپس کلید انتخاب را بچرخانید تا چراغ در قسمت دوم از راست شروع به چشمک زدن کند ، دکمه دم کن را فشار دهید . فرآیند تخلیه تا زمانی که مخزن خالی باشد ، اجرا خواهد شد .

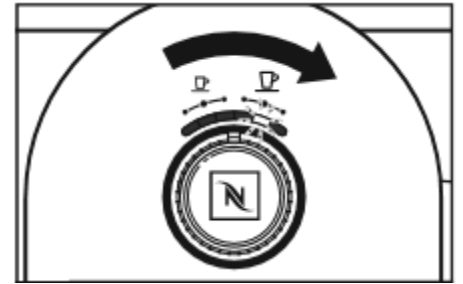

5 . دکمه دم کن را فشار دهید .

* توجه : پس از فرآیند تخلیه اجازه دهید دستگاه 10 دقیقه استراحت کند سپس از آن استفاده کنید .

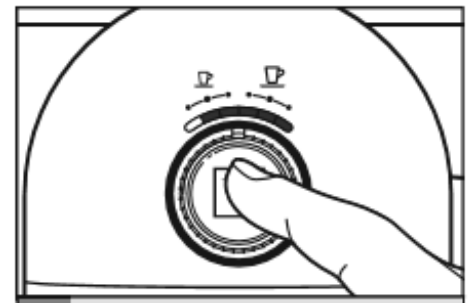


رسوب زدایی


رسوب کلسیم آب در طولانی مدت ممکن است بر کیفیت عملکرد دستگاه تاثیر منفی بگذارد . عملیات رسوب زدایی باید هر ماه انجام پذیرد .

در صورت دسترسی می توانید از مواد رسوب زدایی Nespresso استفاده کنید . KitchenAid رسوب زدایی خانگی با استفاده از آب و سرکه را توصیه نمی کند .


1. دو بسته از مواد رسوب زدایی را داخل مخزن آب ریخته ، سپس آن را با آب پر کنید (تا سطح MAX) و مخزن را در جای خود قرار دهید .

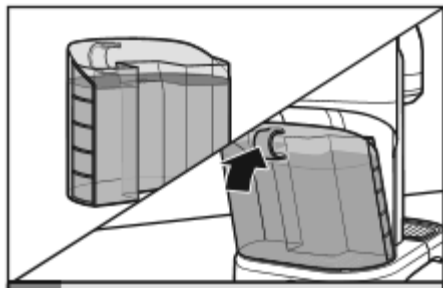


2. یک ظرف خالی (با گنجایش 1.5 لیتر) را زیر خروجی اسپرسو قرار دهید .

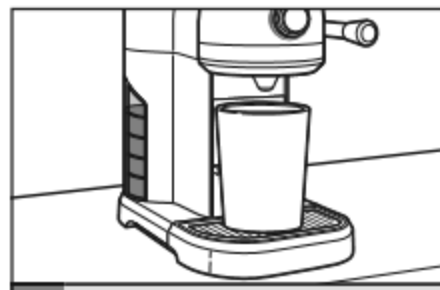


3. برای فعال کردن حالت رسوب زدایی ، دکمه دم کن را به قسمت چپ (چپ چپ) بچرخانید . 6 ثانیه صبر کنید تا چراغ شروع به چشمک زدن کند .

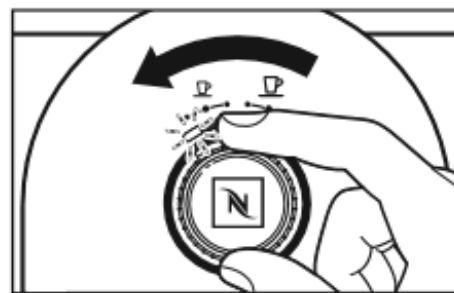


4. سپس کلید انتخاب را به قسمت اول از راست بچرخانید تا چراغ بالای آن شروع به چشمک زدن کند .

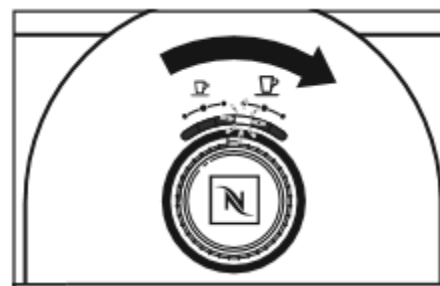

5. دکمه ی دم کن را فشار دهید تا فرآیند رسوب زدایی شروع شود .

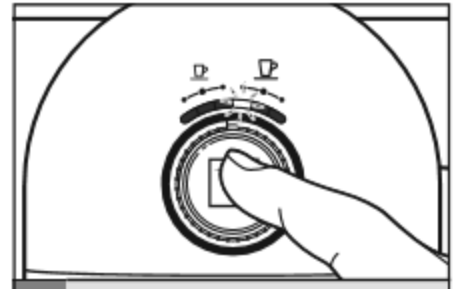

6. پس از اتمام رسوب زدایی ، مخزن را از آب خالی پر کرده و دوباره تنظیمات بالا را انجام دهید .

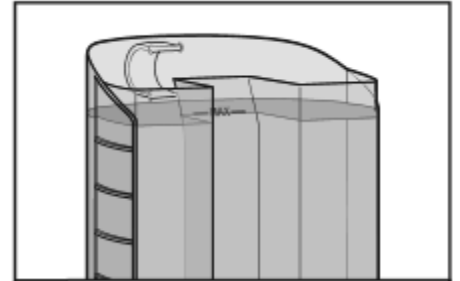



هشدار :

- خطر برق گرفتگی

- از آدایاتور استفاده نکنید .

- از سیم رابط استفاده نکنید .

1 . اگر صفحه نشانگر روشن نشود و دستگاه اسپرسو گرم نشود :

- بررسی کنید دو شاخه به پریز متصل باشد .

- اگر متصل بود ، فیوز را بررسی کنید .

-

2 . اگر قهوه از نازل خارج نشد :

- مخزن آب ممکن است خالی باشد .

- دستگاه ممکن است نیاز به رسوب زدایی داشته باشد .

- ظرف ضایعات کپسول ممکن است نیاز به تخلیه داشته باشد . همچنین :

- بررسی کنید کپسول درون دستگاه گیر نکرده باشد .

- بررسی کنید کپسول را درست جای گذاری کرده باشید

- بررسی کنید ، دستگیره کاملا در حالت افقی و بسته باشد .

* توجه : اگر آب دم کن تمیز نشود، به داخل محفظه کپسول جاری شده و وارد آن می شود. (درپوش را بردارید و چک کنید که آب دم نکشیده هست یا نه)

3. اگر دانه های قهوه در فنجان موجود باشد :

- ممکن است درب محفظه کپسول زود باز شده است . پس از دم کشیدن ، 3 ثانیه صبر کنید و سپس درب محفظه را باز کنید .

4 . اگر صفحه نمایشگر در حالت های 1 تا 6 به طور مداوم در هر ثانیه دو بار چشمک می زند :

- به خطای داغ شدن دستگاه اشاره دارد . چراغ ها تا زمانی که دستگاه به حالت استند بای برسد ، فلش می زنند .

5 . اگر صفحه نمایشگر در حالت 1 تا 6 ، هر دو ثانیه سه بار به صورت متناوب و هر بار دو چشمک در ثانیه بزند :

- به خطای الکترونیکی اشاره دارد . اجازه دهید دستگاه به حالت استند بای برسد ، سپس بررسی کنید پس از فعالیت مجدد دستگاه این مشکل ادامه دارد یا نه .

در صورتی که هر یک از مشکلات بالا را نتوانستید رفع کنید با دفتر خدمات مشتریان تماس حاصل فرمایید .