

\* توجه: پیش از اولین استفاده از توستر، داخل شیارهای آن را به خوبی بررسی کنید تا از هرگونه بسته بندی و یا مواد چاپی پاکسازی شده باشد. جهت جلوگیری از آسیب به دستگاه از فرو کردن هر نوع اشیاء فلزی به داخل آن پرهیز کنید.




هشدار:


- خطر برق گرفتگی
- از آداپتور استفاده نکنید.
- از سیم رابط استفاده نکنید.

عدم پیروی از این دستورالعمل می تواند موجب مرگ، آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.

1. در صورت نیاز می توانید سیم توستر را توسط جایگاه سیم آن در زیر پایه دستگاه کوتاه کنید. پایه های توستر تا حدی که سیم از زیر توستر به هر طرف امکان جابجایی داشته باشد بلند است.

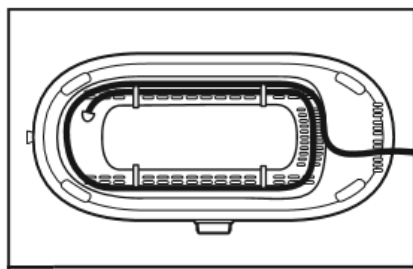


2. دوشاخه را به پریز متصل کنید.

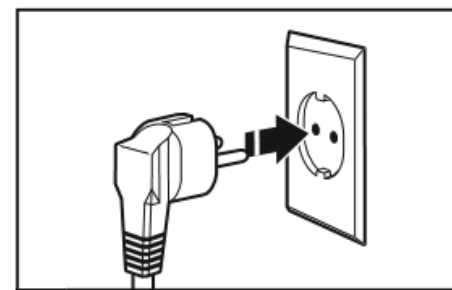

\* توجه: ممکن است پس از اولین استفاده دود روشنی را از توستر مشاهده کنید. این امر طبیعی است و کاملاً بی خطر بوده و خیلی زود محو می شود.


تست کردن ابتدا تا انتها

هر سه عملکرد خاص توستر را انتخاب کنید (بخ زدایی، bagel (تست یک طرفه نان حلقوی) و گرم کن)، توستر به صورت خودکار از مرحله اول تا آخر عملیات تست کردن را انجام می دهد.

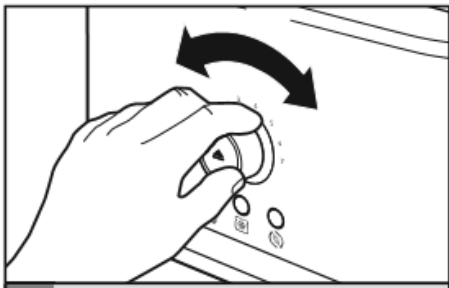


1. تیرگی (برشتگی) مورد نظر خود را با چرخاندن پیچ به سمت راست برای تست تیره تر و سمت چپ برای تست روشن تر انتخاب کنید. جهت گرم شدن مجدد تستی که خنک شده است پیچ کنترل تیرگی را به سمت چپ بچرخانید.

\* توجه: نوع نان و میزان رطوبت آن ممکن است نیاز به درجات مختلفی از تیرگی داشته باشد. برای مثال نان خشک نسبت به نان دارای رطوبت سریع تر قهوه ای می شود و نیاز به تنظیمات تیرگی کم تر دارد.

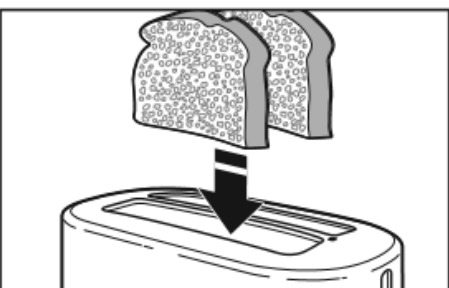


2. نان ها را درون شیارهای دستگاه قرار دهید.

\* توجه: نان هایی با ضخامت و رطوبت یکسان را همزمان با هم تست کنید. همچنین برای تست bagel (یک طرفه) مطمئن شوید که دکمه bagel را فشار داده باشید.

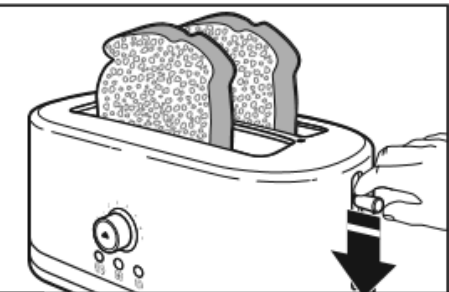


3. برای شروع تست اهرم را به سمت پایین فشار دهید. اگر دکمه گرم کن را انتخاب نکنید توستر به صورت خودکار پس از اتمام تست خاموش خواهد شد.

\* توجه: جهت فعال کردن گزینه گرم کن (برای گرم نگه داشتن تست) اهرم را به پایین فشار داده، سپس دکمه ی KEEP WARM را فشار دهید.

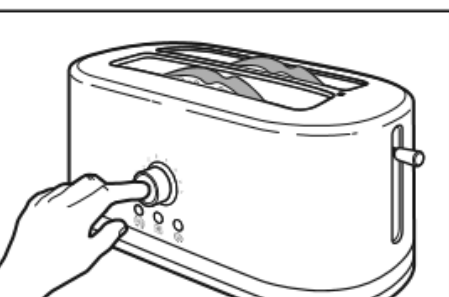


4. جهت توقف تست کردن در هر زمان، دکمه ی CANCEL را فشار دهید. توستر خاموش خواهد شد.

این دستگاه تنظیمات ویژه ای برای تست BAGEL دارد که حرارت مناسبی برای تهیه تست بهتر را فراهم می آورد. المنت ها گرمای مناسبی دارند که سمت بریده شده ی نان یا کلوچه را به خوبی تست می کند بدون آن که سمت دیگر آن بسوزد.

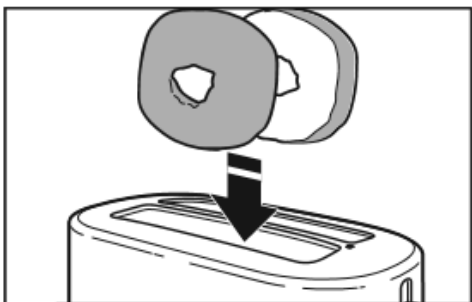


1. نان های حلقوی بریده ( در حالی که سمت بریده شده آن رو به روی هم باشد ) را همان گونه که در شکل نشان داده شده است درون شیار قرار دهید .

2. پس از انتخاب درجه تیرگی ، اهرم را به سمت پایین فشار داده تا عملیات تست آغاز شود.

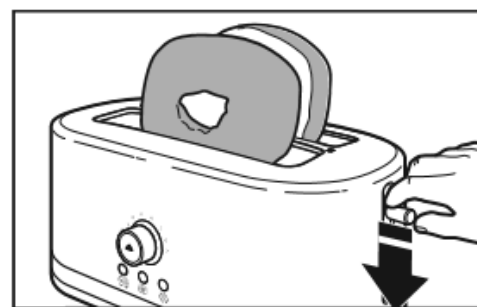


3. دکمه ی BAGEL را فشار دهید تا چراغ نشانگر آن روشن شود. در صورتی که KEEP WARM را انتخاب نکنید ، دستگاه پس از اتمام تست به صورت خودکار خاموش می شود .

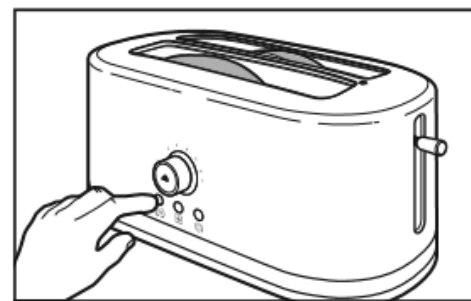


## یخ زدایی DEFROST

این قابلیت ، یخ نان های فریز شده را پیش از تست شدن باز می کند .

1 . نان ( یا سایر مواد غذایی ) را درون شیار قرار دهید .

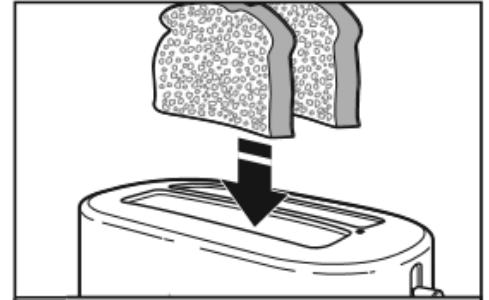


2 . پس از انتخاب درجه تیرگی ، اهرم را به سمت پایین فشار داده تا عملیات تست آغاز شود .

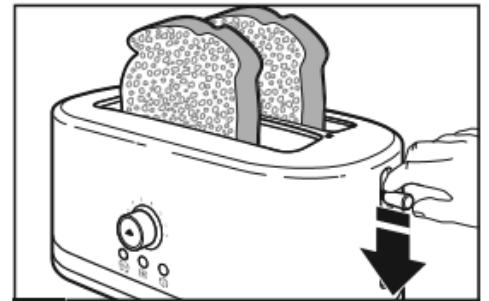


3 . دکمه ی DEFROST را فشار دهید تا چراغ نشانگر آن روشن شود . در صورتی که KEEP WARM را انتخاب

نکنید ، دستگاه پس از اتمام تست به صورت خودکار خاموش می شود .

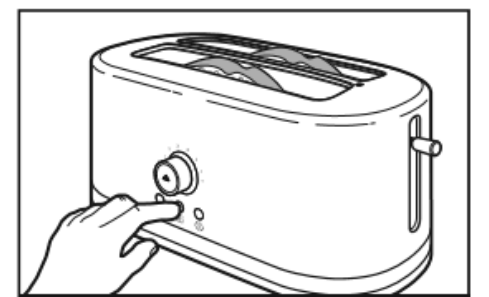


## گرم کن KEEP WARM

این قابلیت ، نان را تا سه دقیقه پس از تست شدن در گرمای ملایم نگه می دارد .

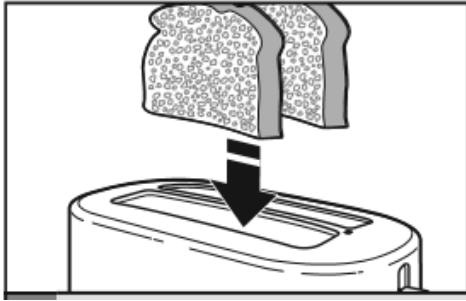


1 . نان ( یا سایر مواد غذایی ) را درون شیر قرار دهید .


2 . پس از انتخاب درجه تیرگی ، اهرم را به سمت پایین فشار داده تا عملیات تست آغاز شود .

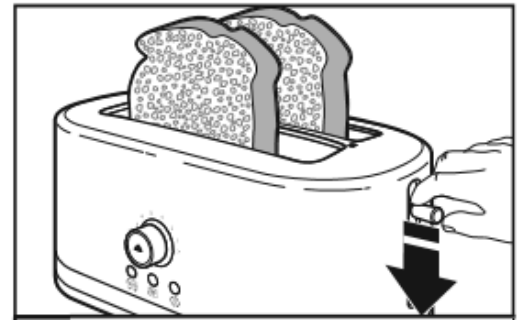

3 . دکمه ی KEEP WARM را فشار دهید تا چراغ نشانگر آن به آرامی شروع به چشمک زدن کند .

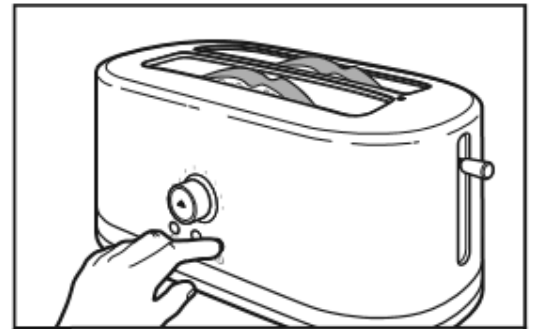


4 . هنگامی که عملیات تست کردن به پایان رسید . چشمک زدن نشانگر KEEP WARM متوقف شده و چراغ آن تا سه دقیقه بعد از تست شدن نان روشن می ماند .

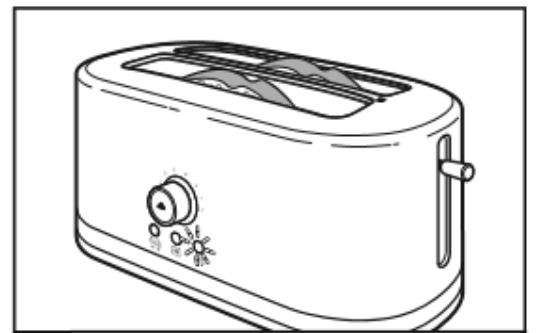


\* توجه : گرم کن هم زمان با گزینه های یخ زدایی و BAGEL قابلیت استفاده دارد .

با استفاده از این قابلیت شما می توانید فرآیند تست شدن را بدون این که در آن توقف ایجاد کنید بررسی کنید .

1. در طول تست شدن می توانید در هر زمانی ، اهرم را به سمت بالا بکشید و فرآیند تست شدن را بررسی کنید .

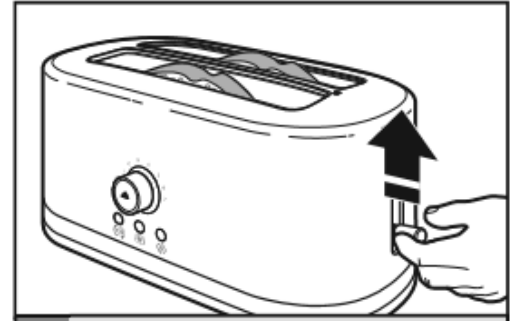


2. اهرم را به پایین فشار دهید تا فرآیند تست ادامه پیدا کند .

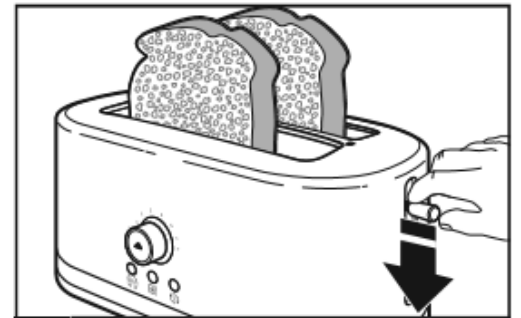


### تمییز کردن

1. دستگاه را از پریز جدا کرده و اجازه دهید کاملا خنک شود .


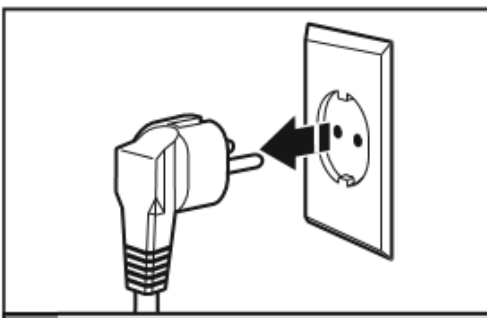


2. دستگاه را با استفاده از یک دستمال نرم و مرطوب تمییز کنید . هرگز از دستمال

کاغذی برای پاک کردن توستر استفاده نکنید . همچنین دستگاه را داخل آب یا هر نوع مایع دیگری فرو نبرید .

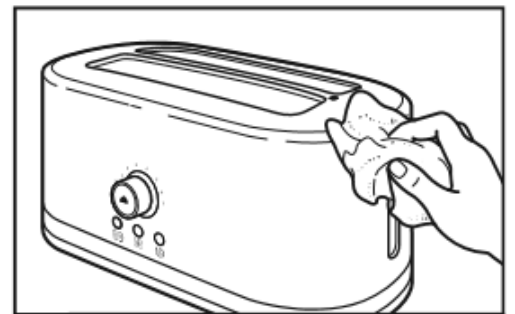

- \* توجه : در صورتی که داخل شیارها آغشته به روغن بود ، چربی آن را با استفاده از یک دستمال نرم و مرطوب تمییز کنید .
- 3 . قسمت PUSH را که در مرکز سینی خرده نان قرار دارد را فشار دهید ، سینی به آرامی بیرون آمده ، آن را تخلیه کنید . بهتر است پس از هر بار استفاده از توستر ، سینی آن را تخلیه کنید . ( سینی تنها قابلیت شست و شو با دست را دارد ) .

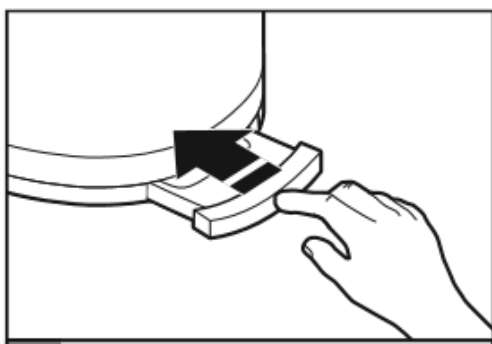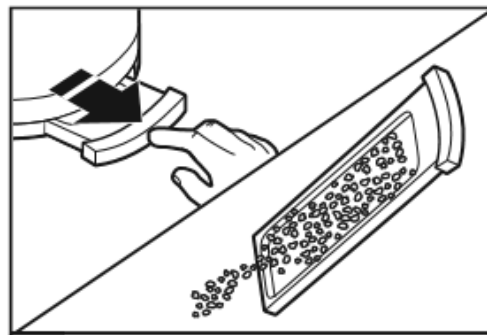

- 4 . سینی خرده نان را دوباره در جای خود قرار داده و مرکز آن را فشار دهید تا در جای خود محکم شود . هرگز از توستر ، بدون سینی خرده نان استفاده نکنید .
- \* توجه : KitchenAid استفاده از کاور توستر را پیشنهاد نمی کند .

#### عیب یابی

#### هشدار :



- خطر برق گرفتگی
- از آداپتور استفاده نکنید .
- از سیم رابط استفاده نکنید .

عدم پیروی از این دستورالعمل می تواند موجب مرگ ، آتش سوزی یا برق گرفتگی شود .

هر گاه عملکرد دستگاه شما با مشکل مواجه شد ، موارد زیر را بررسی کنید :

- بررسی کنید که دوشاخه به پریز متصل باشد ، اگر نبود ، دو شاخه را به پریز بزنید .
- اگر همچنان توستر کار نمی کند ، فیوز را بررسی کنید .
- در صورتی که دستگاه همچنان کار نکرد با مرکز خدمات مشتریان تماس گرفته و از آن ها درخواست کمک کنید . هرگز دستگاه خود را به خرده فروشان عودت ندهید آن ها خدمات ارائه نمی دهند.