

راهنمای استفاده از قهوه ساز

BES980

قبل از اولین استفاده :

آماده سازی دستگاه

دستگاه را از بسته بندی خارج کرده و تمام برچسب ها را جدا نمایید. قبل از دور ریختن بسته بندی اطمینان پیدا کنید که تمام قطعات را خارج نموده اید.


مخزن آب که در پشت دستگاه قرار گرفته است را با کشیدن دسته آن به سمت پایین خارج کنید. کیسه پلاستیکی حامل فیلتر آب و بست فیلتر آب را خارج نمایید. قطعات و لوازم جانبی (مخزن آب، پورتا فیلتر، سبد فیلتر و ظرف) را با آب ولرم و مایع ظرفشویی بشویید، سپس به طور کامل خشک نمایید.

نکته:


برای کار آسان با دستگاه، از پایه گردان واقع در زیر سینی چکه استفاده نمایید. قفل پایه گردان را به حالت UNLOCK قرار دهید، پایه به سمت پایین حرکت میکند و ماشین را به سمت بالا بلند میکند، سپس میتوانید راحت به مخزن آب دسترسی پیدا کنید یا ماشین را به نقطه دیگری منتقل کنید.

نصب فیلتر آب


- فیلتر آب و بست فیلتر آب را از کیسه پلاستیکی خارج نمایید.
- فیلتر را به مدت 5 دقیقه در لیوان آب بگذارید تا خیس بخورد و سپس زیر آب سرد بشویید.
- بست فیلتر و توری استیل ضد آب آن را با آب سرد بشویید.

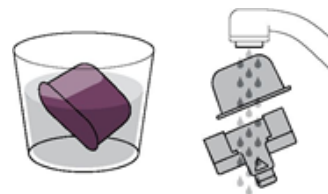

- فیلتر را داخل بست فیلتر قرار دهید.

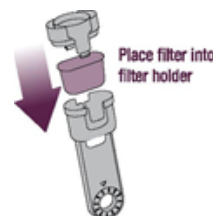

- برای نصب بست فیلتر داخل مخزن، پایه بست فیلتر را به داخل آداپتور فشار داده تا در محل خود قفل شود.

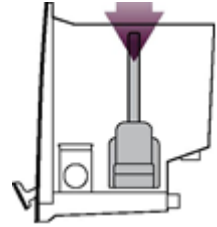

- مخزن آب را با آب سرد پر نمایید و سپس در جایگاه خود در پشت دستگاه قرار دهید.

نکته:

از آب معدنی یا آب مقطر برای دستگاه استفاده نکنید چراکه باعث بد مزه شدن قهوه و همچنین آسیب به دستگاه میشود. برای خرید فیلتر آب به وبسایت WWW.BREVILLE.COM.AU ویا مراکز خدمات پس از فروش برویل مراجعه کنید.

برای نخستین استفاده

1. مخزن را با آب سرد پر نمایید. برای این کار درپوش بالای مخزن آب را فشار دهید تا باز شود و یا مخزن آب را از پشت دستگاه خارج نمایید.
2. دکمه POWER را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.
3. صفحه نمایش اصلی "Hrd3" را نمایش میدهد تا سختی آب را مشخص کنید. این تنظیم اخطار تعویض فیلتر را تعیین میکند.

تنظیم سختی آب

- نوار تست سختی آب را از بسته بندی خارج نمایید.
- نوار تست را به داخل نمونه آب فرو کنید. یک دقیقه صبر کنید. سختی آب با تعداد دایره های قرمز ظاهر شده بر روی نوار مشخص میشود. برای مثال 3 دایره قرمز نشان دهنده سختی آب 3 میباشد.
- با چرخاندن درجه SELECT سختی آب را تنظیم کنید. سپس درجه SELECT را فشار دهید تا تنظیمات را نهایی کنید. دستگاه به نشانه تایید یک بوق کوتاه میزند.
- 4. صدای پمپاژ/الرزش نشان میدهد که دیگ های بخار برای اولین بار با آب پر میشوند. نمایشگر اصلی دمای دیگ بخار را نشان داده و "HEATING" به صورت چشمک زن بر روی نمایشگر ظاهر میشود.
- 5. بعد از حدود 5 دقیقه، دستگاه به دمای عملیاتی 93 درجه رسیده و تمام 6 دکمه روشن خواهد شد. دستگاه اکنون در حالت STANDBY قرار گرفته و آماده برای گام بعدی یعنی فلاش کردن دستگاه، می باشد.



فلاش کردن دستگاه

زمانیکه دستگاه در حالت **STANDBY** قرار گرفت:

1. دکمه **2 CUP** را فشار دهید تا آب داخل کلاهک به مدت 30 ثانیه جریان پیدا کند.
2. دکمه **HOT WATER** را فشار دهید تا آب داخل خروجی آب داغ جریان پیدا کند. بعد از 30 ثانیه دکمه **HOT WATER** را بار دیگر فشار دهید تا جریان آب متوقف شود.
3. اهرم بخار را به حالت **MANUAL** قرار دهید تا بخار از نازل بخار خارج شود. بعد از 30 ثانیه اهرم بخار را پایین آورده تا در حالت **OFF** قرار بگیرد.
4. مراحل 1 تا 3 را دو بار تکرار کنید.
5. مخزن آب را دوباره پر کنید و مخزن چکه را در صورت نیاز خالی کنید.

MANUAL بر روی صفحه نمایش چشمک میزند.

اگر اهرم بخار در حالت **MANUAL** قرار گرفته باشد، دستگاه به دمای عملیاتی (حالت **STANDBY**) نمیرسد. نمایشگر بخار حالت **MANUAL** را نمایش خواهد داد. اهرم بخار را در حالت **OFF** قرار دهید. هنگامی که درجه **SELECT** روشن میشود عملیات بخار آماده اجرا می باشد.

نکته:


تا زمانیکه دستگاه به دمای مورد نیاز برای عملیات نرسیده است نمی توانید گزینه های **1 CUP, 2 CUP** یا **LONG BLACK** را انتخاب کنید و دسترسی به چرخه شستشو در منو نخواهید داشت. اگر یکی از این گزینه ها انتخاب شوند دستگاه سه بوق کوتاه می زند .

آسیاب کردن

قیف دانه قهوه را بر روی دستگاه قرار دهید. گیره را بچرخانید تا در محل خود قفل شود. مخزن را با دانه های تازه پر کنید.

نکته:

ما دانه های با کیفیت **ARABICA** را پیشنهاد میدهیم که بر روی کیسه آن تاریخ "**Roasted on**" درج شده باشد و نه تاریخ "**BEST BEFORE**" یا "**Use By**". دانه های قهوه بهتر است 10 تا 30 روز بعد از تاریخ "**Roasted On**" مصرف شود. قهوه کهنه خیلی سریع از فیلتر پرتافیلتر خارج میشود که باعث میشود قهوه تلخ و آبکی شود.

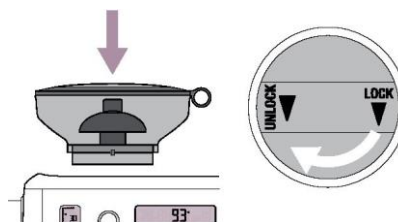


انتخاب اندازه آسیاب


45 حالت مختلف برای آسیاب وجود دارد (شماره 1-ریزترین، شماره 45- درشت ترین) که به شما اجازه میدهد اندازه مناسب را برای قهوه آسیاب شده انتخاب کنید و بهترین قهوه را از دستگاه دریافت کنید. برای انتخاب اندازه آسیاب، درجه آسیاب را بر خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا اندازه آسیاب را افزایش دهید و یا در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا آن را کاهش دهید. پیشنهاد ما این است که از شماره 30 شروع کنید و سپس آن را کم و زیاد کنید تا به جریان دلخواه و مناسب دست پیدا کنید.

سیستم خودکار آسیاب، دوز و کوبیدن

دسته پورتافیلتر را در موقعیت INSERT روی خروجی آسیاب قرار دهید. دسته را بلند کنید تا پورتافیلتر در خروجی آسیاب قرار بگیرد و بچرخانید تا در مرکز قرار بگیرد.

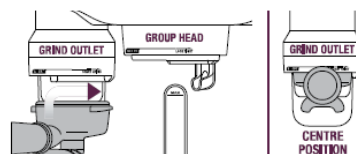

برای شروع سیستم خودکار آسیاب، دوز و کوبیدن، ابتدا پورتافیلتر را به سمت راست بچرخانید و سپس به آرامی به موقعیت مرکزی برگردانید. آسیاب آغاز میشود.

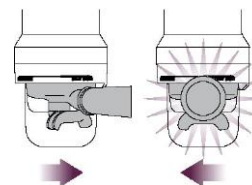

زمانیکه عملیات خودکار آسیاب، دوز و کوبش خاتمه یافت، دسته پورتافیلتر را در موقعیت INSERT قرار دهید و پایین بیاورید تا جدا شود.

تهیه اسپرسو

پورتافیلتر را در موقعیت INSERT قرار دهید و به سمت بالا ببرید تا پورتافیلتر به کلاhek وارد شود و سپس به سمت LOCK TIGHT بچرخانید تا محکم شود.

راهنمای تهیه اسپرسو

دکمه های 1 CUP و 2 CUP برای کنترل حجم اسپرسو مدت زمان را کنترل میکنند. مدت زمان ها در دکمه ها ذخیره شده اند اما می توان از نو این زمان ها را برنامه ریزی کرد (مراجعه کنید به " برنامه ریزی مدت و حجم اسپرسو ")، همینطور اگر میخواهید از کنترل های حجمی به جای کنترل زمانی استفاده کنید تا حجم اسپرسو را مشخص کنید به منوی ADVANCED FEATURES (گزینه های پیشرفته) مراجعه کنید.

دکمه 1 CUP

دکمه 1 CUP را یک بار فشار دهید تا یک پیمانه اسپرسو دریافت کنید (20 ثانیه). قهوه سازی با پیش-دم با فشار پایین آغاز میشود. دستگاه بعد از مدت زمان لازم برای یک پیمانه اسپرسو متوقف میشود و به حالت STANDBY باز میگردد.



دکمه 2 CUP

دکمه 2 CUP را یک بار فشار دهید تا به اندازه دو پیمانه اسپرسو را در زمان تعیین شده (30 ثانیه) دریافت کنید. قهوه ساز پیش-دم با فشار پایین آغاز میشود. دستگاه بعد از مدت زمان لازم برای 2 پیمانه قهوه متوقف میشود و به حالت STANDBY باز میگردد.



اعمال تنظیمات دستی

دکمه 1 CUP یا 2 CUP را فشرده و نگه دارید تا پیش-دم آغاز شود. بعد از مدت زمان لازم برای پیش-دم دکمه را رها کنید تا فشار کامل پمپاژ انجام شود. با فشردن دوباره دکمه، قهوه ساز را متوقف کنید.

بافت دادن به شیر

درجه SELECT برای انتخاب دما و بافت شیر استفاده میشود. درجه را فشار دهید تا بین تنظیم دما و بافت جابجا شوید. اعداد چشمک زن (چه برای دما چه بافت) با چرخاندن درجه تغییر میکند.


تنظیم دمای شیر

درجه SELECT را بچرخانید تا دمای شیر بر نمایشگر چشمک بزند. دمای مناسب برای شیر بین 55 تا 60 درجه است که با آیکون صورت خندان مشخص شده اند.



تنظیم بافت شیر

درجه SELECT را فشار دهید تا مثلث مربوط به بافت شیر چشمک بزند. چشمک را برای بافت بیشتر به سمت CAPP بچرخانید و برای بافت کمتر به سمت LATTE بافت انتخاب شده بر روی نمایشگر STEAM نشان داده میشود. شیرهای مختلف دارای بافت متفاوت هستند. بهتر است متناسب با نوع شیر سطح بافت را تنظیم کنید.

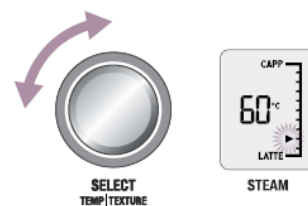


نکته:

قبل از بافت شیر، همیشه با پایین آوردن اهرم بخار ، نازل بخار را تمیز کنید.

بافت اتوماتیک شیر

کار را با شیر سرد و تازه شروع کنید. ظرفشیر را پر کنید. نازل بخار را بلند کنید و داخل ظرفشیر کنید. نازل بخار را تا انتها پایین بیاورید. ظرفشیر باید بر روی سینی چکه قرار بگیرد و شیر باید نازل بخار را بپوشاند.

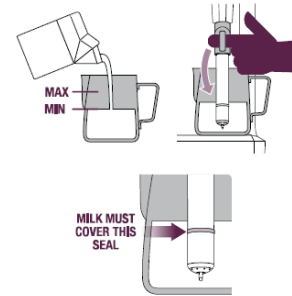

برای شروع، اهرم بخار را پایین آورده و رها کنید. نمایشگر دمای شیر را در حین گرم شدن نشان میدهد. بافت شیر به محض رسیدن به دمای انتخاب شده شیر به صورت خودکار متوقف میشود. نازل بخار را بلند کنید و ظرفشیر را بردارید. نازل و نوک آن را با پارچه مرطوب تمیز کنید. نازل بخار را پایین بیاورید و نازل به صورت اتوماتیک پاک میشود.

بافت شیر به صورت دستی

توجه داشته باشید بافت اتوماتیک شیر و توقف خودکار در صورت انتخاب حالت بافت دستی شیر غیر فعال هستند. نازل بخار را وارد ظرفشیر کنید. اهرم بخار را بالا ببرید تا حالت دستی بخار فعال شود. با رسیدن به درجه و بافت مطلوب شیر، اهرم بخار را پایین بیاورید تا در موقعیت OFF قرار بگیرد. نازل و نوک آن را با یک پارچه مرطوب تمیز کنید. اهرم بخار را پایین آورده و نازل به صورت خودکار تمیز میشود.

هشدار:


خطر سوختگی

حتی وقتی دستگاه خاموش شده است، ممکن است بخار فشرده شده از دستگاه خارج شود.

دکمه لانگ بلک (long black)

سه گزینه پیش فرض برای لانگ بلک وجود دارد؛ کوچک، متوسط و بزرگ. برای انتخاب یکی از این گزینه ها:

1. پورتافیلتر را با گزینه آسیاب، دوز و کوبش خودکار پر کنید.
2. پورتافیلتر را داخل کلاهک کنید.
3. لیوان را طوری قرار دهید که لوله پورتافیلتر و خروجی آب گرم داخل به سمت داخل لیوان قرار گیرند.

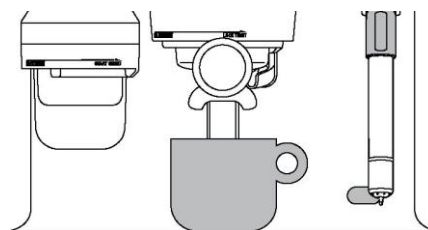

4. درجه LONG BLACK را در اندازه دلخواه قرار دهید.

اندازه لیوان انتخاب شده	حجم قهوه دم کشیده
Small	حدود 180 میلی لیتر
Medium	حدود 240 میلی لیتر
Large	حدود 355 میلی لیتر

مقادیر داده شده تخمینی هستند. مقادیر واقعی با توجه به دانه قهوه، ترکیب و تازگی قهوه و همچنین اندازه آسیاب متفاوت هستند. این فاکتورها سرعت قهوه سازی و حجم پیمانه را تحت تاثیر قرار میدهند.

5. برای آغاز قهوه سازی، دکمه LONG BLACK را فشار دهید. اسپرسو از لوله پرتافیلتر خارج شده و به دنبال آن آب داغ از خروجی آب گرم خارج میگردد.

توجه:

برای اعمال تنظیمات دلخواه در هنگام کار کردن دستگاه، درجه LONG BLACK را فشار دهید. فشردن درجه LONG BLACK در هنگام خروج اسپرسو باعث توقف جریان اسپرسو شده و جریان آب داغ را آغاز میکند. فشردن درجه LONG BLACK هنگام خروج آب داغ، جریان آب داغ را متوقف میکند.

نکته:

اگر تنظیمات پیش فرض LONG BLACK با اندازه لیوان شما یا تلخی مورد نظرتان تطابق ندارد، 6 تنظیم دلخواه وجود دارد که می توانید مطابق میلان برنامه ریزی کنید. بعد از برنامه ریزی، تنظیمات مورد علاقه شما بعد از 3 حالت پیش فرض نمایش داده میشود.

تهیه LONG BLACK به صورت دستی

این گزینه در تهیه لانگ بلک به شما اختیار کامل میدهد تا این تنظیمات را انجام دهید: زمان پیش-دم، حجم اسپرسو و دمای آب گرم. در زمان تهیه لانگ بلک به صورت دستی، نمایشگر یک آیکن متحرک لیوان را نمایش میدهد. دکمه LONG BLACK را فشرده و نگه دارید تا پیش-دم را فعال کنید، سپس آن را رها کنید تا تخلیه اسپرسو آغاز شود. دکمه LONG BLACK را فشار دهید تا تخلیه اسپرسو متوقف شده و آب داغ تخلیه شود. دکمه LONG BLACK را فشار دهید تا تخلیه آب جوش متوقف شود.

نکته:

می توانید هر بار به صورت دستی تهیه لانگ بلک را انجام دهید یا آن را برنامه ریزی کنید. بعد از برنامه ریزی، تنظیمات دلخواه شما بعد از 3 تنظیم پیش فرض نمایش داده میشود.

آب داغ

دکمه HOT WATER برای گرم کردن فنجان ها یا اضافه کردن آب داغ به صورت دستی استفاده میشود. برای شروع و پایان خروج آب گرم دکمه HOT WATER را فشار دهید. برای اطمینان از مناسب بودن درجه حرارت آب، ریزش آب داغ بعد از 30 ثانیه متوقف میشود. نسبت به اندازه لیوانتان باید دکمه HOT WATER را برای بار دوم فشار دهید.



توجه:


دریافت همزمان آب گرم و اسپرسو ممکن نیست.

عملیات با قابلیت برنامه ریزی

برای ورود به حالت برنامه ریزی، دکمه MENU را فشرده و درجه SELECT را بچرخانید تا کارکرد موردنظرتان انتخاب شود. حالت برنامه ریزی به شما امکان برنامه ریزی برای موارد ذیل را میدهد:

- حجم پیمانه
- دمای پیمانه
- چرخه شستشو
- تنظیم ساعت
- شروع اتوماتیک
- پایان اتوماتیک
- تنظیم کوبه
- پیش-دم
- تنظیمات لانگ بلک

برای خروج از حالت برنامه ریزی، دکمه MENU را فشار دهید.

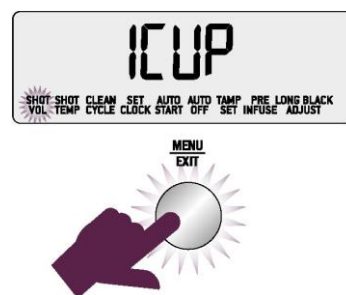


توجه :

در حالت قهوه سازی یا خروج آب داغ، دکمه MENU عمل نمیکند.

برنامه ریزی مدت و حجم پیمانه

با استفاده از آسیاب، دوز و کوبش خودکار پرتافیلتر را پر کنید. پرتافیلتر را داخل کلاهک قرار دهید. زمانیکه SHOT VOL بر نمایشگر نشان داده میشود، درجه SELECT را بچرخانید تا روی 1 CUP قرار بگیرد تا دکمه 1 CUP را برنامه ریزی کنید، یا بر روی 2 CUP قرار دهید تا دکمه 2 CUP را برنامه ریزی شود. درجه SELECT را فشار دهید تا اسپرسو تهیه شود. زمانیکه مقدار دلخواه اسپرسو تهیه شد، درجه SELECT را فشار دهید تا تهیه اسپرسو متوقف شود. دستگاه یک بوق کوتاه میکشد تا زمان و حجم جدید را تایید کند.

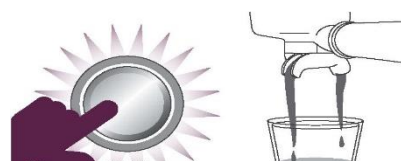


توجه:

دکمه های 1 CUP و 2 CUP زمان را مبنای کنترل حجم اسپرسو قرار میدهند. برای اینکه از کنترل های حجمی استفاده کنید به ADVANCED FEATURES مراجعه کنید.


دمای پیمانه

زمانیکه SHOT TEMP بر روی نمایشگر نمایش داده میشود، درجه SELECT را فشار دهید. دمای کنونی چشمک میزند. درجه SELECT را بچرخانید تا دمای مورد نیاز نمایش داده شود سپس درجه SELECT را فشار دهید تا روی درجه مورد نظر تنظیم شود. دستگاه یک بوق کوتاه به نشانه تایید تنظیمات می زند .

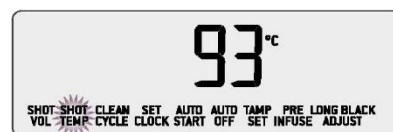

چرخه شستشو

چرخه شستشو صفحه و کلاهک را با جریان آب می شوید. از این ویژگی زمانی استفاده کنید که نمایشگر پیام CLEAN ME! را نشان میدهد. به بخش چرخه شستشو مراجعه کنید.

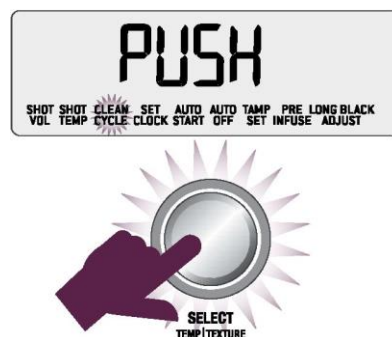

تنظیم ساعت

تنظیم ساعت اختیاری است. زمانی که SET CLOCK روی نمایشگر نمایش داده میشود، درجه SELECT را فشار دهید. زمان کنونی به صورت چشمک زن نمایش داده میشود و یا اگر زمانی تنظیم نشده باشد به صورت پیش فرض 12.00 AM نشان داده میشود.



درجه SELECT را به چپ یا راست بچرخانید تا زمان را تنظیم کنید. با رسیدن به زمان مورد نیاز، درجه SELECT را فشار دهید تا زمان ذخیره شود. دستگاه به نشانه تایید یک بوق کوتاه می زند .


شروع خودکار

شروع خودکار دستگاه گزینه ای اختیاری است که به شما اجازه میدهد زمان مشخصی را برنامه ریزی کنید که دستگاه به صورت خودکار روشن شود. با برنامه ریزی دستگاه نیازی به انتظار شما برای داغ شدن دستگاه وجود ندارد. پیشنهاد ما این است که برنامه ریزی کنید دستگاه 30 دقیقه قبل از استفاده روشن شود. زمانی که AUTO START بر روی نمایشگر نشان داده میشود درجه

SELECT را فشار دهید. با چرخش درجه گزینه های ON و یا OFF را انتخاب کنید. درجه SELECT را فشار دهید تا تنظیمات انجام شود.

توجه :

قبل از برنامه ریزی شروع خودکار باید زمان را تنظیم کنید. اگر بدون تنظیم ساعت سعی کنید شروع خودکار را برنامه ریزی کنید، دستگاه سه بوق کوتاه می زند.

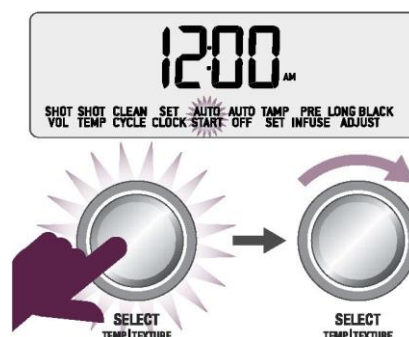


درجه SELECT را به چپ و راست بچرخانید تا زمان شروع خودکار دلخواهتان را انتخاب کنید، سپس درجه SELECT را فشار دهید تا زمان دلخواهتان تنظیم شود. یک آیکن ساعت کوچک، بعد از برنامه ریزی شروع خودکار بر روی نمایشگر نمایش داده میشود .



خاموش کردن خودکار

این گزینه مشخص میکند که دستگاه بعد از چه مدت کارکرد به صورت خودکار خاموش شود. این مدت میتواند برای 10 دقیقه، 30 دقیقه، یک ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت، 6 ساعت، 7 ساعت یا 8 ساعت تنظیم شود. زمانیکه AUTO OFF بر روی نمایشگر نمایش داده میشود، درجه SELECT را فشار دهید. با چرخاندن درجه SELECT مدت دلخواه را انتخاب کنید و سپس درجه را فشار دهید تا تنظیمات انجام شود. دستگاه به نشانه تایید یک بوق کوتاه می زند.

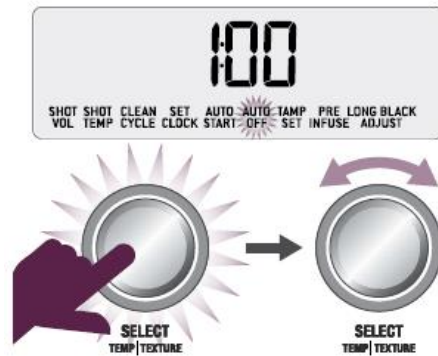

تنظیم کوبه

این گزینه فقط برای استفاده پیشرفته مناسب است. تنظیم پارامترهای کوبه اجازه میدهد مدت و قدرت کوبش قهوه را تنظیم کنید. زمانیکه TAMP SET نمایش داده میشود، دکمه SELECT را فشار دهید. تنظیمات مربوط به کوبه چشمک می زند. با چرخاندن درجه SELECT تنظیمات 1 تا 9 را انتخاب کنید.




درجه SELECT را فشار دهید، زمان فعلی پرداخت کوبه روشن میشود. درجه را بچرخانید تا بین 2 تا 7 ثانیه انتخاب کنید. درجه را فشار دهید تا تنظیم صورت بگیرد. دستگاه به نشانه تایید یک بوق کوتاه می زند .



پیش-دم

این گزینه فقط برای استفاده پیشرفته موجود است. پیش-دم با فشار کم به شما امکان می‌دهد تا مدت و فشار مرحله پیش-دم را برای تهیه اسپرسو کنترل کنید. زمانی که PRE INFUSE نمایش داده می‌شود، درجه SELECT را فشار دهید. تنظیمات قدرت پمپ روشن می‌شود. درجه SELECT را بچرخانید تا فشار پیش-دم افزایش یا کاهش یابد. درجه SELECT را فشار دهید تا تنظیمات ذخیره شود که بعد از آن مدت پیش-دم نمایش داده می‌شود. درجه SELECT را بچرخانید تا ثانیه‌های دلخواه برای پیش-دم را انتخاب کنید و درجه را فشار دهید تا تنظیمات ذخیره شود. دستگاه به نشانه تایید یک بوق کوتاه می‌زند.

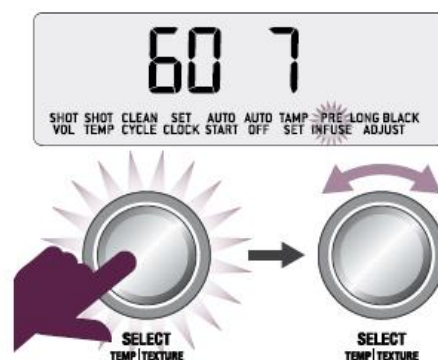

تنظیمات لانگ بلک - برنامه ریزی تنظیمات دلخواه

6 برنامه ریزی مختلف برای تهیه تنظیمات لانگ بلک به صورت دلخواه وجود دارد تا اندازه لیوان و تلخی قهوه را تنظیم کنید. برای اینکه تنظیمات دلخواه خود را برنامه ریزی کنید:

1. پورتافیلتر را با استفاده از گزینه آسیاب، دوز و کوبش خودکار پورتافیلتر را پر کنید.
2. پورتافیلتر را وارد کلاهک کنید.
3. لیوان خود را طوری قرار دهید تا لوله پورتافیلتر و خروجی آب داغ به سمت درون لیوان قرار بگیرند.
4. دکمه MENU را فشار دهید. درجه SELECT را بچرخانید تا روی LONG BLACK ADJUST نمایش داده شود سپس درجه SELECT را فشار دهید.



5. گزینه مورد نظرتان را که می‌خواهید برنامه ریزی کنید با چرخاندن درجه SELECT انتخاب کنید - SET 1 تا SET 6. مواردی که هم اکنون برنامه ریزی شده اند یک آیکن فنجان را در کنار صفحه نمایش نشان می‌دهند.



NOT PROGRAMMED



PROGRAMMED

6. برای شروع برنامه ریزی، درجه SELECT را فشار دهید. نمایشگر آیکن فنجان متحرک را نمایش میدهد و اسپرسو از لوله پورتافیلتر خارج میشود. زمانی که مقدار دلخواه اسپرسو ساخته شد، درجه SELECT را فشار دهید تا جریان اسپرسو قطع شود و جریان آب داغ آغاز شود. زمانی که آب داغ به اندازه کافی به لیوان وارد شد درجه SELECT را فشار دهید تا جریان قطع شود. نمایشگر آیکن یک فنجان را نمایش میدهد و دستگاه به نشانه تایید تنظیمات دلخواه شما برای لانگ بلک یک بوق کوتاه میزند.



7. برای استفاده از تنظیمات انجام شده برای لانگ بلک، درجه LONG BLACK را بچرخانید تا تنظیمات شما بعد از تنظیمات پیش فرض کوچک، متوسط و بزرگ ظاهر شود. درجه LONG BLACK را فشار دهید و تنظیمات انجام شده شما اجرا میشود.

توجه:


تنظیمات دلخواه لانگ بلک میتواند با اجرای مراحل 1-6 تغییر یابد.

گزینه های پیشرفته

این گزینه ها فقط باید توسط افراد با تجربه مورد استفاده قرار بگیرند.

برای دسترسی به گزینه های پیشرفته، هنگامی که دستگاه خاموش است، دکمه 1 CUP را فشرده و نگه دارید، سپس به صورت همزمان دکمه POWER را برای 3 ثانیه فشرده و نگه دارید. درجه SELECT را بچرخانید تا گزینه مطلوب مشاهده شود. درجه SELECT را فشار دهید تا به تنظیمات گزینه مربوطه دست یابید.

در هر زمان میتوانید با فشردن کلید MENU از گزینه های پیشرفته خارج شوید.

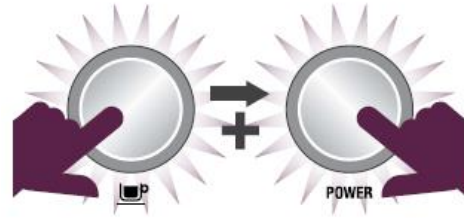

توجه:

اگر دکمه POWER یا MENU فشرده شود یا انتخاب خاصی توسط کاربر وارد نشود، بعد از 30 ثانیه دستگاه از تنظیمات پیشرفته خارج میشود.

بازگشت به تنظیمات کارخانه ای (rSet)

از این گزینه برای بازگرداندن تمام برنامه ریزی ها به حالت اولیه استفاده کنید. دستگاه تنظیمات اولیه زیر را دارد:

1. دمای پیمانه: 93 درجه سانتیگراد

2. پیش-دم با فشارکم: PT7, PP60

3. دمای شیر: 65 درجه سانتیگراد

4. شروع اتوماتیک: خاموش

5. خاموشی اتوماتیک: یک ساعت

6. ساعت: 12:00am

7. مدت پیمانه 1 : 20 ثانیه

8. مدت پیمانه 2 CUP : 30 ثانیه

زمانیکه rSet بر روی نمایشگر نشان داده میشود، درجه SELECT را فشار دهید تا تمام تنظیمات به پیش فرض کارخانه برگردد.

Hrd3 بر روی نمایشگر نمایش داده میشود. دستگاه اکنون در حالت سختی آب می باشد.

رسوب زدایی (dEsc)

از این گزینه برای رسوب زایی گام به گام از طریق نمایشگر استفاده میشود.

سختی آب (Hrd3)

سختی آب را با نوار تست سختی آب تعیین کنید.

درجه SELECT را بچرخانید تا سختی آب مورد نظر را انتخاب کنید. Hrd1 صاف ترین آب و Hrd5 سخت ترین آب می باشد. درجه SELECT را فشار دهید تا انتخابتان ذخیره شود. دستگاه به نشانه تایید یه بوق کوتاه میزند. تنظیم سختی آب موجب تنظیم زمان تعویض فیلتر می شود.

واحد ها (SEt)

واحد های متریک یا ایمپریال را انتخاب کنید. درجه SELECT را بچرخانید تا واحد دلخواه نمایش داده شود و با فشردن درجه SELECT تنظیمات خود را ذخیره کنید. دستگاه به نشانه تایید یک بوق کوتاه میزند.

نور پس زمینه نمایشگر (Lcd)

کنتراست و روشنایی نمایشگر را تنظیم کنید. درجه SELECT را بچرخانید تا روشنایی مطلوب ظاهر شود. درجه را فشار دهید تا انتخاب شما ذخیره شود. دستگاه به نشانه تایید یک بوق کوتاه میزند.

نور (SPot)

روشنایی نور ال ای دی سینی چکه را تنظیم کنید. با چرخاندن درجه SELECT روشنایی مطلوب را انتخاب کنید. درجه SELECT را فشار دهید تا تنظیمات شما ذخیره شود. دستگاه به نشانه تایید یک بوق کوتاه میزند.

دمای بخار (StEA)

دما بخاری را تنظیم کنید که به نوبه خود فشار بخار را کنترل میکند. درجه SELECT را بچرخانید تا دمای مطلوب انتخاب شود. دمای پیش فرض 135 درجه سانتیگراد است. درجه را فشار دهید تا انتخاب شما ذخیره شود. دستگاه به نشانه تایید یک بوق کوتاه میزند.

تاخیر پمپاژ هوا (Air)

این گزینه فقط برای استفاده پیشرفته می باشد. عملیات پمپاژ هوا را هنگام بافت اتوماتیک شیر به تاخیر بیندازید. درجه SELECT را بچرخانید تا زمان تاخیر مطلوب انتخاب شود. زمان تاخیر پیش فرض 2 ثانیه می باشد. با فشردن درجه SELECT تنظیمات خود را ذخیره کنید. دمای پیش فرضی که در آن پمپاژ هوا خاموش میشود نمایش داده میشود. درجه SELECT را بچرخانید تا دمای مطلوب ظاهر شود. درجه را فشار دهید تا انتخاب شما ذخیره شود. دستگاه به نشانه تایید یک بوق کوتاه میزند.

صدا (Snd)

هشدارهای صوتی را تنظیم کنید. درجه SELECT را بچرخانید تا تنظیمات مطلوب انتخاب شود. گزینه های شما عبارتند از خاموش (OFF)، کم (LOW) یا زیاد (HI). درجه را فشار دهید تا انتخاب شما ذخیره شود. با توجه به انتخاب شما، دستگاه ممکن است به نشانه تایید یک بوق کوتاه بزند.

کنترل فن (Fan)

سرعت فن خنک کننده داخلی را تنظیم کنید. درجه SELECT را بچرخانید تا سرعت مطلوب انتخاب شود. گزینه های شما عبارتند از: بی صدا (Silt)، استاندارد (StNd) یا خنک (Cool). درجه را فشار دهید تا انتخاب شما ذخیره شود. دستگاه به نشانه تایید یک بوق کوتاه میزند.

خاموش کردن هشدار شستشو (Cln)

این گزینه هشدار شستشو را غیر فعال می کند. با چرخاندن درجه SELECT گزینه روشن (ON) یا خاموش (OFF) را انتخاب کنید. این گزینه به صورت پیش فرض روشن است. درجه را فشار دهید تا انتخاب شما ذخیره شود. دستگاه به نشانه تایید یک بوق کوتاه میزند.

ساعت 12 ساعته یا 24 ساعته (CLoC)

ساعت را با فرمت 12 ساعته یا 24 ساعته نمایش دهید. درجه SELECT را بچرخانید تا فرمت مطلوب انتخاب شود. درجه را فشار دهید تا انتخاب شما ذخیره شود. دستگاه به نشانه تایید یک بوق کوتاه میزند.

روش اندازه گیری جریان (VOL)

روش اندازه گیری دوز اسپرسو را بر مبنای حجم (Flo) یا زمان (Sec) قرار دهید. با چرخاندن درجه SELECT گزینه مطلوب را انتخاب کنید. درجه را فشار دهید تا انتخاب شما ذخیره شود. دستگاه به نشانه تایید یک بوق کوتاه میزند.


هشدارها

MANUAL بر روی نمایشگر نمایش داده میشود.

اگر اهرم بخار بر روی حالت MANUAL باشد دستگاه به دمای لازم (حالت STANDBY) نمیرسد. نمایشگر STEAM کلمه MANUAL را نمایش میدهد. اهرم بخار را در موقعیت OFF قرار دهید. زمانی که درجه SELECT روشن میشود عملیات بخار آماده به کار است.

هشدار پر کردن مخزن

دستگاه سطح کم آب را تشخیص میدهد. نمایشگر کلمه "FILL TANK" را نشان میدهد که به معنای "مخزن را پر کنید" میباشد. مخزن را با آب سرد تازه پر کنید. دستگاه تا زمانی که مخزن خالی است، قادر به ساختن قهوه یا آب داغ نیست.

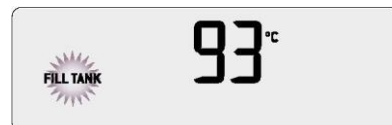

اخطار شستشو "CLEAN ME"

وقتی 200 بار بعد از آخرین شستشو از دستگاه استفاده نمودید، این پیام نمایش داده میشود. عملیات شستشو کلاهی و صفحه دوش را بشوید. برای اطلاعات بیشتر به بخش "چرخه شستشو" مراجعه کنید.



Heating (گرمایش)

زمانیکه دستگاه در حال گرم کردن می باشد یا دما تا حد زیادی افت پیدا میکند، این پیام نمایش داده میشود.

LOCK HOPPER (قیف قهوه را قفل کنید)

این پیام زمانی نمایش داده میشود که مخزن قهوه درست در جای خود قرار نگرفته باشد. عملیات خودکار آسیاب، دوز و کوبه در این هنگام غیرفعال هستند و اگر کاربر سعی در اجرای این عملکرد داشته باشد، دستگاه سه بوق کوتاه میزند.

OVERHEAT PLEASE WAIT

زمانی نمایش داده میشود که آسیاب زمان زیادی استفاده شده و باید مدتی متوقف شود تا دستگاه خنک شود. زمانی که این پیام نمایش داده شده، عملیات خودکار آسیاب، دوز و کوبه قابل استفاده نیست.

CHANGE FILTER

زمانیکه فیلتر آب نیاز به تعویض دارد این پیام نمایش داده میشود. برای اطلاعات بیشتر در مورد تعویض فیلتر به بخش "نصب فیلتر آب" مراجعه کنید. مدت زمان لازم برای تعویض فیلتر بستگی به تنظیمات سختی آب دارد.

حمل و نقل و نگه داری

قبل از حمل و نقل دستگاه یا زمانیکه قصد ندارید به مدت طولانی از آن استفاده کنید، توصیه میکنیم دو دیگ بخار (بویلر) را به صورت کامل خشک کنید. همچنین زمانیکه دستگاه در معرض هوای خیلی سرد قرار دارد، برای جلوگیری از یخ زدگی، این کار توصیه میشود.

احتیاط:

هیچ گاه زمانیکه ماشین گرم است ، دریچه رسوب زدا را باز نکنید. همیشه دستگاه را خاموش کرده و حد اقل یک ساعت منتظر شوید تا دستگاه خنک شود و سپس به رسوب زدایی بپردازید. در حین عملیات رسوب زدایی، ممکن است آب در کلاhek جریان پیدا کند و سینی چکه از آب پر شود.

گام اول – آماده سازی


الف) مطمئن شوید دستگاه خاموش است و حداقل برای یک ساعت خنک شده است.

ب) مخزن آب را خالی کنید، فیلتر آب را بردارید و سپس مخزن آب را به جایگاهش برگردانید.

ج) مطمئن شوید سینی چکه خالی است و به طور صحیح در جای خود قرار گرفته است.

گام دوم – خالی کردن بویلرها

الف) درپوش سیلیکونی خاکستری رنگ واقع در پنل جلویی را که بر روی آن کلمه DESCAL ACCESS حک شده است را بردارید. یک تکه پارچه را روی سینی چکه بگذارید تا از خروج بخار جلوگیری کنید.

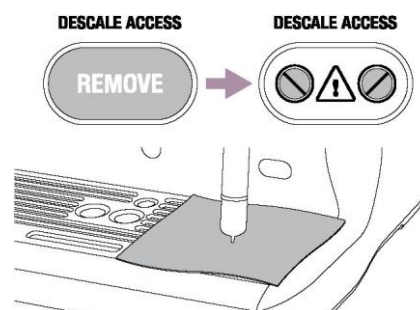




ب) با استفاده از چهارسوی تخت، پیچ سمت راست را خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا دریچه به طور کامل باز شود. با باز شدن دریچه، بخار آزاد میشود.

ج) سپس این کار را برای پیچ سمت چپ انجام دهید. با باز شدن دریچه، ممکن است آب به سینی چکه بریزد.

د) دریچه را باز بگذارید تا تمام آب و بخار خارج شود.

ه) دریچه ها را با بستن پیچ وسفت کردن آنها، ببندید. از سفت کردن بیش از حد پیچ ها بپرهیزید تا به دریچه ها آسیب نرسد. دریچه سیلیکونی خاکستری رنگ را در جای خود بگذارید.

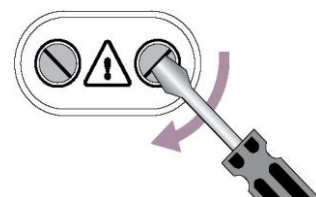

و) سینی چکه را خالی کرده و در جای خود بگذارید. ممکن است سینی چکه به دلیل خروج آب و بخار بویلرها داغ باشد، بنابراین احتیاط کنید.