


راهنمای استفاده از مخلوط کن Blender 5553


نصب و راه اندازی مخلوط کن

پیش از اولین استفاده


قبل از اینکه از مخلوط کن خود برای اولین بار استفاده کنید، پایه مخلوط کن را با یک پارچه مرطوب گرم تمیز نمایید، و سپس با یک پارچه نرم خشک نمایید. پارچ، درپوش و طوق قفل کننده، تیغه ها، حلقه چفت کننده و پیمانه را با آب گرم و کف دار بشویید. قطعات را آب کشیده و خشک نمایید.

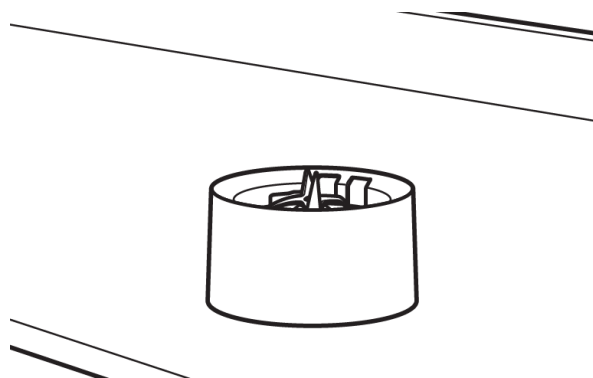


1 طوق قفل و تیغه را روی یک سطح محکم قرار دهید.

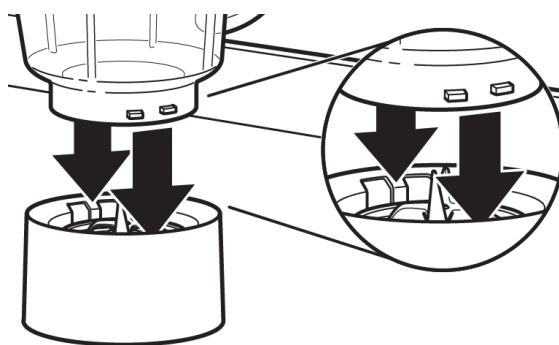

3 برآمدگی های زیرین پارچ را با شکاف های طوق قفل در یک ردیف قرار دهید.

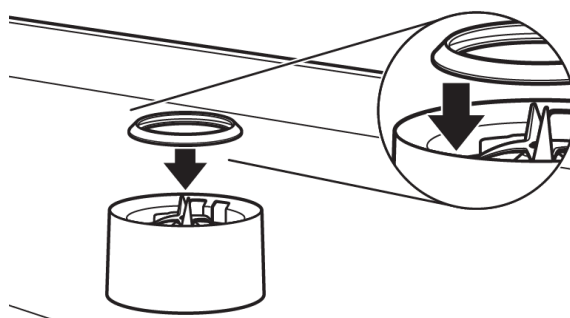


2 حلقه چفت را در حالیکه روی مسطح آن رو به زمین قرار دارد، دور تیغه ها و در شیار طوق قفل قرار دهید

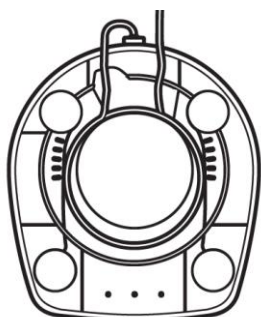


5 طول سیم برق را تنظیم کنید.




4 پارچ را به سمت پایین فشار داده و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا صدای کلیک شنیده شود.

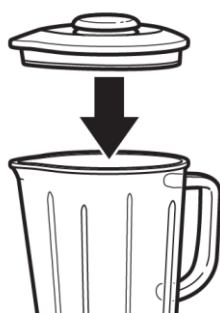

7 درپوش مخلوط کن را بگذارید.

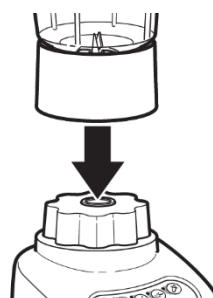

6 پارچ نصب شده را بر روی پایه مخلوط کن قرار دهید.

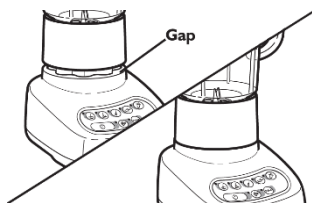

توجه:

اگر بین پایه و طوق قفل فاصله باشد، پارچه درست در طوق قفل، جای نگرفته است یا پارچ نصب شده درست بر روی پایه قرار نگرفته است. در صورت نیاز مراحل 1 تا 4 را تکرار کنید.

هشدار

خطر برق گرفتگی



سیم برق را به منبع دارای فاز نول وصل کنید .

شاخه نول را قطع نکنید.

از آداپتور استفاده نکنید.

از سیم رابط استفاده نکنید.

عدم رعایت این نکات میتواند منجر به مرگ، آتش سوزی و یا برق گرفتگی شود.

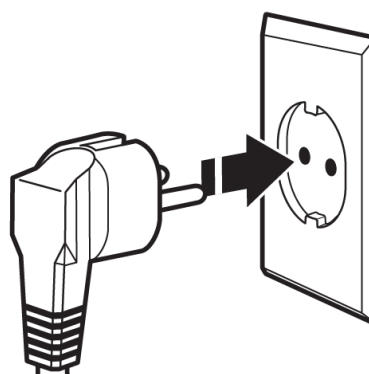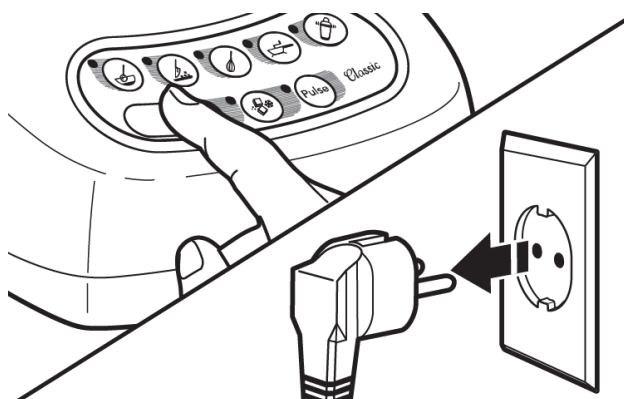


8

قبل از استفاده از مخلوط کن، آن را به پریز برق دارای فاز نول وصل کرده و دکمه POWER را فشار دهید. چراغ نشانگر POWER روشن میشود.

9

بعد از مخلوط کردن، همیشه دکمه POWER را فشار دهید (نشانگر POWER خاموش میشود) و قبل از برداشتن پارچ سیم برق را از پریز بکشید.

طرز استفاده از مخلوط کن

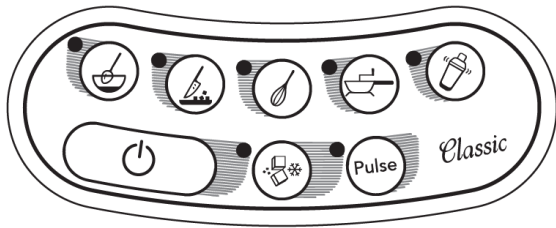


توجه:

وقتی مخلوط کن روشن است یا در حالت پالس قرار دارد:


- مانع حرکت تیغه ها نشوید.
- درپوش پارچ را بر ندارید.

قبل از کار با مخلوط کن، از قرار گیری صحیح پارچ در طوق قفل و پارچ و طوق بر روی پایه اطمینان حاصل کنید

مخلوط کن 5 سرعت دارد: STIR (همزن) ، CHOP (خردکن)، MIX (میکس) ، PUREE (پوره) و LIQUEFY (آب کردن). همچنین عملکردهای CRUSH ICE (خرد کن) و پالس (PULS) نیز میتواند مورد استفاده قرار بگیرد

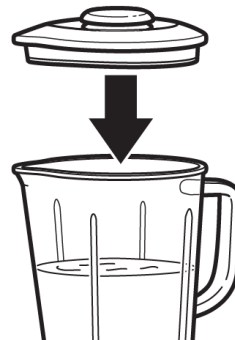

- 1 مواد را داخل پارچ قرار داده و درپوش را محکم ببندید.
- 2 دکمه POWER را فشار دهید، چراغ نشانگر POWER روشن می شود که نشان میدهد دستگاه روشن است.

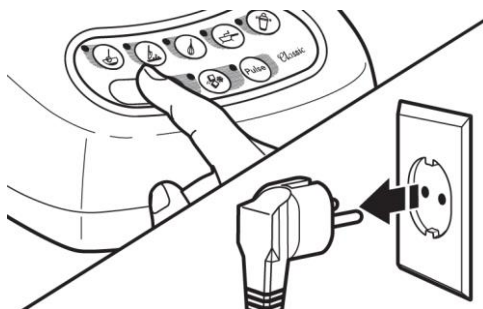



- 3 سرعت مطلوب خود را با فشردن کلید مربوطه انتخاب کنید. چراغ سرعت انتخاب شده روشن می شود. میتوانید سرعت را بدون توقف کار دستگاه، و با فشردن دکمه سرعت جدید، تغییر دهید.
- 4 در پایان، دکمه POWER را دو بار فشار دهید تا دستگاه خاموش شود. قبل از برداشتن پارچ، دستگاه را خاموش کنید.

توجه:



هنگام مخلوط کردن مایعات یا غذای داغ، پارچ را تا انتها پر نکنید. درپوش را قرار دهید و تنها از حالت **STIR** استفاده کنید. از مخلوط کردن مایعات و غذای بالای 60 درجه بپرهیزید. هنگام مخلوط کردن مایعات یا غذای گرم از قرار دادن دست برهنه بر روی درپوش، خودداری کنید.

یخ خردکن

دستگاه دارای حالت **CRUSH ICE** (یخ خردکن) می باشد. در این حالت دستگاه در مقاطع مختلف پالس هایی ایجاد میکند تا یخ یا مواد دیگر را خرد کند.

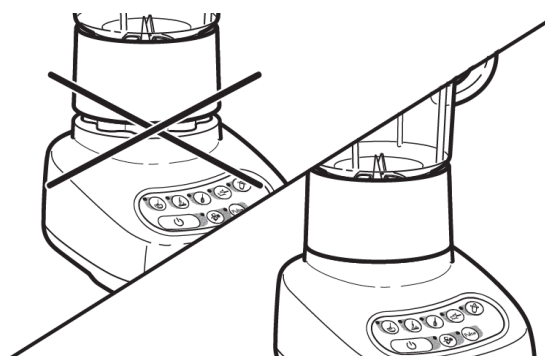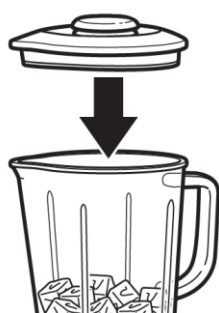

- 1 قبل از کار با دستگاه، از قرار گیری صحیح پارچ بر روی پایه اطمینان حاصل کنید.
- 2 مواد را داخل پارچ بریزید و درپوش را محکم ببندید.

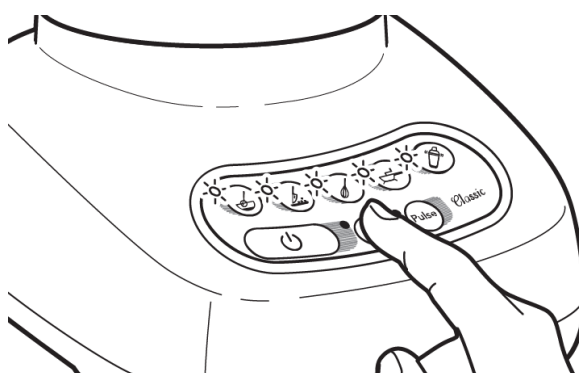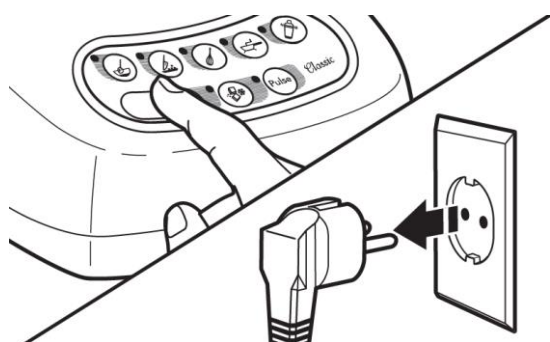


- 3 دکمه **POWER** را فشار دهید تا دستگاه روشن شود. سپس دکمه **CRUSH ICE** را فشار دهید. چراغ نشانگر روشن می شود.
- 4 در پایان دکمه **POWER** را دو بار فشار دهید تا دستگاه خاموش شود. قبل از برداشتن دستگاه، سیم برق را بکشید.

حالت پالس


این حالت به شما امکان ایجاد پالس (ضربه) را در زمان دلخواه میدهد.

توجه:



حالت پالس با گزینه CRUSH ICE نمیتواند به صورت همزمان مورد استفاده قرار بگیرد.

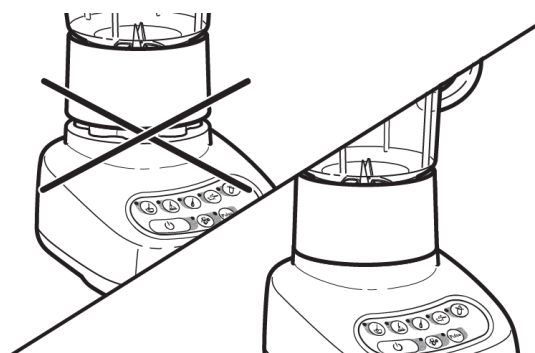

- 1 قبل از کار با دستگاه، از قرار گیری صحیح پارچ بر روی پایه اطمینان حاصل کنید.

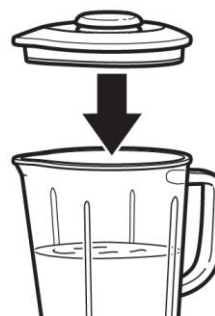

- 2 مواد را داخل پارچ بریزید و درپوش را محکم ببندید.
- 3 دکمه POWER را بفشارید و سپس گزینه PULSE را انتخاب کنید. چراغ نشانگر بالای دکمه های سرعت چشمک میزند تا نشان دهد تمام سرعت ها در حالت پالس هستند.

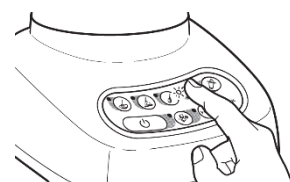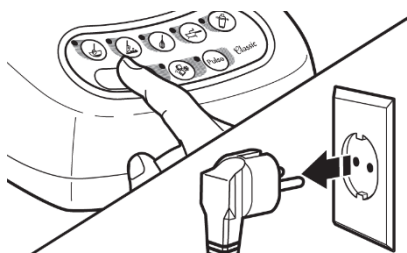

- 4 دکمه سرعت مطلوب خود را فشرده و به مدت دلخواه نگه دارید. با رها کردن دکمه، مخلوط کن متوقف می شود. برای ایجاد پالس در سرعتی دیگر، دکمه سرعت مذکور را فشرده و نگه دارید.
- 5 در پایان دکمه POWER را دو بار فشار دهید تا دستگاه خاموش شود. قبل از برداشتن دستگاه، سیم برق را بکشید.

استفاده از پیمانه مخلوط کن یا قطره چکان پارچ

- پیمانه 60 میلی لیتری دستگاه را میتوان برای اندازه گیری و اضافه کردن مواد مورد استفاده قرار داد. پیمانه را برداشته و مواد را در سرعت های STIR، CHOP یا MIX اضافه کنید. هنگام کار با سرعت های بالاتر با پارچ پر یا مواد داغ، ابتدا دستگاه را متوقف و سپس مواد را اضافه کنید.
- درپوش پارچ دارای یک قطره چکان است. از این قطره چکان میتوان برای چکاندن روغن ها یا مایعات دیگر در حین کار دستگاه، استفاده کرد.

مخلوط کردن با شروع ملایم (SOFT START BLENDING)

- این ویژگی باعث میشود که دستگاه ابتدا با سرعت ملایم آغاز به کار کند و سپس بعد از متراکم شدن مواد حول تیغه، سرعت را افزایش میدهد تا به سرعت انتخاب شده برسد.

توجه: ویژگی شروع ملایم نمیتواند به صورت همزمان با حالت پالس یا یخ خردکن مورد استفاده قرار گیرد.

راهنمای کنترل سرعت

STIR	دپ خمیر دارای پنیر و کرم	سس میوه ای سس سبزی سس سفید	نوشیدنی میوه ای	سوپ
CHOP	میوه خرد شده سبزی خرد شده	سالاد گوشت یا مواد ساندویچ	پستو	
MIX	آب میوه یخ زده سس سالاد	آبگوشت	خمیر کیک خمیر پیراشکی	پنیر تازه یا ریکوتای نرم
PUREE	غلات	پوره میوه/غذای بچه پوره گوشت/گوشت غذای بچه		
		پوره سبزی/سبزی غذای بچه		
LIQUIFY	نوشیدنی یخی مخلوط نوشیدنی با ماست یخ زده نوشیدنی میوه ای نوشیدنی با شیر یخ شربت	ژلاتین نرم برای کیک یا دسر کیک پنیری موس	پنیر سفت رنده شده	
پالس	میوه خرد شده سبزیجات خرد شده	سالاد گوشت برای ساندویچ		

نکته:

در هر بار استفاده میتوانید یک قالب یخ یا 12 تا 14 قطعه یخ استفاده کنید. گاهی هم زدن با کف گیر در زمان خاموش بودن دستگاه، میتواند مفید باشد. طراحی حالت یخ خردکن به گونه ایست که بدون اضافه شدن مایعات انجام میشود.

نکات مربوط به ظرف آشپزی مخلوط کن

ظرف مکمل پارچ 1.5 لیتری مخلوط کن است که برای مخلوط کردن مقادیر کم از مواد، مفید تر است و مخلوط شکل بهتری خواهد داشت. ظرف برای مخلوط کردن غذای بچه، سس سالاد، مایونز سفید، سالسا و پستو بسیار مناسب است و برای تهیه یک لیوان نوشیدنی بسیار مناسب است. یا از آن برای خرد کردن سبزیجات تازه، آجیل ، خرده نان یا بیسکویت استفاده کنید.