


راهنمای استفاده از مخلوط کن Blender 1585



آماده سازی مخلوط کن برای استفاده

پیش از اولین استفاده

پیش از آنکه از مخلوط کن خود برای اولین بار استفاده کنید، پایه مخلوط کن را با یک پارچه مرطوب گرم تمیز نمایید، و سپس با یک پارچه نرم خشک نمایید. پارچ، درپوش و مخزن را با آب گرم و کف دار بشویید. قطعات را آب کشیده و خشک نمایید.

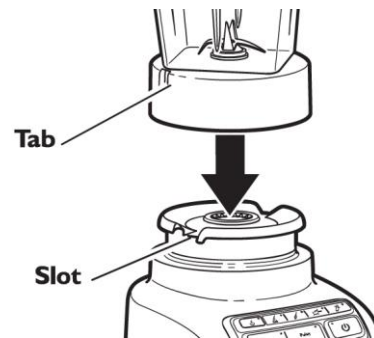


- 1 علامت روی پارچ را با شکاف روی پایه در یک راستا قرار دهید. دسته پارچ ممکن است در سمت چپ یا راست پایه قرار بگیرد.

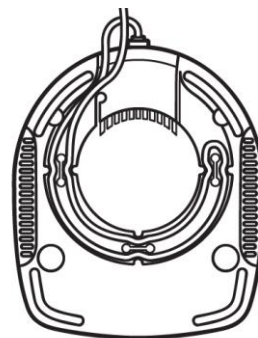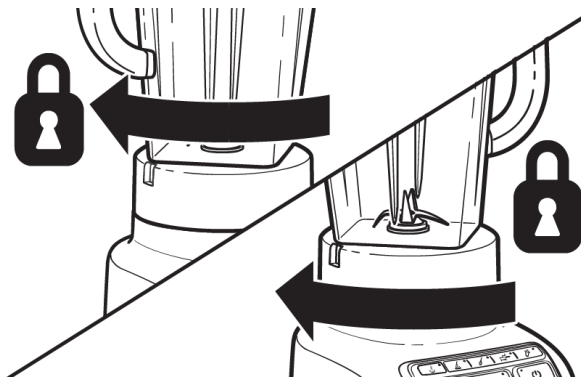

طول سیم برق مخلوط کن را تنظیم کنید.

- 2 پارچ را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا در محل خود قفل شود.
- 3

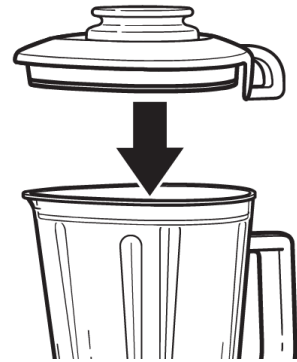

4

درپوش پارچ را بگذارید و مطمئن شوید که پارچ به طور کامل بر روی پایه مخلوط کن قرار گرفته است. در غیر اینصورت مراحل 1 و 2 را تکرار کنید.

هشدار

خطر برق گرفتگی


سیم برق را به منبع دارای فاز نول وصل کنید .

شاخه نول را قطع نکنید.

از آداپتور استفاده نکنید.

از سیم رابط استفاده نکنید.

عدم رعایت این نکات میتواند منجر به مرگ، آتش سوزی و یا برق گرفتگی شود.

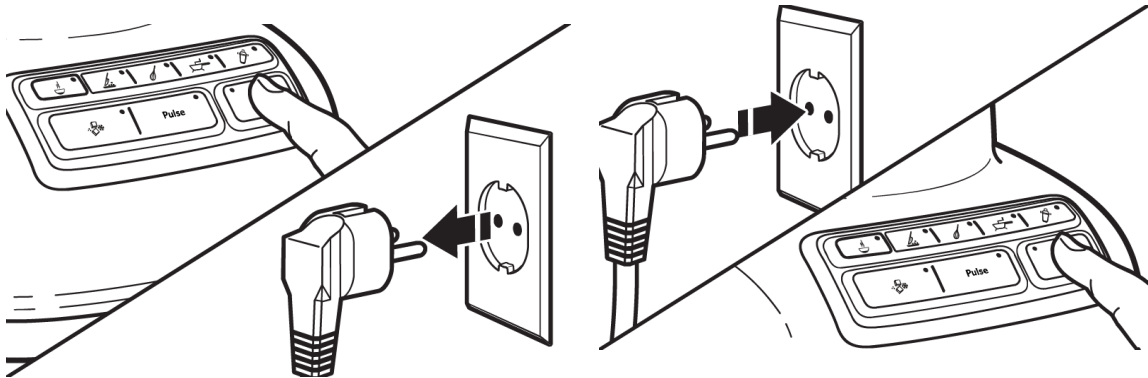


- 5 قبل از استفاده از مخلوط کن، آن را به برق وصل کرده و دکمه POWER را بزنید. نشانگر POWER پس از آماده شدن دستگاه چشمک میزند.
- 6 قبل از برداشتن پارچ از روی پایه، همیشه دکمه POWER را فشار دهید تا چراغ های چشمک زن خاموش شوند و سیم برق را بکشید.

استفاده از دستگاه

پیش از استفاده

زمانیکه چراغ نشانگر BLENDER POWER یا حالت PULSE روشن است:


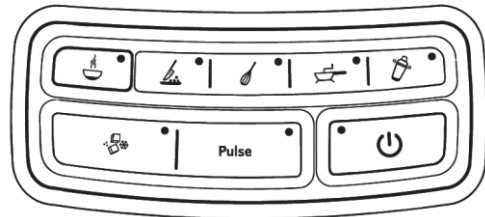


- مانع حرکت تیغه نشوید.

- درپوش پارچ را برندارید

قبل از استفاده از دستگاه، مطمئن شوید که پارچ در محل خود محکم شده است.

دستگاه 4 حالت دارد: CHOP, MIX, PUREE و LIQUEFY. همچنین دستگاه دارای سه حالت می باشد: HOT FOODS (غذای گرم)، CRUSH ICE (یخ خرد کن) و PULSE (پالس).

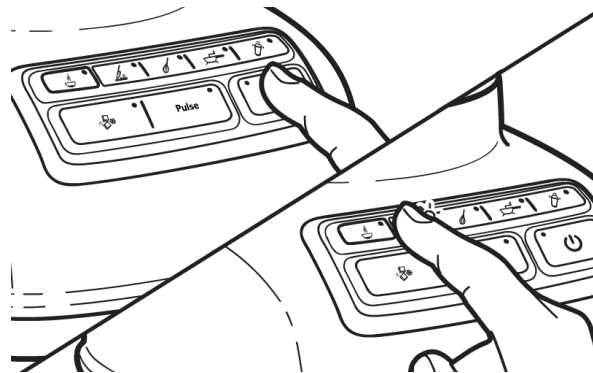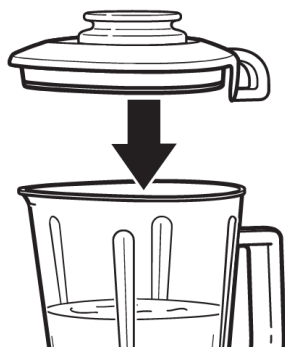


دکمه POWER را فشار دهید. نشانگر POWER چشمک میزند. سرعت دلخواه خود را انتخاب کنید. چراغ نشانگر سفید سرعت انتخاب شده روشن میشود. میتوانید سرعت را بدون توقف کار دستگاه، با فشردن کلید دیگری تغییر دهید.

1 مواد را در پارچ گذاشته و درپوش را در جای خود قرار دهید.


2

توجه:

دستگاه تنها زمانی کار میکند که دکمه POWER قبل از فشردن کلید سرعت انتخاب شده باشد.

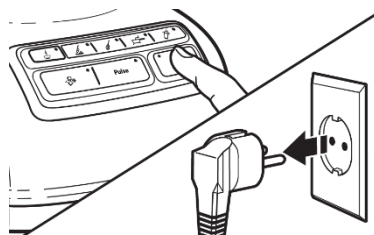

3 در پایان، دکمه POWER را فشار دهید تا مخلوط کن متوقف شده و بار دیگه POWER را فشار دهید تا دستگاه خاموش شود. قبل از برداشتن پارچ، سیم برق را بکشید.

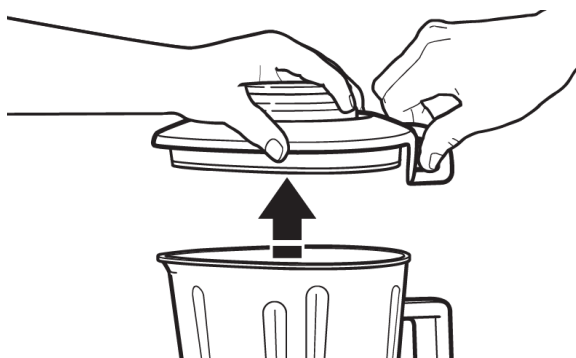



5 سپس درپوش را از طرفین گرفته و به طور کامل از روی پارچ بردارید.

4 برای برداشتن درپوش، حلقه پشت درپوش را به سمت بالا بکشید تا از حالت چفت خارج شود.


استفاده از حالت غذای گرم

توجه:

در صورت مخلوط کردن غذا یا مایع گرم - مثل سس یا سوپ- اطمینان حاصل کنید که درپوش به صورت کامل در جای خود قرار گرفته است و تنها از حالت **HOT FOODS** استفاده کنید.

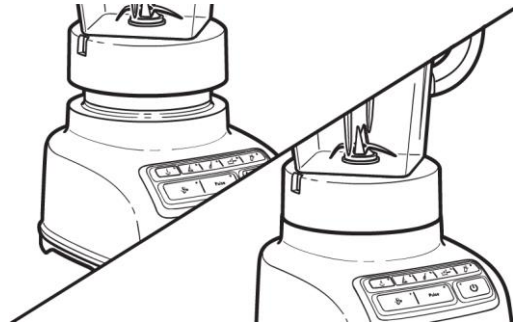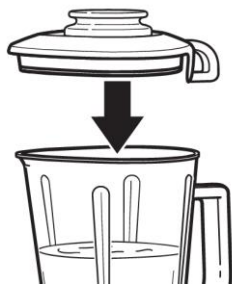



- 1 قبل از استفاده از مخلوط کن، مطمئن شوید پارچ به طور صحیح در جای خود قرار گرفته است.
- 2 مواد را داخل پارچ بریزید و درپوش را بگذارید به طوریکه دسته درپوش با دسته پارچ در یک ردیف هستند.

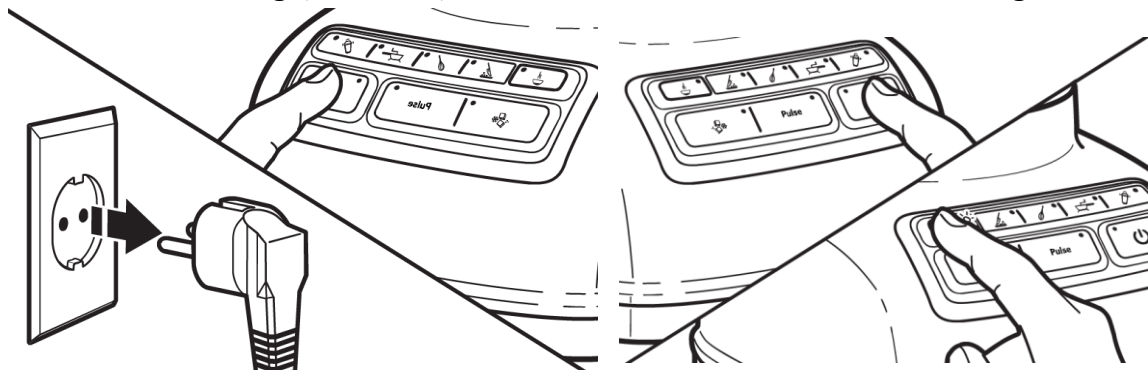

- 3 دکمه POWER را فشرده و سپس دکمه HOT FOODS را فشار دهید. نشانگر بالای HOT FOODS روشن میشود. در این حالت دستگاه با سرعت پایین شروع به کار نموده و در 90 ثانیه سرعت خود را افزایش میدهد تا از پاشیدن مواد داغ جلوگیری کند.
- 4 بعد از اتمام کار، مخلوط کن متوقف میشود. دکمه POWER را فشار دهید تا دستگاه خاموش شود. سیم برق را قبل از برداشتن پارچ بکشید.



استفاده از حالت یخ خرد کن (CRUSH ICE)

مخلوط کن شما دارای حالت یخ خرد کن میباشد. در این حالت دستگاه در عرض 30 ثانیه و در مقاطع مختلف تغییر سرعت می دهد تا یخ یا مواد دیگر خرد شود.

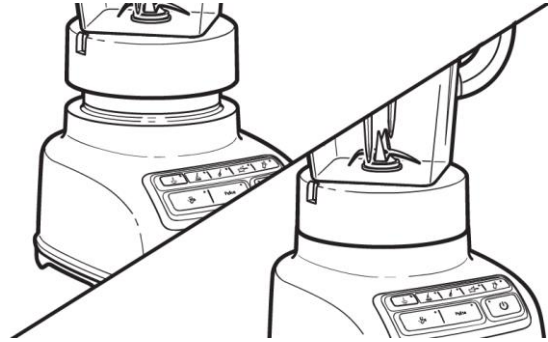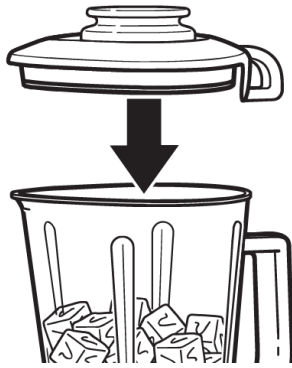

مواد را داخل پارچ بریزید و درپوش را محکم ببندید.

1 قبل از شروع به کار مطمئن شوید پارچ به طور صحیح روی پایه قرار گرفته است.

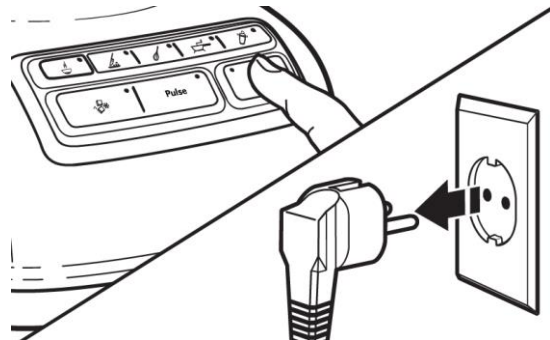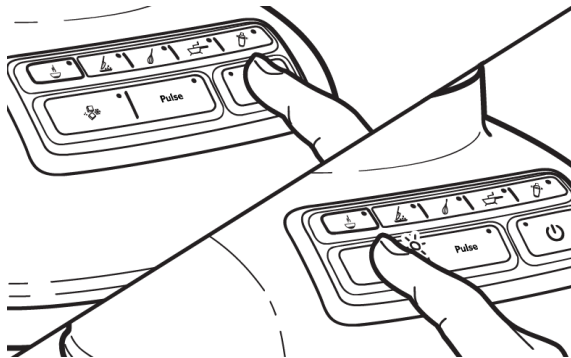

زمانی که مدت تعیین شده به پایان رسید، دستگاه متوقف میشود. دکمه POWER را فشار دهید تا دستگاه خاموش شود. قبل از برداشتن پارچ، سیم برق را از پریز بکشید.



3 دکمه POWER و سپس دکمه CRUSH ICE را فشار دهید. این حالت دارای زمان از پیش تعیین شده است.

نکته:

در هر بار استفاده از نیمی از قالب یخ یا 6 تا 7 قطعه یخ استفاده کنید. گاهی میتوانید وقتی دستگاه خاموش است، با کفگیر مواد را هم بزنید. حالت یخ خرد کن طوری تنظیم شده است که یخ را بدون آب شدن خرد کند.

استفاده از حالت پالس

این حالت امکان ایجاد پالس (ضربه) را در هر زمانی مهیا میکند.

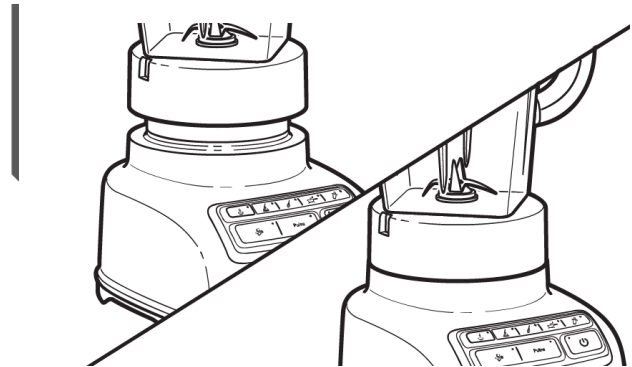
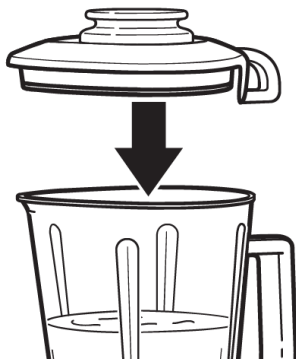


مواد را داخل پارچ بریزید و درپوش را محکم ببندید.

1 قبل از شروع به کار مطمئن شوید پارچ به طور صحیح روی پایه قرار گرفته است.


نکته:

حالت همزمان با حالت غذای داغ یا یخ خرد کن کار نمیکند.

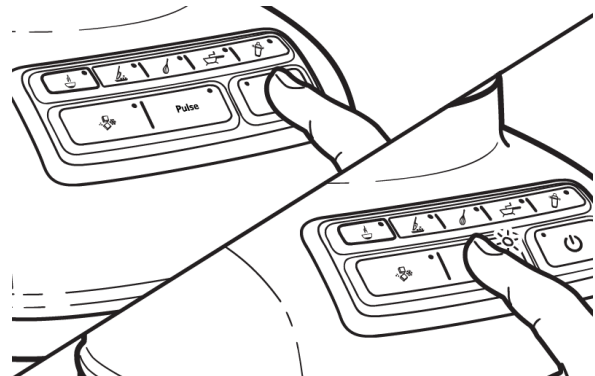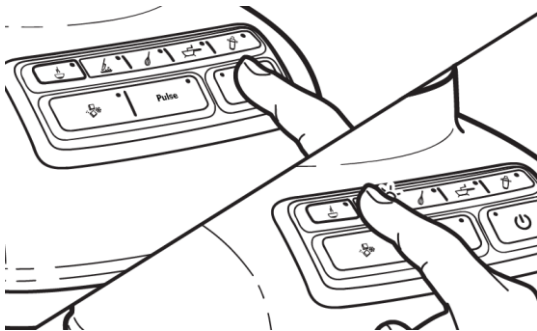

4 دکمه مربوط به سرعت دلخواه خود را فشرده و تا زمان دلخواه نگه دارید. نشانگرهای PULSE و سرعت در این حالت روشن می مانند. با رها کردن دکمه سرعت، مخلوط کن متوقف میشود و نشانگر PULSE به چشم زدن ادامه میدهد. برای ادامه انجام پالس در سرعت دیگر، دکمه سرعت دلخواه را فشرده و نگه دارید.

3 دکمه POWER و سپس دکمه PULSE را فشار دهید. چراغ نشانگر بالای دکمه PULSE روشن میشود و تمام چراغ های دکمه های سرعت چشمک میزنند تا یادآوری کنند که هر 4 سرعت در حالت پالس هستند.

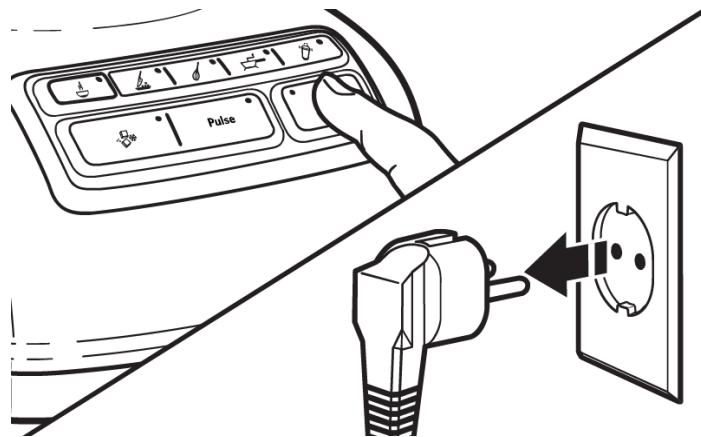

در پایان، دکمه POWER را فشار دهید تا دستگاه خاموش شود. قبل از برداشتن پارچ، سیم برق را از پریز بکشید.

5

استفاده از پیمانه مواد و حالت SOFT START BLENDING

- حالت SOFT START BLENDING (شروع آرام مخلوط) به صورت خودکار در سرعت پایین آغاز به کار میکند تا مواد را به تیغه نزدیک کند، سپس سرعت را افزایش میدهد تا به سرعت انتخاب شده برسد. این حالت تنها زمانی کار میکند که سرعت انتخاب شده باشد و با حالت پالس و یا یخ خرد کن کار نمیکند.

- پیمانه برای اندازه گیری و اضافه کردن مواد مورد استفاده قرار میگیرد. پیمانه را بردارید و مواد را در سرعت CHOP و MIX اضافه کنید. هنگام کار با سرعت های بالاتر با پارچ پر یا مواد داغ، دستگاه را متوقف کنید و سپس مواد را اضافه کنید.

نکته: در صورت مخلوط کردن مواد داغ، اطمینان حاصل کنید که درپوش به صورت صحیح بسته شده است و فقط از حالت **HOT FOODS** استفاده نمایید.

سرعت	نوع مواد			
Hot foods	سوپ، سس داغ، نوشیدنی دغ			
chop	میوه خرد شده سبزیجات خرد شده	سالاد گوشت و یا مواد ساندویچ	پستو سس میوه سرد و سس سبزیجات	شیرینیجات
mix	آبمیوه یخ زده سس سالاد	آب گوشت	خمیر کیک خمیر پیراشکی	پنیر
puree	بلغور، جو	پوره میوه/غذای کودک پوره گوشت/گوشت غذای کودک پوره سبزیجات/ سبزیجات غذای کودک		
LIQUIFY	نوشیدنی با مخلوط یخ ماست یخ زده نوشیدنی میوه ای نوشیدنی با شیر یخ زده شریت	دسر یا کیک ژلاتینی کیک پنیری موس	پنیر سفت رنده شده	
پالس	میوه خرد شده سبزی خرد شده	مواد سالاد گوشت یا ساندویچ	ادوات شیرینی	