

راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی

Hand Blender 2571


نصب و راه اندازی مخلوط کن

پیش از آنکه از مخلوط کن دستی برای اولین بار استفاده کنید بدنه ی موتور و آداپتورهای آن را با یک دستمال مرطوب تمییز کنید تا هر گونه گرد و خاک و آلودگی از روی آن پاک شود . از صابون نیز می توانید برای شست و شو استفاده کنید اما پاک کننده های ساینده را به کار نبرید .


توجه :

بدنه ی موتور و آداپتور را داخل آب فرو نبرید .

با یک دستمال نرم آن ها را خشک کنید . همه ی اجزا و قطعات را با دست و یا در طبقه ی بالای ماشین ظرف شویی بشویید .

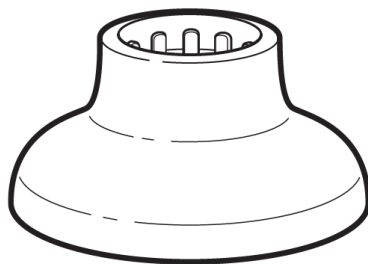


Chopper Adapter

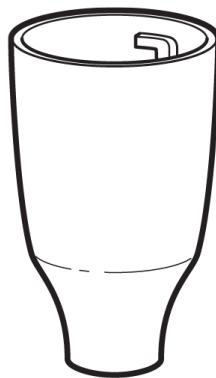

Whisk Adapter

توجه : همیشه پیش از آن که قطعات را نصب و یا جدا کنید مطمئن شوید که دو شاخه به پریز متصل نباشد .

برای کسب اطلاعات بیشتر جهت نصب و یا باز کردن آداپتور ، بخش طرز استفاده از آداپتور را مشاهده فرمایید .

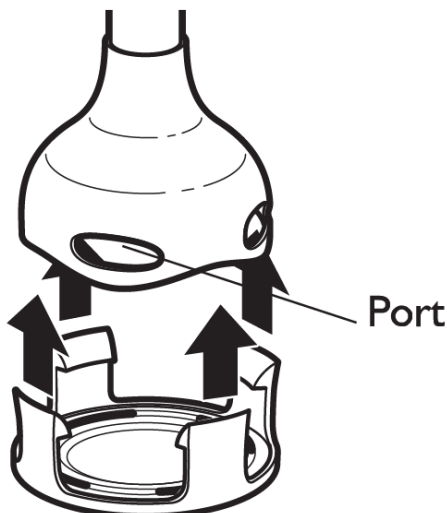


گارد بل (محافظ تیغه)

به آرامی تیغه را چفت کنید و در زمانی که از آن استفاده نمیکنید درون محافظ قرار بدهید .


توجه :

مطمئن شوید که گارد بل نصب شده و با گیره های پایه بین محفظه های تیغ قرار گرفته است .

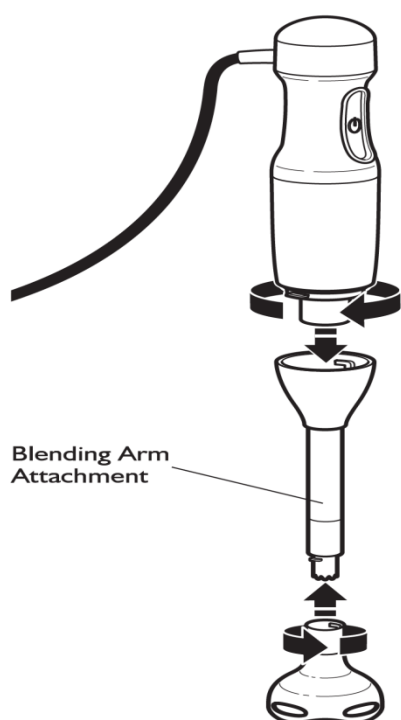

پن گارد (محافظ تابه)


پن گارد با تیغه ها چفت میشود . از مخلوط کن دستی و لوازم آشپزخانه خود به خوبی نگهداری کنید .

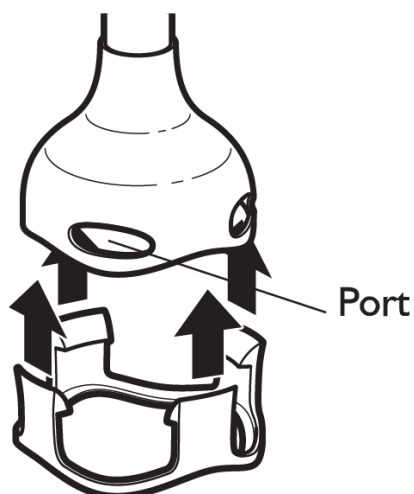

توجه : مطمئن شوید که پن گارد نصب شده و با گیره های پایه بین مخرج های تیغ قرار گرفته است .

طرز استفاده از بازوی مخلوط کن

از بازوی مخلوط کن می توانید برای درست کردن انواع اسموتی ها ، میلک شیک ، سوپ ، سبزیجات پخته و غذای کودک استفاده کنید

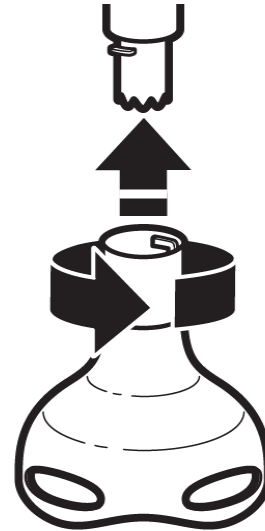

1. بازویی را داخل محفظه تیغ قرار دهید (راهنمای نصب را مشاهده کنید) بچرخانید تا قفل شود و صدا بدهد .
2. قسمت بالای بازویی را درون بدنه موتور قرار دهید و بچرخانید تا قفل شود و صدا بدهد .

3. دو شاخه را به پریز برق بزنید .

4. سرعت دستگاه را بر روی 1 بگذارید . تنظیم سرعت از طریق دکمه ی کنترل سرعت در بالای مخلوط کن امکان پذیر است

5. مخلوط کن را درون ترکیب (مواد غذایی) قرار بدهید .

توجه : فقط بدنه ی مخلوط کن داخل مایعات فرو می رود . هرگز مخلوط کن و بدنه ی موتور را کامل داخل مایعات یا ترکیبات دیگر فرو نبرید زیرا مایعات از درون درزها به داخل موتور نفوذ می کنند و به دستگاه آسیب می زند .

6. دکمه ی POWER را برای روشن شدن دستگاه فشار دهید .

7. هر گاه ترکیبتان آماده شد پیش از آنکه مخلوط کن را از آن خارج کنید دکمه ی POWER را رها کنید .

8. قبل از اینکه دستگاه را بردارید یا جایگزین کنید ، دو شاخه را از پریز بکشید .

Blending




مخلوط کن دستی را به همراه بازویی را به صورت زاویه دار داخل پارچ حاوی مواد ترکیبی قرار دهید . از دست آزاد خود برای پوشش بالای پارچ استفاده کنید . این کار به ثبات پارچ و جلوگیری از پاشیدن مواد به بیرون کمک می کند . به خاطر داشته باشید که مخلوط کن را قبل از اینکه از داخل پارچ خارج کنید متوقف کنید تا مواد به بیرون نیفتد .

Drawing up




مخلوط کن را چند لحظه در ته پارچ قرار دهید سپس در زاویه دار نگه دارید و آن را به سمت بالا بکشید و دوباره در طرف دیگر پارچ قرار دهید . با این روش ترکیباتی که در ته پارچ هستند به سمت بالا می آیند و این عمل تکرار می شود تا حدی که ترکیبات به اندازه دلخواه شما مخلوط می شوند .

Wrist movement

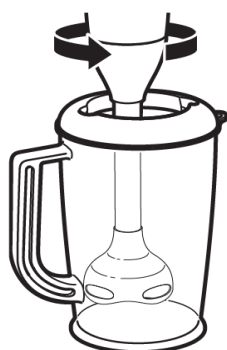

با استفاده از مچ دستتان حرکت دورانی انجام دهید و ترکیبات را به شکل دورانی از ته پارچ به سمت بالا بکشید و دوباره پایین ببرید این عمل را چندین بار تکرار کنید .

طرز استفاده از همزن

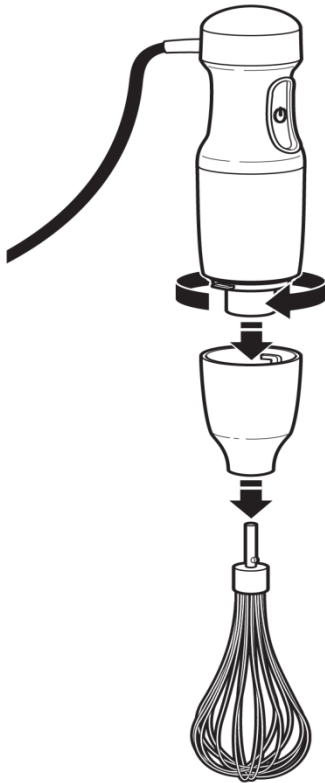

از همزن می توان برای زدن خامه ، سفیده تخم مرغ ، پودینگ فوری ، موس و انواع مایونز استفاده کرد .

1. همزن را داخل آداپتورش قرار دهید .

2. همزن را از قسمت بالایی داخل بدنه ی موتور قرار دهید ، بچرخانید تا قفل شود و صدا دهد .

آداپتور به صورت خودکار سرعت مناسب برای هم زدن را تنظیم می کند .

3. دوشاخه را به پریز برق بزنید .

4. سرعت دستگاه را بر روی 1 بگذارید . تنظیم سرعت از طریق دکمه ی کنترل سرعت در بالای مخلوط کن امکان پذیر است .

5. دستگاه را درون ترکیب (مواد) قرار دهید .

فولاد ضد زنگ تیغه ی همزن ممکن است به روکش ظروف نچسب آسیب بزند (ایجاد خط و خراش) بنابراین از ظروف نچسب استفاده نکنید .

توجه : فقط بدنه ی مخلوط کن داخل مایعات فرو می رود . هرگز مخلوط کن و بدنه ی موتور را کامل داخل مایعات یا ترکیبات دیگر فرو نبرید زیرا مایعات از درون درزها به داخل موتور نفوذ می کنند و به دستگاه آسیب می زند .

برای جلوگیری از پاشیدن مواد به خارج از ظرف بهتر است از ظروف گود استفاده کنید .

6. دکمه ی POWER را برای روشن شدن دستگاه فشار دهید .

7. هر گاه ترکیبتان آماده شد پیش از آنکه مخلوط کن را از آن خارج کنید دکمه ی POWER را رها کنید .

8. قبل از اینکه دستگاه را بردارید یا جایگزین کنید ، دوشاخه را از پریز بکشید .

طرز استفاده از خرد کن

هشدار :

خطر بریدگی

تیغه ها را با احتیاط حمل کنید .

عدم پیروی از این دستورالعمل منجر به بریدگی می شود .


از خرد کن برای خرد کردن تکه های کوچک مواد غذایی مثل گوشت پخته شده ، پنیر ، سبزیجات ، نان و آجیل استفاده کنید .


1 . تیغه خرد کن را داخل کاسه قرار دهید .

2 . تکه های کوچک مواد غذایی را داخل کاسه بریزید .

3 . آداپتور خرد کن را به کاسه وصل کنید .

توجه : برای اتصال آداپتور به کاسه آن را مستقیم به سمت پایین قرار دهید و از چرخاندن آن در جای خود بپرهیزید .

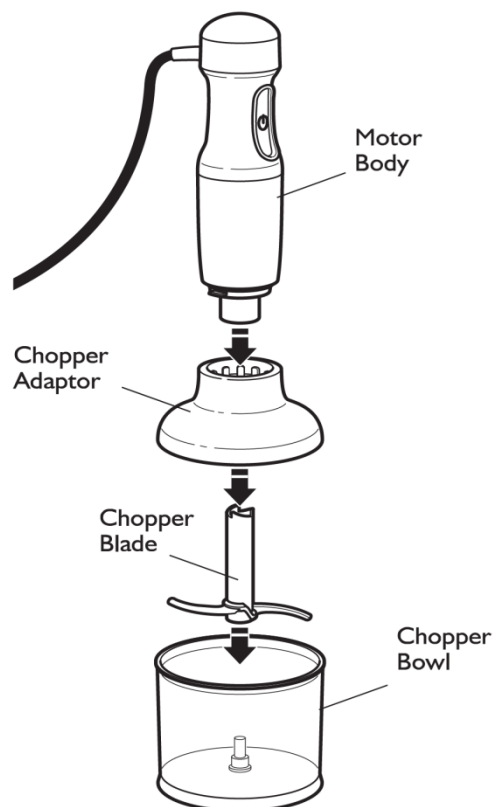

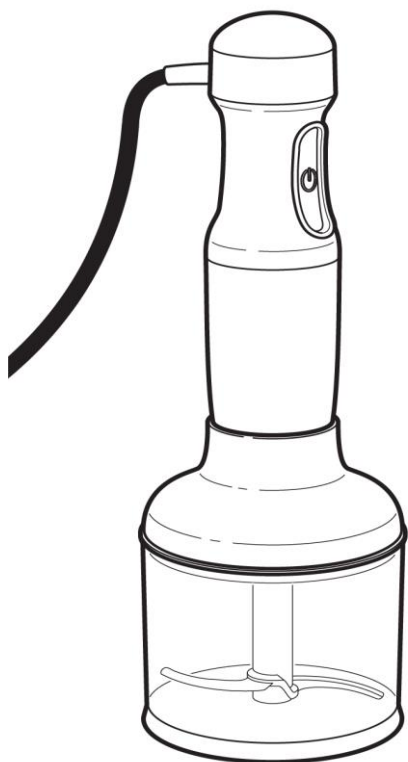

4 - کاسه خرد کن را با بدنه ی موتور تراز کنید و به یکدیگر فشار دهید .

5 - در طول انجام کار دستگاه ، با یک دست بدنه ی موتور و با دست دیگر کاسه ی خرد کن را نگه دارید .

6 . دکمه ی POWER را برای روشن شدن دستگاه فشار دهید . برای گرفتن نتیجه بهتر دکمه را فشار داده و رها کنید تا حالت ضربانی (پالس) پیدا کند و این عمل را تا زمانی که ترکیبات به میزان دلخواهتان خرد شود انجام دهید .

7 . هر گاه ترکیبتان آماده شد پیش از آنکه مخلوط کن را از آن خارج کنید دکمه ی POWER را رها کنید .

8 . بدنه ی موتور را از کاسه جدا کنید .

توجه : برای جدا کردن بدنه ی موتور از کاسه آن را به سمت بالا بکشید و از چرخاندن آن در جای خود بپرهیزید .

9 . قبل از اینکه دستگاه را بردارید یا جایگزین کنید ، دو شاخه را از پریز بکشید .

راهنمای استفاده از خرد کن

زمان *	سرعت	آماده سازی	مقدار	مواد غذایی
15 ثانیه	5	برش به شکل مکعب 2 cm	200 g (7 oz)	گوشت
25 ثانیه	3	آجیل در مجموع	200 g (7 oz)	بادام / آجیل
15 ثانیه	3	حبه در مجموع	10-12 حبه	سیر
15 ثانیه	3	برش به چهار قسمت	100 g (3.5 oz)	پیاز
30 ثانیه	5	برش به شکل مکعب 1 cm	100g (3.5 oz)	پنیر
3 ضربه	4	تخم مرغ در مجموع	2	تخم مرغ آب پز سفت
15 ثانیه	3	برش هویج متوسط به چهار قسمت	200 g (7 oz)	هویج
15 ثانیه	4	حذف ساقه	50 g (2 oz)	سبزی

* زمان و سرعت تقریبی است . (استفاده فعلی بسته به میزان کیفیت مواد غذایی و میزان خرد شدن مورد نظر متفاوت است)

راهنمای استفاده

- برای خرد شدن و ترکیب بهتر ، مواد غذایی جامد را به قطعات کوچکتر تقسیم کنید .
- مخلوط کن دستی برای حفاظت حرارتی در دمای بالا طراحی شده است . اگر به طور اتفاقی در زمان استفاده متوقف شد ، آن را از پریز برق بکشید و اجازه بدهید ده دقیقه استراحت کند .
- برای جلوگیری از پاشیدن مواد به خارج از ظرف مخلوط کن را ابتدا در ترکیب قرار دهید سپس دکمه ی power را فشار دهید و همچنین پیش از آنکه مخلوط کن را از ترکیب خارج کنید دکمه را رها کنید .
- زمانی که از مخلوط کن در تابه بر روی اجاق گاز استفاده می کنید . برای جلوگیری از سوختن مخلوط کن ، تابه را از روی اجاق بردارید .
- برای نتیجه بهتر ، مخلوط کن را در یک زاویه درون ترکیب به آرامی بالا و پایین ببرید . از ضربه زدن به پایین با مخلوط کن بپرهیزید .
- برای جلوگیری از سر ریز کردن ظرفی را که در آن ترکیبات وجود دارد را سر بالا نگه دارید .
- مطمئن شوید که سیم اضافی برق مخلوط کن نزدیک اجاق روشن نباشد .
- زمانی که از مخلوط کن استفاده نمی کنید آن را داخل تابه ی داغ بر روی اجاق رها نکنید .
- برای جلوگیری از آسیب به تیغه ها قبل از انجام عملیات مواد سخت همچون هسته ی میوه و یا استخوان ها را جدا کنید .
- از این دستگاه برای خرد کردن دانه های قهوه یا ادویه های سخت همچون جوز استفاده نکنید زیرا به دستگاه آسیب می زند .
- پارچ و کاسه ی خرد کن را در میکروفر قرار ندهید .
- فولاد ضد زنگ تیغه ی همزن ممکن است به روکش ظروف نچسب آسیب بزند (ایجاد خط و خراش) بنابراین از ظروف نچسب استفاده نکنید .
- برای جلوگیری از پاشیدن مواد به خارج از ظرف بهتر است از ظروف گود استفاده کنید .