


دستور العمل های ایمنی

هنگام استفاده از این لوازم برقی باید به دستور العمل های ایمنی زیر توجه کنید :


- دستور العمل را به طور کامل مطالعه فرمایید .
- جهت جلوگیری از خطر برق گرفتگی ، دستگاه را داخل آب یا سایر مایعات قرار ندهید .
- از دستگاه در حضور کودکان استفاده نکنید و یا آن را از دسترس کودکان دور نگه دارید .
- دو شاخه دستگاه را هنگامی که از آن استفاده نمی کنید و همچنین در زمان نصب و یا جدا سازی قطعات از آن جدا کنید
- مراقب قطعات در حال حرکت (یا چرخش) باشید هنگام تخلیه مواد غذایی از داخل دستگاه ، مراقب انگشتان خود باشید .
- هرگز از دستگاه در صورتی که کابل یا دو شاخه آن آسیب دیده است استفاده نکنید . دستگاه را به نزدیک ترین مرکز خدمات برده تا توسط متخصصان بررسی و تعمیر شود .
- استفاده از قطعات و ابزاری که توسط KitchenAid پیشنهاد یا فروخته نشده است ممکن است موجب ، آتش سوزی ، برق گرفتگی و یا آسیب دیدگی شود .
- این دستگاه برای استفاده خانگی طراحی شده است .
- هرگز سیم برق را از لبه ی میز یا کابینت آویزان نکنید .
- هرگز سیم برق را بر روی سطوح داغ مانند اجاق گاز رها نکنید .
- مطمئن شوید که پایه میکسر در زمان نصب یا جدا سازی قطعات و تیغه ها خاموش است و موتور آن متوقف شده است
- دست و اشیای دیگر را از ابزار اسپیرالایزر (برش پیچی شکل) و تیغه ها و پوست کن جهت جلوگیری از آسیب دور نگه دارید .
- به جای دست از سیخ فلزی استفاده کنید .
- در صورتی که مواد غذایی داخل تیغه ها یا درون سیخ فلزی گیر کرد ، دستگاه را خاموش کرده و سپس به جدا سازی آن مشغول شوید .

قطعات و ویژگی ها


- تیغه ی برش پیچی (مارپیچ) با هسته ی بزرگ

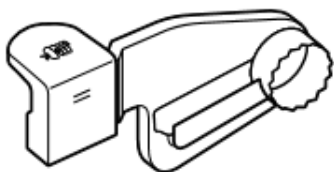


- تیغه ی برش پیچی با هسته ی کوچک

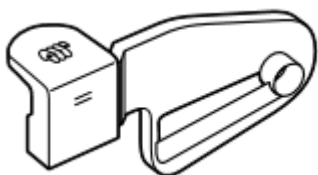

- تیغه ی پوست کن (لایه لایه)

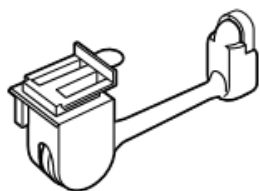


- بدنه اصلی قطعات به همراه اهرم آزاد کننده و نگهدارنده ی تیغه

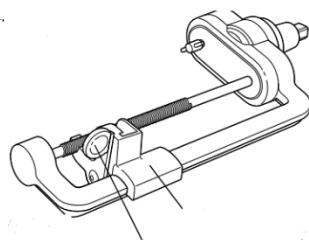


- سیخ فلزی میوه و سبزیجات



- تیغه ی پیچی ریز

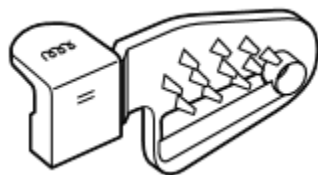

• تیغه ی پیچی متوسط

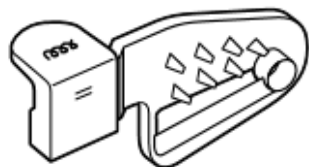


توجه : این ابزار را حتما در یک جعبه نگهداری کنید و از دسترس کودکان دور نگاه دارید .

نصب و راه اندازی ابزار اسپیرالایزر (برش پیچی شکل)


توجه : انتهای مواد غذایی مورد نظر خود را برش دهید تا نتیجه بهتری کسب شود. قطر قطعات مواد غذایی باید بین ۳/۸۱ تا ۹/۵ سانتی متر باشد و نباید طول آن بیش از ۱۴ سانتی متر باشد . در هنگام شروع دستگاه را بر روی سرعت "Stir" (حرکت) قرار دهید ، سپس با توجه به جدول زیر و نوع تیغه ها سرعت دستگاه را تنظیم کنید .

سرعت	مواد غذایی پیشنهادی	ابزار همراه	ابزار	شکل
۴	کدو سبز ، سیب زمینی چغندر	سیخ میوه و سبزیجات به همراه تیغه پوست کن	تیغه ریز	
۶	کدو سبز و سیب زمینی	سیخ میوه و سبزیجات به همراه تیغه پوست کن	تیغه متوسط	
۶	سیب و گلابی	سیخ میوه و سبزیجات به همراه تیغه پوست کن	تیغه ی برش پیچی (هسته ی بزرگ)	
۴	کدو سبز ، چغندر	سیخ میوه و سبزیجات به همراه تیغه پوست کن	تیغه ی برش پیچی (هسته ی کوچک)	


	تیغه ی پوست کن (لایه لایه) 	سیخ میوه و سبزیجات 	سیب زمینی سیب 	۴
---	--	---	---	---

نصب


۱ . جهت باز کردن تویی آن را به سمت بالا بکشید و پیچ گردان را خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا کاور باز و جدا شود .

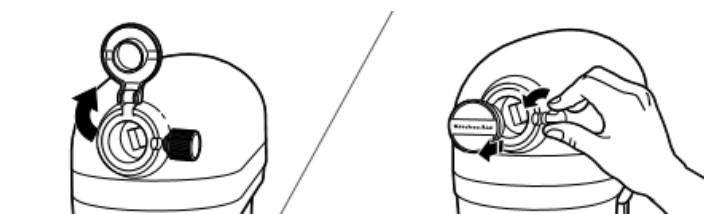

۲ . غلاف میله ی ابزار اسپیرالایزر را درون تویی قرار دهید و مطمئن شوید که در جای خود محکم شود . اگر نیاز بود اسپیرالایزر را به عقب و جلو بچرخانید . در صورت قرار گرفتن در جای مناسب ، پین های روی میله ی ابزار باید دقیقاً روی شکاف های لبه تویی قرار بگیرند .

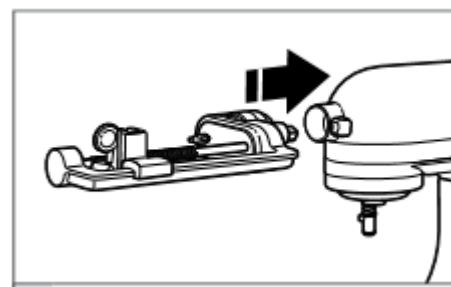


۳ . اسپیرالایزر را کاملاً بر روی پایه محکم کنید . جهت کسب اطلاعات بیشتر جهت استفاده از این ابزار و تیغه ها به www.vistahome.ir مراجعه فرمایید .

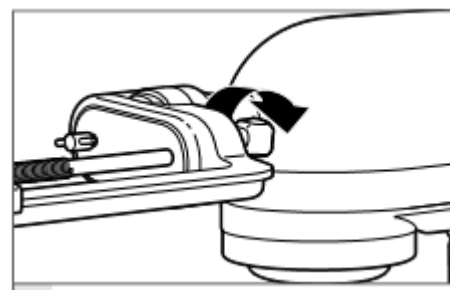


راه اندازی ابزار اسپیرالایزر

مهم: پیش از راه اندازی دستگاه، مواد غذایی را شسته و انتهای آن ها را برش داده و یا ساقه ی آن را بگیرید.


۱. قطعات میوه و یا سبزیجات را داخل سیخ فرو کنید. سیخ فلزی را در جای خود قرار داده و خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا قفل شود.

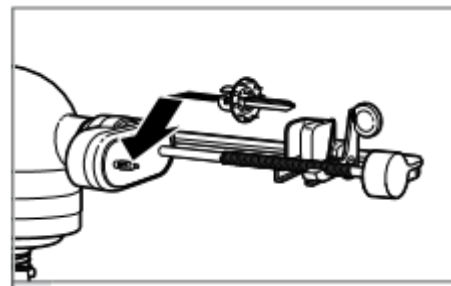


۲. در زیر ابزار کاسه یا ظرفی قرار دهید تا مواد غذایی داخل آن بریزد.

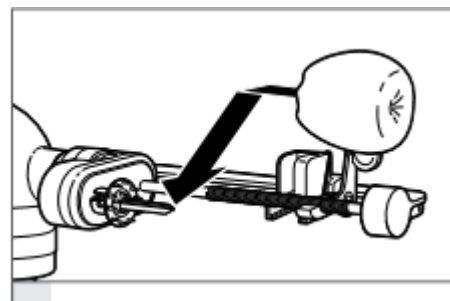


اگر از پوست کن استفاده می کنید آن را در پایین نگهدارنده ی تیغ نصب کنید و مطمئن شوید که در جای خود محکم شده است

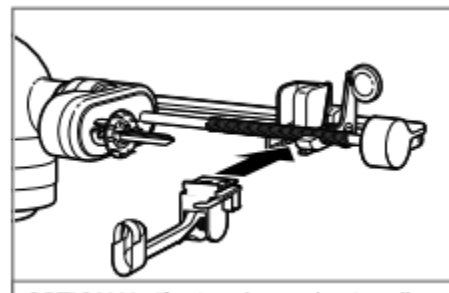


۳. تیغه ی مورد نظر خود را نصب کنید.

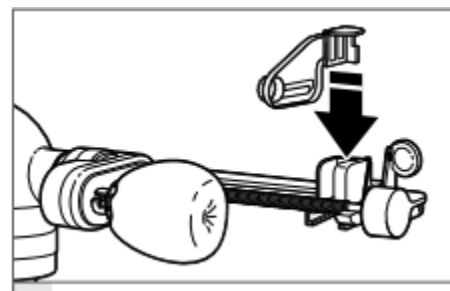

۴. اهرم رها کننده را بکشید سپس نگهدارنده ی تیغه را به سمت پایه دستگاه فشار دهید تا مواد غذایی در مرکز تیغه قرار بگیرد.

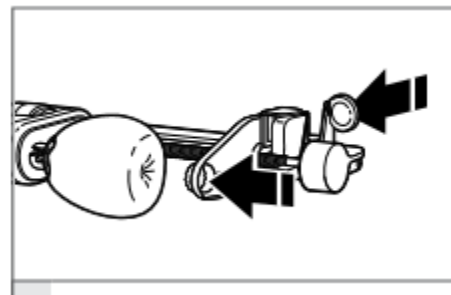


۵. مرکز تیغه را درون مواد غذایی فشار داده تا در جای خود ثابت شود.
توجه: پس از اتمام کار، پیش از جدا کردن مواد غذایی، تیغه را از آن جدا کنید.

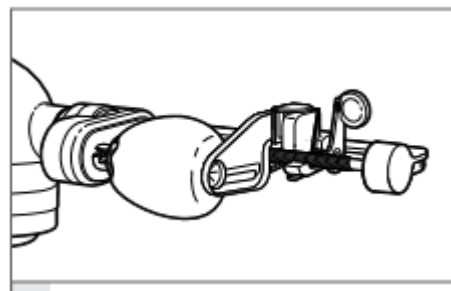


تمییز کردن و مراقبت از دستگاه

توجه: جهت جلوگیری از آسیب، بدنه ی اصلی دستگاه را در آب یا مایعات دیگر فرو نکنید اما تیغه ها و سایر قطعات جدا شونده را می توان در طبقه ی بالای ماشین ظرفشویی شست و شو داد.

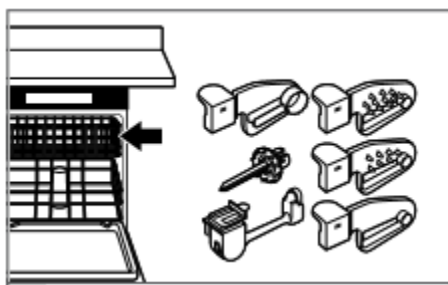

۱. پس از هر بار استفاده تیغه ها و سایر قطعات را جدا کنید و با آب گرم و صابون و یک پارچه ی نرم شست و شو دهید. همچنین می توانید آن ها را در طبقه ی بالای ماشین ظرفشویی شست و شو دهید.

۲. بدنه ی اصلی اسپیرالایزر را فقط با دست و یک پارچه ی نرم و تمییز نم دار تمییز کنید و سپس خشک کنید. هرگز بدنه را داخل ماشین ظرفشویی قرار ندهید.

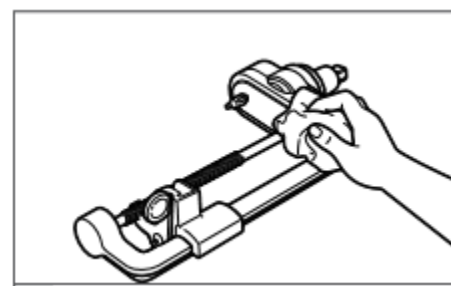

توجه : این ابزار را حتما در یک جعبه نگهداری کنید و از دسترس کودکان دور نگاه دارید .

عیب یابی

در صورتی که پایه میکسر شما هنگام استفاده از ابزار اسپیرالایزر عمل نکرد به موارد زیر توجه کنید :

- آیا چارت تیغه های ابزار اسپیرالایزر را مطالعه کرده و طبق آن عمل کرده اید ؟
- آیا تیغه را متناسب با نوع مواد غذایی انتخاب کرده اید ؟
- آیا پایه میکسر به برق متصل است ؟ جهت اطلاعات بیشتر به دستورالعملی که به همراه پایه میکسر خود دریافت کرده اید ، مراجعه کنید .
- آیا فیوز در مدار پایه میکسر به خوبی کار می کند ؟ جهت اطلاعات بیشتر به دستورالعملی که به همراه پایه میکسر خود دریافت کرده اید ، مراجعه کنید .
- در صورتی که علت عدم عملکرد دستگاه را در موارد بالا مشاهده نکردید با دفتر خدمات تماس بگیرید . دستگاه خود را به تعمیرکاران غیر مجاز نسپارید زیرا دیگر شامل خدمات گارانتی نخواهد شد .