

راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی

Pro hand blender 212

پیش از اولین استفاده

پیش از آن که برای اولین بار از دستگاه استفاده کنید بدنه ی موتور را با یک دستمال تمیز و مرطوب از هر نوع آلودگی و گرد و خاک پاک کنید . تمامی قطعات را با دست و یا داخل ماشین ظرف شویی بشویید . از مواد پاک کننده فرسایشی استفاده نکنید و پس از شست و شو قطعات را با یک دستمال نرم خشک کنید .

مهم :

شیار بدنه ی موتور را در آب فرو نبرید .

مهم :

پیش از نصب و یا جدا سازی قطعات دستگاه مطمئن شوید که پریز از دو شاخه کشیده شده باشد .

موارد مصرف

این دستگاه جهت استفاده در رستوران ها ، آشپزخانه های حرفه ای و دیگر اماکن خدمات مواد غذایی در نظر گرفته شده است . مخلوط کن دستی می تواند داخل قابلمه ، تابه و یا کاسه برای ترکیب مواد مورد استفاده قرار بگیرد .

موارد استفاده از تیغه ی چند کاره ی S

- سوپ
- پوره ی سبزیجات
- موس
- کمپوت
- سس

Blending




موارد استفاده از تیغه ی خرد کن صلیبی

- گوشت پخته
- سس گوشت گاو
- آب میوه
- گوشت قیمة

موارد استفاده از تند زن

- خمیر پنکیک
- پوره سیب زمینی
- مایونز
- سفیده تخم مرغ
- پودینگ
- خامه زده شده

طرز استفاده از بازوی همزن دارای قفل پیچشی

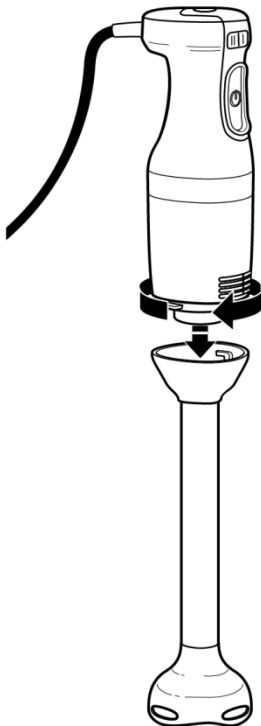

1. بازویی را داخله بدنه ی موتور قرار دهید و خطوط لبه ی بازویی و بدنه را روی هم تنظیم کنید و بچرخانید تا قفل شود .

2. دو شاخه را به پریز بزنید.

3. مخلوط کن را بر روی سرعت بالا و یا سرعت پایین قرار بدهید.

4. مخلوط کن را داخل ترکیب مواد غذایی قرار دهید.

توجه : از فرو بردن شیار بدنه ی موتور به داخل مایعات و سایر ترکیبات خودداری کنید . جهت جلوگیری از آسیب به تیغه ها و یا ظروفی که ترکیبات در آن قرار دارد ، مانع برخورد تیغه ها با انتهای ظرف شوید و یا از ظروفی استفاده کنید که در برخورد با فلز مقاوم باشند.

5. دکمه ی unlock را فشار دهید .

6. دکمه ی Power را برای شروع کار دستگاه فشار دهید.


۷. پس از پایان استفاده از دستگاه پیش از خارج کردن آن از ترکیبات دکمه ی Power را رها کنید تا دستگاه متوقف بشود.

۸. پیش از جداسازی قطعات دو شاخه را از پریز بکشید.

جهت گرفتن نتیجه ی بهتر مخلوط کن را داخل کاسه یا یک ظرف گود قرار دهید و آن را زاویه دار نگه دارید . با دست آزاد خود لبه ی ظرف را برای تسلط بیشتر بگیرید . به خاطر داشته باشید پیش از آنکه مخلوط کن را از داخل ترکیبات بیرون بیاورید آن را متوقف کنید این کار از پاشیدن مواد به بیرون جلوگیری می کند .


مخلوط کن را در پایین ظرف به صورت زاویه دار نگه دارید و به آرامی مواد را از پایین به بالا بیاورید اگر این عمل کفایت نکرد مخلوط کن را به آرامی درون مخلوط بچرخانید تا تمام مواد به صورت یک دست مخلوط شوند .

Drawing up

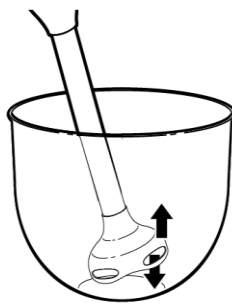

همچنین می توانید مخلوط کن را به صورت عمود با میج دست نگه دارید و به آرامی بالا بیاورید و پس از آن به سمت پایین ضربه بزنید . این کار را تکرار کنید .

Wrist movement

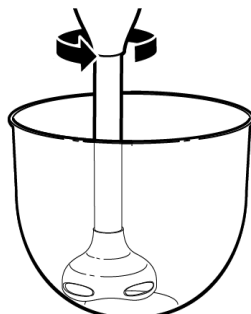

توجه :

چنانچه قسمتی از مواد غذایی در بین پره های تیغ باقی ماند جهت بیرون کشیدن آن ، دستور العمل زیر را اجرا کنید :

- 1 . دستگاه را با رها کردن دکمه ی Power متوقف کنید و دو شاخه را از پریز بکشید .
- 2 . پس از قطع جریان برق از یک کاردک جهت بیرون کشیدن مواد باقی مانده در بین تیغه استفاده کنید . هرگز از انگشتان خود کمک نگیرید .
- 3 . پس از بیرون کشیدن تمام مواد غذایی باقی مانده ، دو شاخه را به پریز بزنید و به ادامه ی کار با دستگاه بپردازید .