

K4 COMPACT HOME



مشتری گرامی :

لطفا پیش از استفاده اولیه از لوازم خانگی خود این دستور العمل را بخوانید و مطابق آن عمل کنید و آن را حفظ کنید

شرایط تحویل

شرایط تحویل بر روی بسته بندی درج شده است . محتویات دستگاه را در هنگام باز کردن بسته بندی بررسی کنید . در صورتی که یکی از لوازم کم یا آسیب دیده است فوراً با فروشنده تماس بگیرید .

کاربرد صحیح

این دستگاه تنها برای استفاده خانگی طراحی شده است .

- جهت تمیز کاری ماشین آلات ، وسایل نقلیه ، ساختمان ، ابزار ، نما ، لوازم باغبانی و ... از فواره آب فشار بالا استفاده شود . (در صورت لزوم مواد شوینده اضافه شود)
- لوازم جانبی ، قطعات یدکی و مواد شوینده توسط کمپانی KARCHER تایید شده است .
- لطفا اطلاعات مربوط به مواد شوینده را مشاهده کنید .

حفاظت از محیط زیست

مواد بسته بندی قابلیت بازیافت را دارند . لطفا بسته بندی را درون زباله های عادی قرار ندهید



دستگاه های قدیمی حاوی مواد ارزشمندی است که قابل بازیافت است . لطفا لوازم قدیمی را جهت بازیافت جمع آوری کرده و تحویل دهید .





در برخی کشورها استخراج آب از منابع عمومی ممنوع است . مواد شوینده را در جایی به کار ببرید که به فاضلاب متصل باشد . مواد شوینده را بر روی زمین یا داخل آب رها نکنید



پاک کردن دستگاه هایی که روغن تولید می کنند آب زیادی را به هدر می دهد ، مانند موتور یا قسمت های زیرین که می توان در مراکز شست و شوی مجهز به جدا کننده روغن انجام شود .

ایمنی

مفاهیم هشدار

خطر 

- به خطرات فوری که می تواند منجر به آسیب شدید یا مرگ شود اشاره دارد .

هشدار 

- به شرایط احتمالا خطرناک که می تواند منجر به آسیب شدید یا مرگ شود اشاره دارد .

احتیاط 

- به شرایط احتمالا خطرناک که می تواند منجر به آسیب جزئی شود اشاره دارد .

احتیاط

- به شرایط احتمالا خطرناک که می تواند منجر به آسیب به اموال و ابزار شود اشاره دارد .

علائم روی دستگاه




دستگاه نباید به صورت مستقیم به شبکه آب شرب عمومی متصل شود .



- ۱ . دستگاه تنها باید بصورت افقی مورد استفاده قرار بگیرد .
- ۲ . فواره فشار آب قوی نباید به سمت اشخاص ، حیوانات و ابزار الکتریکی و یا خود دستگاه گرفته شود .
- ۳ . از دستگاه در برابر یخ زدگی محافظت کنید .

قطعات الکترونیکی



خطر

- هرگز دوشاخه و پریز برق را با دست مرطوب لمس نکنید .
- پیش از هر بار استفاده سیم برق را بررسی کنید .
- در صورت آسیب سیم برق بلافاصله با دفتر خدمات مشتریان تماس بگیرید و سیم جایگزین را دریافت کنید
- در صورتی که سیم آسیب دیده است از دستگاه استفاده نکنید .
- تمام قطعات رسانای موجود در زمان کار دستگاه باید در مقابل فواره آب محافظت شوند .
- دو شاخه و سرپیچ کابل باید ضد آب باشند و هرگز درون آب قرار نگیرند .
- علاوه بر این سرپیچ هرگز نباید بر روی زمین رها شود .
- هنگام استفاده از قرقره کابل اطمینان حاصل کنید که سوکت ها ۶۰ میلی متر از سطح زمین فاصله داشته باشند .
- اطمینان حاصل کنید که سیم برق یا کابل به علت استفاده ی زیاد و یا کشیدن آسیب نبیند .
- کابل برق را از گرما ، مواد نفتی و سطوح تیز محافظت کنید .



هشدار

- دستگاه ممکن است به جریان متناوب متصل باشد. ولتاژ باید با ولتاژ روی صفحه دستگاه مطابقت داشته باشد.
- دستگاه ممکن است به یک ذخیره الکتریکی که توسط مهندس برق با استاندارد IEC 60364 نصب شده است متصل باشد .
- کابل جریان برق نا مناسب ممکن است خطرناک باشد .
- تنها از کابل جریان برق بیرونی تایید شده و برچسب دار و کابل مناسب مقطع استفاده کنید : ۱۰-۱ mm² : ۱ mm² / ۵ ، ۱۰-۳ mm² : ۲ mm² / ۵ .
- همیشه کابل را کاملاً باز کنید . (بدون پیچ خوردگی)
- جهت ایمنی بیشتر پیشنهاد می کنیم که از طریق یک جریان دستگاه را به کار بیاندازید. (حداکثر ۳۰ میلی آمپر)



خطر

- اجزای مهم همچون شلنگ فشار قوی ، آبپاش دستی و تاسیسات ایمنی را بررسی کنید در صورت آسیب هر یک از اجزا سریعاً آن را جایگزین کنید .
- در صورت آسیب دیدگی هر یک از قطعات از به کار انداختن دستگاه خودداری کنید .
- فواره فشار آب قوی نباید به سمت اشخاص ، حیوانات و ابزار الکتریکی و یا خود دستگاه گرفته شود .
- هرگز از دستگاه جهت تمیز کردن اشیاء حاوی مواد خطرناک استفاده نکنید .
- سوپاپ لاستیک وسایل نقلیه به فشار آب قوی حساس هستند و آسیب می بینند و ممکن است بترکند . اولین نشانه این آسیب تغییر رنگ لاستیک است . لاستیک آسیب دیده خطرناک است .
- فواره آب حداقل باید از شی مورد نظر ۳۰ سانتی متر فاصله داشته باشد .
- بسته بندی را دور از دسترس کودکان قرار دهید .



هشدار

- دستگاه برای استفاده توسط کودکان یا اشخاصی که بر طبق راهنما عمل نمی کنند ، در نظر گرفته نشده است.
- دستگاه برای استفاده توسط افرادی با محدودیت های فیزیکی و حسی و ذهنی و یا فاقد تجربه و مهارت لازم در نظر گرفته نشده است مگر اینکه این افراد تحت نظارت فردی که ایمنی را رعایت و با توجه به راهنما عمل کرده و خطرات احتمالی آن را درک کرده است از دستگاه استفاده کنند .
- از بازی کودکان با دستگاه جلوگیری کنید .
- کاربر دستگاه باید همواره از آن محافظت کند و در زمان استفاده شرایط موقعیتی و محلی آن را در نظر بگیرد و به افرادی که در نزدیکی دستگاه هستند توجه داشته باشد .
- شلنگ فشار قوی و لوازم برقی و سرپیچ ها جهت ایمنی دستگاه اهمیت بسیاری دارند . این لوازم را تنها در صورت تایید سازنده استفاده کنید .
- از دستگاه هنگامی که افراد دیگری نزدیک شما هستند استفاده نکنید مگر اینکه لباس محافظ پوشیده باشند
- این دستگاه جهت استفاده با مواد شوینده تایید شده توسط سازنده طراحی شده است .
- استفاده از مواد شوینده یا شیمیایی دیگر ممکن است به دستگاه آسیب برساند .
- در صورت قطع جریان ، دستگاه را خاموش کرده و دو شاخه را از پریز بکشید .
- در صورت تمیز کردن سطوح رنگ شده به وسیله فواره ، فاصله ی حداقل ۳۰ سانتیمتری از سطح مورد نظر را رعایت کنید .
- هرگز دستگاه را در حالت روشن رها نکنید .
- از دستگاه در دمای منفی صفر درجه استفاده نکنید .



خطر

- مایعات قابل اشتعال را اسپری نکنید .
- هرگز در ظرف مایعات ، اسید های رقیق نشده و حلال از جمله بنزین و تینر و ... را نریزید .
- غبار اسپری بسیار مشتعل و سمی است .
- هرگز از استون و اسید های رقیق نشده و حلال استفاده نکنید زیرا به دستگاه آسیب می رساند .
- از دستگاه در محیط هایی که احتمال احتراق دارد استفاده نکنید .
- در صورت استفاده از دستگاه در مناطق پر خطر ، نکات ایمنی کاملاً باید رعایت شود .

تجهیزات حفاظت فردی

لباس ایمنی بپوشید و عینک محافظ را جهت جلوگیری از پاشیدن آب و کثیفی بر روی چشم خود بگذارید .



هشدار

قبل از انجام هر کاری دستگاه را برای جلوگیری از آسیب و خرابی در جای مناسبی قرار دهید .
ثبات دستگاه بر روی یک سطح صاف ضروری است .

تجهیزات ایمنی


تجهیزات ایمنی جهت حفاظت از کاربر در نظر گرفته شده است و باید از آن استفاده کرد .

قفل دستگاه

- قفل دستگاه از عملیات ناخواسته دستگاه جلوگیری می کند .
- قفل ماشه ی تفنگی آبپاش از عملیات ناخواسته دستگاه جلوگیری می کند .

دریچه سرریز با قفل فشار

دریچه سرریز از فشار بیش از حد مجاز ممانعت می کند . در صورتیکه اهرم تفنگی آبپاش رها شود ، قفل فشار پمپ را خاموش می کند و فشار قوی متوقف می شود . اگر اهرم تفنگی آبپاش کشیده شود پمپ دوباره شروع به کار می کند .

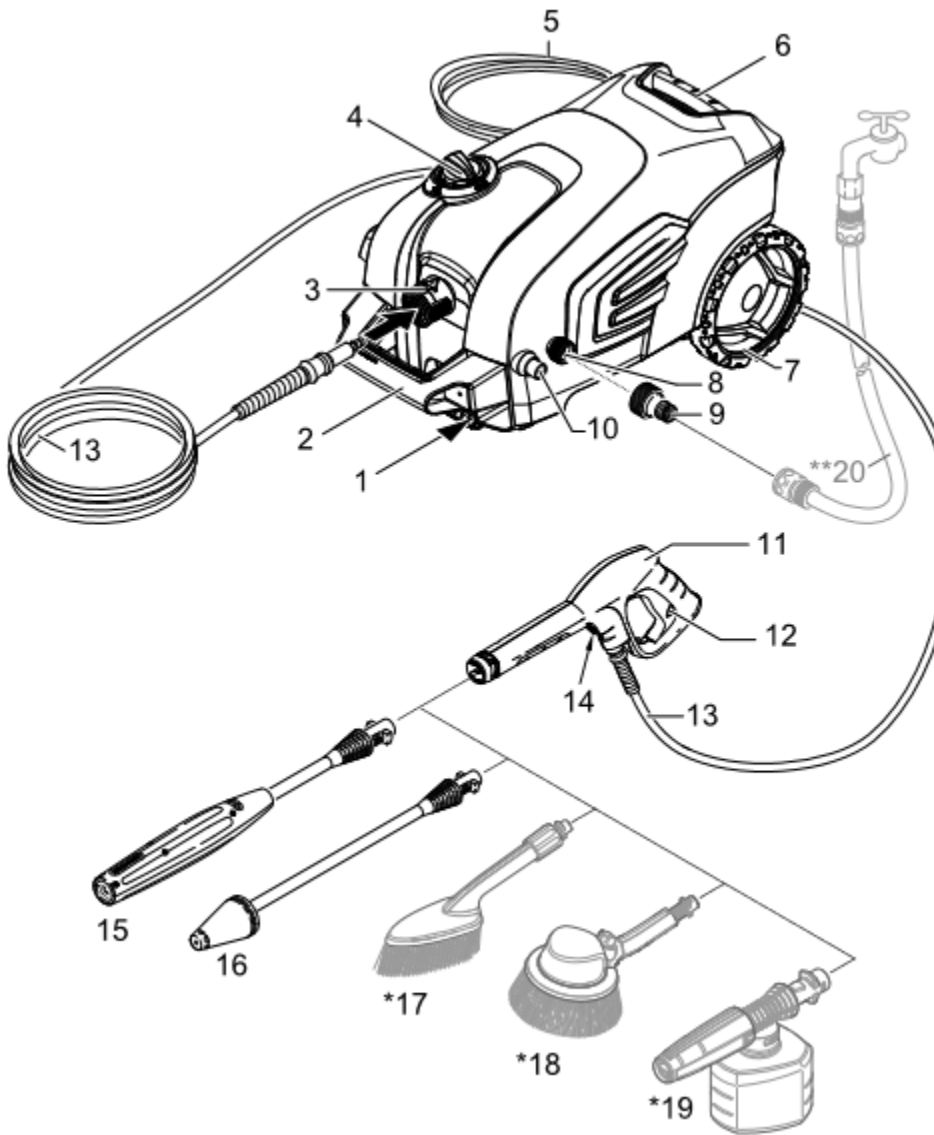

این دستورالعمل ، حداکثر تجهیزات را توصیف می کند و با توجه به مدل تجهیزات متفاوت است (به بسته بندی توجه کنید)

1. جعبه لوازم
2. دسته ی حمل و جابجایی با قابلیت جدا شدن
3. سربیش (کویلینگ) سریع برای شلنگ آب فشار قوی
4. قفل دستگاه "OFF"/"I/ON"/"0"
5. کابل برق و دو شاخه
6. دستگیره ی حمل
7. چرخ دستگاه
8. اتصال آب با صافی یکپارچه
9. المنت سربیش جهت اتصال آب
10. شلنگ مکنده مواد شوینده (با صافی)
11. تفنگی آبپاش
12. قفل تفنگی آبپاش
13. شلنگ آب فشار قوی
14. کلید جداکننده آب فشار قوی از تفنگی آبپاش
15. سری اسپری آب با قابلیت تنظیم فشار (تنظیم فشار آب بین حداقل MIN تا حداکثر MAX . شما می توانید جهت اضافه کردن مواد شوینده MIX را انتخاب کنید . بمنظور تنظیم فشار ، اهرم تفنگی اسپری دستی را رها کنید و نیزه اسپری را به جهت دلخواه خود بچرخانید .
16. نیزه اسپری با آبپاش جهت آلودگی های قوی


*لوازم جانبی اختیاری

17. برس شست و شو جهت استفاده همراه با مواد شوینده
18. برس شست و شوی چرخشی جهت استفاده همراه با مواد شوینده و مناسب برای شست و شوی اتومبیل
19. سر لوله اسفنجی با ظرف مواد شوینده جهت تمییز کاری
20. شلنگ جریان آب با یک شلنگ تقویت آب . به قطر ۱۳ میلی متر و طول ۷/۵ متر .

نصب لوازم جانبی


پیش از استفاده قطعات را در جای خود محکم کنید (مطابق شکل پیش بروید)

A. المنت سرپیچ را به اتصال آب روی دستگاه پیچ کنید .

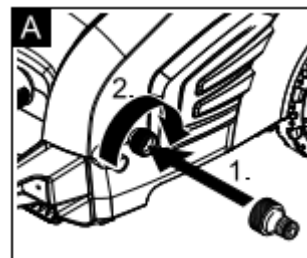

B. شلنگ آب فشار قوی را درون تفنگی آبپاش قرار دهید تا در جای خود قفل شود .

توجه : با کشیدن شلنگ از اتصال درست اطمینان حاصل کنید .

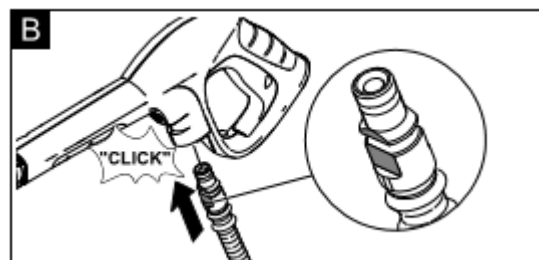

منبع آب

جهت اطمینان از اتصال ، جدول اطلاعات فنی که در انتها آمده است را مشاهده کنید .

هشدار

رسوبات و آلودگی آب می تواند به تجهیزات پمپ فشار قوی آسیب برساند . جهت جلوگیری از این آسیب از فیلتر آب KÄRCHER استفاده کنید .

خطر

به منظور تنظیم دستگاه هیچ گاه نباید از شبکه آب آشامیدنی بدون جدا کننده استفاده شود، آبی که از سیستم جدا کننده سرریز می شود آب آشامیدنی نیست .



هشدار

سیستم جدا کننده را به جریان آب متصل کنید و هرگز مستقیم به دستگاه وصل نکنید .


مکش آب

پاک کننده فشار قوی برای کار با شلنگ مکنده KÄRCHER به همراه شیر جریان برگشتی (سفارش اختیاری) جهت مکش آب از ته استخر یا ... مناسب است . (مشخصات ارتفاع حداکثر مکش را مشاهده کنید)

. شلنگ مکش را از آب پر کنید.

. شلنگ مکش را به دستگاه متصل کنید و آن را داخل منبع آب مورد نظر قرار دهید .

شروع




هشدار

کار مداوم بیش از دو دقیقه به پمپ فشار قوی آسیب می زند. در صورتیکه دستگاه فاقد فشار باد لازم است آن را خاموش کرده و مطابق با دستورالعمل عیب یابی عمل کنید .


C . شلنگ فشار قوی را به سرپیچ متصل کنید تا در جای خود محکم شود .

- شلنگ جریان آب را به سرپیچ اتصال آب وصل کنید .
- شلنگ جریان آب را به منبع آب متصل کنید .
- شیر آب را بطور کامل باز کنید .
- دو شاخه را به پریز متصل کنید .
- دستگاه را در حالت ON قرار داده و روشن کنید.

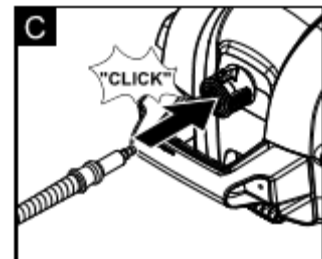


D. اهرم تفنگی آبپاش را باز کنید .

- اهرم تفنگی آبپاش را فشار دهید .
- دستگاه را روشن کنید .
- دستگاه را روشن کرده (برای حداکثر دو دقیقه) و منتظر بمانید تا آب از آبپاش بدون حباب بیرون بزند .
- اهرم تفنگی آبپاش را رها کنید .
- توجه : اهرم تفنگی آبپاش را رها کنید، دستگاه خاموش خواهد شد و بر روی تنظیمات فشار قوی باقی خواهد ماند .

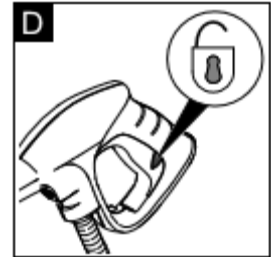

E. اهرم تفنگ آبپاش را قفل کنید .

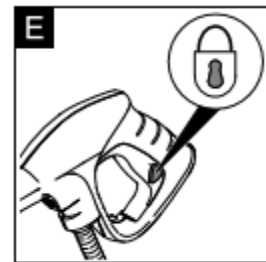


عملکرد

خطر ⚠

فواره آبی که از خروجی فشار قوی بیرون می زند تفنگ آبپاش را به شدت تکان داده و به عقب پس می زند. مطمئن شوید که محکم ایستاده اید و تفنگ آبپاش را محکم و نیزه اسپری را ثابت نگه دارید .

- فواره فشار قوی در صورت استفاده نادرست ممکن است خطرناک باشد .
- فواره فشار قوی نباید به سمت اشخاص ، حیوانات و ابزار الکتریکی و یا خود دستگاه گرفته شود.
- رینگ و لاستیک اتومبیل و سطوح حساس نباید با آبپاش تمییز شود، احتمال آسیب وجود دارد .
- هنگام کار با برس شست و شو احتمال آسیب به رنگ سطوح وجود دارد .

F. سری اسپری را روی تفنگی آبپاش قرار داده و آن را در زاویه ۹۰ درجه بچرخانید تا در جای خود محکم شود. اهرم روی تفنگ آبپاش را باز کنید. اهرم تفنگ آبپاش را بکشید ، دستگاه روشن خواهد شد و اگر اهرم روی تفنگ را رها کنید دوباره دستگاه خاموش می شود .

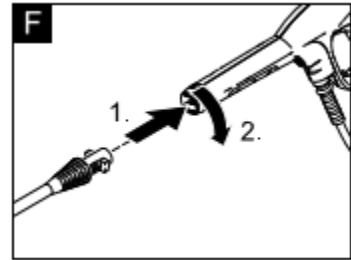


کار با مواد شوینده



خطر

کاربرد نادرست مواد شوینده و شیمیایی می تواند به دستگاه آسیب برساند .

- لطفا از مواد شوینده KÄRCHER استفاده کنید، این پیشنهاد جهت مراقبت از دستگاه شماست.
- استفاده از سایر محصولات و مواد پاک کننده ممکن است به سایش زودرس دستگاه منجر شود و در نتیجه گارانتی باطل می شود .
- استفاده نادرست از مواد شوینده می تواند به صدمات شدید و یا مسمومیت منجر شود.
- هنگام استفاده از مواد شوینده به برجسب دستورالعمل آن توجه کنید .
- G . سر شیر مکش مواد شوینده را تا جایی که ممکن است از مخزن خارج کنید .
- انتهای شلنگ مکش را درون ظرف حاوی مواد شوینده قرار دهید .
- از نيزه اسپری با تنظیم فشار استفاده کنید .
- نيزه اسپری را روی حالت MIX تنظیم کنید .
- توجه : این حالت مواد شوینده را با جریان آب مخلوط خواهد کرد .

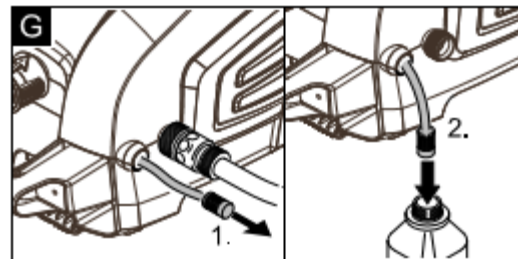


اختیاری

- مخزن مواد شوینده را از مواد پر کنید . (دستورالعمل میزان مورد مصرف را مطالعه کنید)
- مواد شوینده را روی سطوح خشک اسپری کرده و اجازه دهید واکنش نشان دهد اما خشک نشود .
- اسپری با فشار قوی، لکه ها را سست می کند و راحت تر پاک می کند .

توقف عملیات

- اهرم روی تفنگی آبپاش را رها کنید .
- اهرم را قفل کنید .
- در صورت وقفه طولانی (بیش از ۵ دقیقه) دستگاه را خاموش کنید .

پایان عملیات



هشدار


- تنها زمانی شلنگ فشار قوی را از تفنگی آبپاش جدا کنید که هیچ فشاری در سیستم نباشد .
- زمانی که شلنگ فشار قوی یا جریان آب را جدا می کنید ممکن است پس از عملیات از اتصالات آب گرم نشت کند.

پس از عملیات همراه با مواد شوینده

- دستگاه را حدود یک دقیقه برای آبکشی روشن کنید .
- اهرم تفنگی آبپاش را رها کنید .
- دستگاه را خاموش کنید .
- شیر آب را ببندید.
- اهرم تفنگی آبپاش را فشار داده تا فشار و هوای باقی مانده در دستگاه تخلیه شود .
- اهرم را قفل کنید .
- دو شاخه را از پریز بکشید .
- دستگاه را از منبع آب جدا کنید .

حمل دستگاه

- به منظور جلوگیری از هر گونه صدمه و آسیب ، دستگاه را با احتیاط حمل کنید .
- H . دستگاه را از دستگیره آن بلند کرده و حمل کنید .

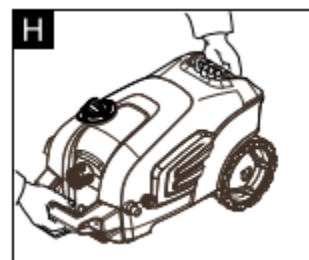

I. دستگیره حمل را تا جایی بیرون بکشید تا صدا دهد و در جای خود محکم شود .


- دستگاه را به وسیله این دسته بکشید و جابجا کنید .
- هنگام حمل دستگاه در وسایل نقلیه اطمینان حاصل کنید که در پستی و بلندی ها در جای خود محکم باشد .



مراقبت از دستگاه

دستورالعمل مربوط به مراقبت از دستگاه در مدت زمانی که استفاده نمی شود بخصوص در فصل زمستان را مطالعه کنید .

- دستگاه را روی سطوح صاف قرار دهید .
 - قطع اتصال روی تفنگ آبپاش را فشار داده و شلنگ فشار قوی را از آن جدا کنید .
 - روکش سرپیچ شلنگ فشار قوی را به سمت عقب کشیده و شلنگ را از دستگاه جدا کنید .
- J. کابل اصلی ، شلنگ فشار قوی و سایر تجهیزات را با دقت روی دستگاه قرار دهید .

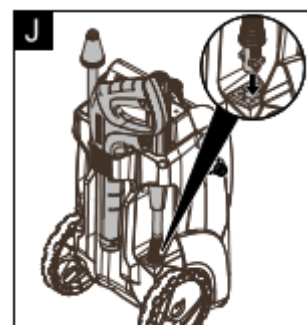

حفاظت در برابر سرما

لوازم و تجهیزاتی که کاملاً خشک نشده اند می توانند در مجاورت سرما آسیب ببینند.

جهت جلوگیری از آسیب :

- دستگاه را کاملاً خشک کنید.
- دستگاه را بدون شلنگ آب فشار قوی و شلنگ آب حدود یک دقیقه روشن کرده و صبر کنید تا هیچ آبی از خروجی فشار قوی بیرون نزنند .
- دستگاه را خاموش کنید .
- دستگاه و تجهیزات را در دمای متعادل (بدون سرما) نگهداری کنید .

تعمیر و نگهداری و مراقبت

- جهت جلوگیری از خطر برق گرفتگی، پس از هر بار استفاده ابتدا دستگاه را خاموش کرده ، سپس دو شاخه را از پریز بکشید و لوازم را از دستگاه جدا کنید .
- در صورت عدم استفاده طولانی مدت (برای مثال در زمستان) ، فیلتر شلنگ مکش را جهت پاک کردن از مواد شوینده از آن جدا کرده و به خوبی با آب بشویید .
- صافی خروجی آب را بوسیله انبر دست جدا کرده و به خوبی با آب بشویید .

عیب یابی

شما میتوانید نقایص کوچک را خودتان با توجه به راهنمای زیر برطرف کنید. اگر توانایی تعمیر را ندارید لطفت با دفتر خدمات مشتریان تماس بگیرید .

- جهت جلوگیری از خطر برق گرفتگی ، ابتدا دستگاه را خاموش کرده و دو شاخه را از پریز بکشید.
- تعمیر اجزای الکتریکی تنها توسط متخصصین خدمات مشتری انجام می پذیرد .

عدم عملکرد دستگاه

- اهرم تفنگی آبپاش را نگهدارید ، دستگاه روشن خواهد شد .
- بررسی کنید که ولتاژ نمایش داده شده بر روی صفحه با ولتاژ جریان اصلی برابر باشد .
- کابل برق اصلی را جهت آگاهی از هر نوع آسیب بررسی کنید .

عدم روشن شدن دستگاه همراه با صدای موتور

- کاهش ولتاژ ناشی از جریان برق ضعیف و یا هنگام استفاده از کابل
- در زمان روشن کردن دستگاه ابتدا اهرم تفنگ آبپاش را نگه داشته ، سپس دستگاه را در حالت روشن ON قرار دهید .

عدم تجمع فشار در دستگاه

- تنظیمات سری اسپری را بررسی کنید .
- جریان آب را جهت تامین آب مناسب ، بررسی کنید .
- صافی خروجی آب را بوسیله انبر دست جدا کرده و به خوبی با آب بشویید .

بادگیری دستگاه

دستگاه را در صورتیکه شلنگ فشار قوی از آن جداست روشن کنید (حداکثر دو دقیقه) سپس صبر کنید تا زمانی که آب از خروجی آن بدون حباب خارج شود . دستگاه را خاموش کنید و دوباره شلنگ فشار قوی را وصل کنید .

نوسانات فشار قوی

- خروجی باد فشار قوی را تمییز کنید
- خاک و آلودگی را با استفاده از سوزن و آب از سوراخ خروجی پاک کنید

- میزان جریان آب را بررسی کنید

نشستی دستگاه

نشت جزئی از پمپ دستگاه عادی است . در صورت افزایش نشستی با دفتر خدمات مشتریان تماس بگیرید .

شست و شو بدون مواد شوینده

- نیزه اسپری را با تنظیم فشار استفاده کنید . آن را به حالت مخلوط MIX بچرخانید .
- فیلتر شلنگ مکش را تمییز کنید .
- شلنگ مکش را بررسی کنید و در صورت پیچ خوردگی آن را رفع کنید.

لوازم جانبی و قطعات یدکی

تجهیزات ویژه

تجهیزات ویژه یکی از امکانات دستگاه شما است . جهت کسب اطلاعات بیشتر با فروشنده محصول تماس بگیرید

قطعات یدکی

تنها از قطعات یدکی اصل KÄRCHER استفاده کنید .

گارانتی

شرایط گارانتی این محصول در هر کشوری قابل اجرا است . خرابی و آسیب های درونی و بالقوه دستگاه شما که به دلیل مواد نامرغوب یا نقص در تولید ایجاد شده است ، به صورت رایگان تعمیر خواهد شد .

بیانیه انطباق EC

بدینوسیله اعلام می داریم که این دستگاه منطبق بر اصول ایمنی و بهداشتی صادر شده از اتحادیه اروپا است . این اعلامیه در صورت اصلاح و تعمیر دستگاه پیش از تایید ما ، باید معتبر شود .

اتصالات برقی

ولتاژ	230V 1~50Hz
بار اتصال	۱'۸kW
رده حفاظت	IP X5
رده حفاظتی	I
فیوز اصلی	۱۰A

اتصالات آب

حداکثر فشار	0,8MPa
حداکثر دما	۴۰°C
حداقل حجم	۹I/min
حداکثر ارتفاع	۰'۵m

داده های عملکرد

فشار کار	۱۱MPa
حداکثر فشار مجاز	۱۳MPa
سرعت جریان آب	۶'۳I/min
حداکثر حجم	۷'۰ I/min
سرعت جریان مواد شوینده	۰'۳I/min
نیروی پس زدن تفنگ آبپاش	۱۶N

ابعاد و وزن

طول	۵۱۶mm
عرض	۲۹۵mm
ارتفاع	۲۸۲mm
وزن موجود برای لوازم جانبی	12.2Kg

تعیین میزان برای هر EN 60335-2-79

میزان ارتعاش دست	<2,5 0,3 m/s2 m/s2
سطح فشار صوت	75 3 dB(A) dB(A)
سطح قدرت صوت	91 dB(A)

T RACER



دستور العمل ایمنی

- لطفا پیش از استفاده اولیه از لوازم خانگی خود این دستور العمل را بخوانید و مطابق آن عمل کنید.
- آبپاش فشار قوی در تفنگ فشار قوی تنها زمانی که بر T.Racer تنظیم شود می تواند استفاده شود
- نباید شخصی در مجاورت محل تمییز کاری ایستاده باشد .
- مراقب نیروی پس زدن دستگاه باشید ! مطمئن شوید که در جای محکمی ایستاده اید و تفنگی آبپاش و لوله را محکم نگه دارید.
- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید آن را خاموش کرده و اگر در حال استفاده از T-Racer هستید پس از انجام کار آن را از تفنگی فشار قوی جدا کنید .
- حداکثر دمای آب ۶۰ درجه سانتیگراد است .



هنگامی که T-Racer روشن است هرگز دست خود را زیر آن نگه ندارید .




کاربرد صحیح

T-Racer جهت شست و شوی زمین و دیوار با جنس های متفاوت (بتن ، پلاستیک ، کاشی و ...) بسیار مناسب است . این دستگاه مناسب کاربرد خانگی است .

معرفی دستگاه

محتویات دستگاه را در هنگام باز کردن بسته بندی بررسی کنید . در صورتی که یکی از لوازم کم یا آسیب دیده است فوراً با فروشنده تماس بگیرید

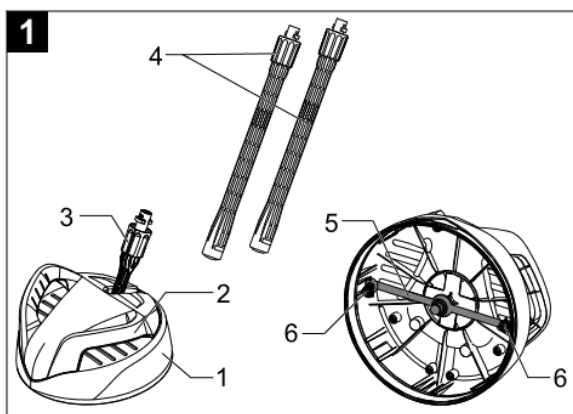

۱ . روکش

۲ . دستگیره

۳ . اتصال سری با پوشش محافظ

۴ . لوله ی اضافی (دو لوله جهت افزایش طول)

۵ . بازوی چرخان

۶ . خروجی فشار قوی


توجه : همیشه از فیلتر آب کارش استفاده کنید .

شست و شوی زمین



- T-Racer را با استفاده از لوله به تفنگی فشار قوی نصب کنید .
- لوله را به سری T-Racer فشار دهید .
- آن را در زاویه ۹۰ درجه بچرخانید تا در جای خود محکم شود .
- پوشش محافظ را در جای خود قرار دهید .
- همین مراحل را برای اتصالات بعدی تکرار کنید .

نکاتی جهت شست و شو

- جهت جلوگیری از آسیب ، سطوح خارجی باید پیش از استفاده از T-Racer گرد گیری شوند .
- به منظور جلوگیری از آسیب سطوح حساس (برای مثال چوبی) ، دستگاه را بر نقطه ی غیر قابل مشاهده سطح مورد نظر امتحان کنید .
- T-Racer جهت شست و شوی سایشی مناسبی نیست .
- دستگاه جهت شست و شوی کناره ها مناسب نیست .

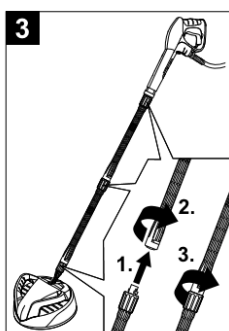

- T-Racer را مستقیماً به تفنگی فشار قوی متصل کنید .
- سری را به تفنگی فشار قوی متصل کنید .
- آن را در زاویه ۹۰ درجه بچرخانید تا در جای خود محکم شود .
- پوشش محافظ را در جای خود قرار دهید .
- همیشه T-Racer را از دسته نگه داشته و به شست و شوی دیوار بپردازید . (شکل ۶)

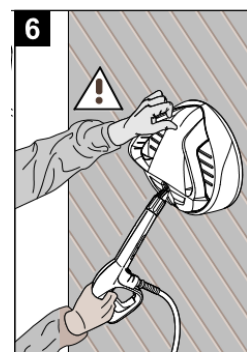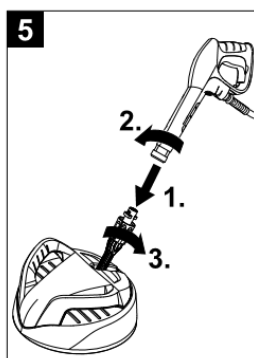


عیب یابی

پاک کننده فشار قوی ، فشار یا ارتعاش نداشته باشد .

- خروجی فشار قوی را باز کرده و آن را بررسی کنید تا مطمئن شوید آسیب ندیده است .
- T-Racer را باز کرده و با آب بشویید و مجدداً در جای خود قرار دهید .

شست و شوی خروجی فشار قوی

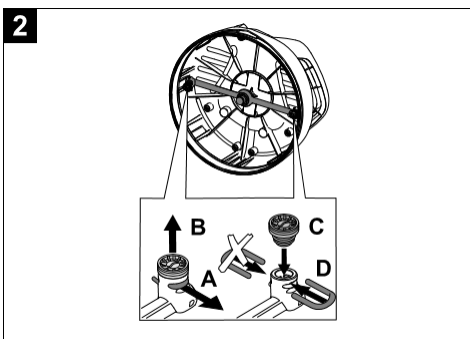

- گیره را بردارید .
- خروجی فشار قوی را برداشته و با آب بشویید و مجدداً در جای خود قرار دهید .
- خروجی فشار قوی را در جای خود قرار دهید .
- گیره را نصب کنید .



مواد بسته بندی قابلیت بازیافت را دارند . لطفا بسته بندی را درون زباله های عادی قرار ندهید

دستگاه های قدیمی حاوی مواد ارزشمندی است که قابل بازیافت است . لطفا لوازم قدیمی را جهت بازیافت جمع آوری کرده و تحویل دهید .



توجه : پس از هر بار استفاده دستگاه را با پارچه مرطوب بشویید .

گارانتی

شرایط گارانتی این محصول در هر کشوری قابل اجرا است . خرابی و آسیب های درونی و بالقوه دستگاه شما که به دلیل مواد نامرغوب یا نقص در تولید ایجاد شده است ، به صورت رایگان تعمیر خواهد شد . در صورت درخواست و استفاده از گارانتی لطفا با دفتر خدمات مشتریان تماس بگیرید .

توجه : تنها از قطعات یدکی KÄRCHER استفاده کنید.

