

دفترچه راهنمای جاروبرقی کارشر مدل VC5 PREMIUM



مشتری گرامی :

لطفا پیش از استفاده اولیه از لوازم خانگی خود این دستور العمل را بخوانید و مطابق آن عمل کنید .

استفاده مناسب

این جاروبرقی تنها برای استفاده در منزل طراحی شده است . شرکت سازنده مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از استفاده نادرست ندارد . از جاروبرقی با تجهیزات اصلی زیر استفاده کنید :

- کیسه فیلتر اصلی (اورجینال)
 - قطعات یدکی و لوازم جانبی اصل
- از جارو برقی در موارد زیر استفاده نکنید :

- جهت پاک کردن بدن انسان یا حیوانات (گرد و خاک یا حشرات داخل موی حیوانات)
- جارو و مکش حشرات ریز مثل عنکبوت ، پشه و ... ، موادی که برای سلامتی انسان خطرناک هستند ، مواد داغ یا مشتعل ، مواد مرطوب ، اجسام دارای لبه ی تیز .

حفاظت از محیط زیست



مواد بسته بندی قابلیت بازیافت را دارند . لطفا بسته بندی را درون زباله های عادی قرار ندهید .



دستگاه های قدیمی حاوی مواد ارزشمندی است که قابل بازیافت است . لطفا لوازم قدیمی را جهت بازیافت جمع آوری کرده و تحویل دهید . دستگاه های الکتریکی اغلب دارای اجزایی هستند که اگر به اشتباه معدوم یا دفع می شود به سلامت انسان و محیط زیست آسیب می رساند . اجزایی که با این علامت مشخص شده اند نباید همراه با زباله های معمولی دفع شوند .


دفع فیلتر ها و کیسه های فیلتر

- فیلترها و کیسه های فیلتر از مواد بازیافتی تشکیل شده اند . می توان آن ها را با زباله های معمولی خانگی بیرون ریخت . (در صورت مکش و جاروی موادی که با زباله های خانگی دفع نمی شود آن را جدا کنید)

گارانتی

شرایط گارانتی این محصول در هر کشوری قابل اجرا است . تنها از قطعات و تجهیزات اورجینال (اصل) استفاده کنید . خرابی و آسیب های درونی و بالقوه دستگاه شما که به دلیل مواد نامرغوب یا نقص در تولید ایجاد شده است ، به صورت رایگان تعمیر خواهد شد . در صورت درخواست و استفاده از گارانتی لطفا با دفتر خدمات مشتریان تماس بگیرید .

معرفی دستگاه

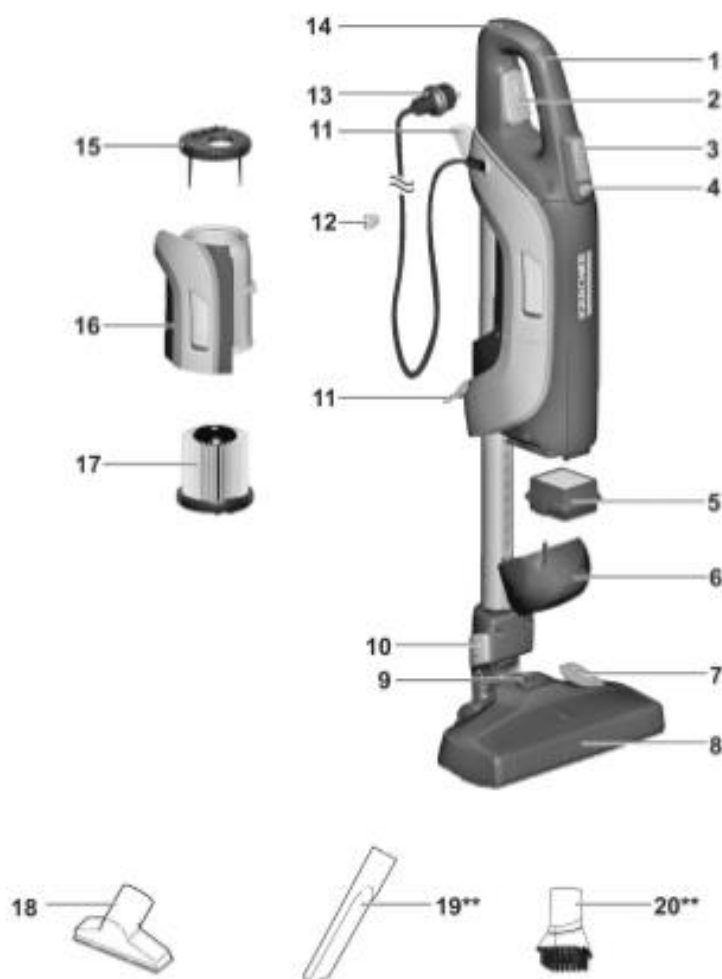

۱ . دستگیره

۲ . لوله مکش قابل تنظیم تلسکوپی

۳ . کنترل مکش

۴ . دکمه روشن/ خاموش

۵ . فیلتر خروجی

۶ . کاور فیلتر خروجی

۷ . دکمه تغییر

۸ . سری سطوح

۹ . محل قرارگیری پارویی

۱۰ . قفل پارویی

۱۱ . قلاب کابل

۱۲ . گیره ی کابل

۱۳ . سیم برق با دوشاخه

۱۴ . دهانه ی لوله ی مکش تلسکوپی

۱۵ . قفل اصلی فیلتر

۱۶ . جعبه ی فیلتر


۱۷ . فیلتر با دوام همراه با قفل

۱۸ . سری اثاث و لوازم (پرده)


۱۹ . سری درز و شیار

۲۰ . برس مبلمان


نصب و راه اندازی دستگاه

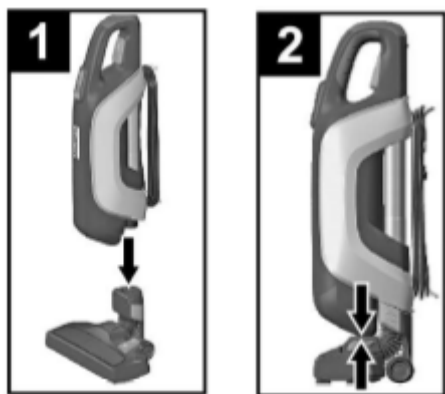

- ابتدا بدنه ی دستگاه را بر روی پارویی متصل کنید .
- هر دو قلاب کابل می توانند برداشته شوند .
- قلاب کابل پایین تر جهت برداشتن سریع کابل می تواند به سمت بالا چرخانده شود .

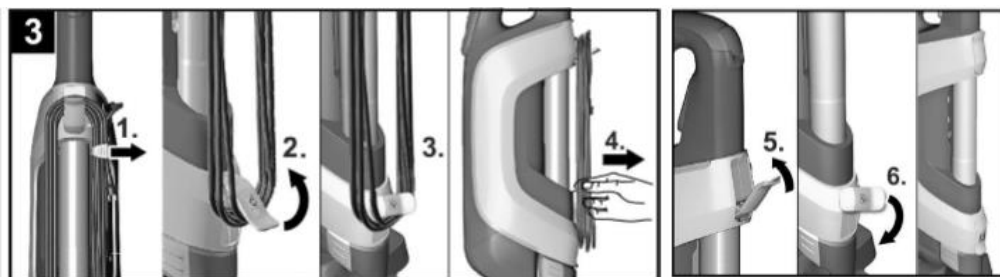

تنظیم لوله مکش تلسکوپی

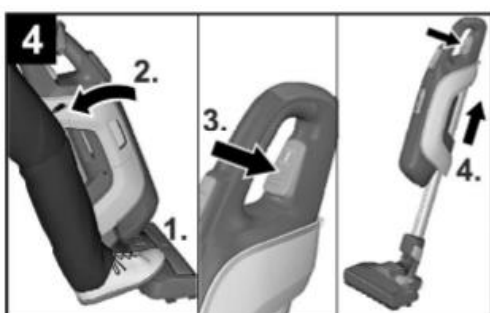


- اگر دستگاه در حالت توقف و ایستاده است ، ابتدا آن را از این حالت خارج کنید .
- به این منظور پارویی را با پای خود نگه دارید و دستگاه را کمی به حالت عقب بکشید .
- دکمه پایین را نگه داشته و لوله را به طول مورد نظر خود تنظیم کنید .

تنظیم عملکرد دستگاه



- قدرت مکش مورد نظر را خود را از طریق کنترل قدرت مکش می توانید تنظیم کنید .
- سطح ۱ و ۲ (مکش کم) : جهت جمع آوری مواد حساس و پاک کردن ، مبلمان ، پرده ، فرش ، قالیچه ، کوسن و ...
- سطح ۳ (مکش متوسط) : جهت جاروی روزانه سطوح پاک و فرش های کمتر کثیف شده .
- سطح ۴ (مکش زیاد) : جهت تمیز کردن سطوح و کف پوش های سخت و فرش های بسیار کثیف .

*نکته مهم : دستگاه ممکن است در زمان عملیات به صورت خودکار خاموش شود . به سرعت دستگاه را روی حالت خاموش قرار داده و دو شاخه را از پریز جدا کنید و مطمئن شوید دهانک و لوله ها مسدود نشده باشد . در صورت نیاز فیلترها را تعویض کنید و به مدت یک ساعت به دستگاه استراحت دهید تا خنک شود ، سپس آن را برای استفاده مجدد روشن کنید .

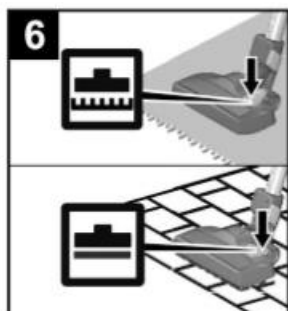

تنظیم پارویی




- جهت فرش و کفپوش



- جهت سطوح سخت

استفاده از لوازم جانبی

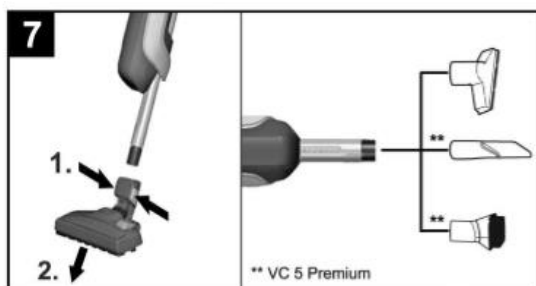


- سری اثاث و لوازم : جهت تمیز کردن مبلمان ، پرده ، تشک و ...
- برس مبلمان : جهت تمیز کردن مبلمان ، گرد گیری کتابخانه ، پاک کردن تهویه هوای اتومبیل و ...
- سری درز و شیار : جهت تمیز کردن لبه ها ، شیار ها



پایان عملیات


- دستگاه را در حالت خاموش / OFF قرار دهید .
- دو شاخه را از پریز جدا کنید .

حمل و نگهداری


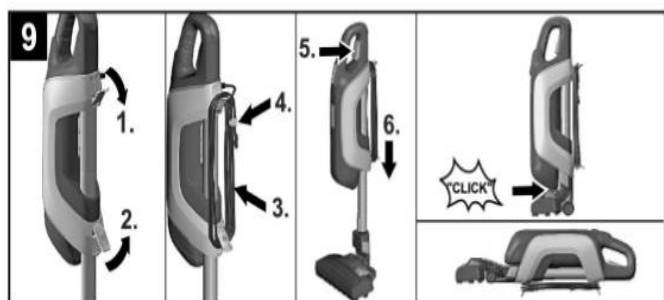


- کابل را جمع کنید .
- دستگاه را در حالت توقف (پارکینگ) قرار دهید .
- دستگاه را می توانید در حالت افقی در کمد یا قفسه نگهداری کنید .
- دستگاه را در یک اتاق خشک قرار دهید .

تخلیه فیلتر

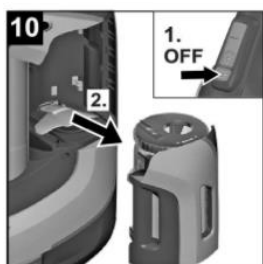


- پیشنهاد می شود فیلتر اصلی را پس از هر بار استفاده تخلیه کنید .
- هنگامی که آن را باز می کنید ، فیلتر به صورت خودکار تمیز می شود .

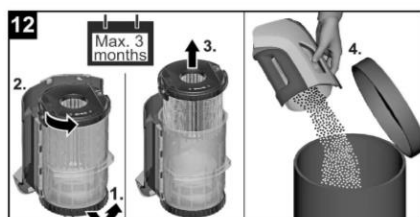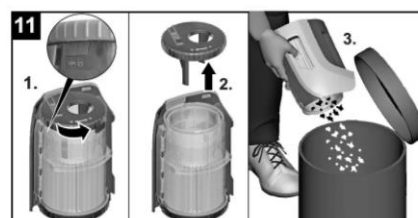


- فیلتر طول مدت را حداقل هر سه ماه خارج کرده و تمیز کنید و در جای خود قرار دهید . برای گرد و غبار سبک تر نیاز به تخلیه زودتر دارد .
- جهت اطمینان از عمل فیلتراسیون خوب ، بهتر است هر دو سال یک بار فیلتر طول مدت تعویض شود .



- فیلتر طول مدت را با توجه به علامت گذاری مجددا در جای خود قرار دهید و آن را بطور کامل بچرخانید تا نشانگر قرمز دیگر قابل مشاهده نباشد .
- اگر میله اهرمی قرمز رنگ هنوز دیده می شود ، جعبه فیلتر را نمی توان داخل دستگاه قرار داد .
- فیلتر طول مدت خشک را داخل دستگاه نصب کنید .

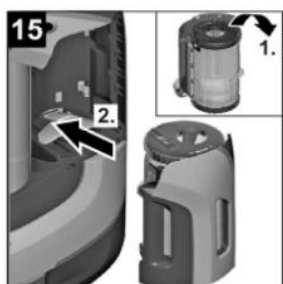

تعویض فیلتر خارجی

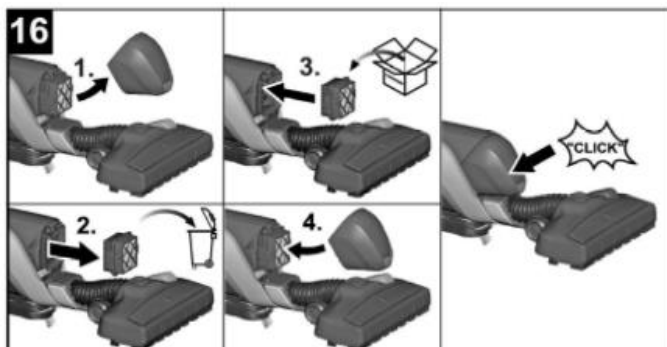

جهت اطمینان از عمل فیلتراسیون خوب ، بهتر است یک بار در سال فیلتر خارجی تعویض شود .

- کاور فیلتر خارجی را به سمت بالا تا لبه ی دستگاه بکشید .
- دو طرف فیلتر را فشار داده و خارج کنید .
- فیلتر جدید را جایگزین کرده و در جای خود محکم کنید .
- کاور فیلتر را در جای خود قرار داده و به سمت پایین فشار دهید .

عیب یابی دستگاه



- کاهش مکندگی دستگاه می تواند در اثر انسداد لوازم جانبی باشد . با استفاده از یک ابزار باریک ، گرفتگی و انسداد را رفع کنید .
- در صورت انسداد لوله مکش تلسکوپی ، کاور روی دستگیره را با استفاده از یک پیچ گوشتی باز کرده و با استفاده از یک ابزار باریک گرفتگی را رفع کنید . فیلتر ها را بررسی کنید تا آسیب ندیده باشند .

ولتاژ	220 - 240 V	
نوع متداول	50-60	Hz
فیوز اصلی	10	A
ردیف حفاظتی	II	
وزن بدون ابزار جانبی و همراه با دهانک		
کف	3,2	kg
شعاع عمل		
VC 5	8,5	m
VC 5 Premium	10,0	m
ابعاد	ø 182 x	mm
دستگاه در موقعیت پارکینگ	261 x 621	
عرض صوری ، لوام جانبی	35	mm
طراحی محیط زیست 666/2013		
درجه بهره وری انرژی	A	
تعادل انرژی سالانه	20	kWh/a
رتبه ی تمیز کردن فرش	C	
رتبه تمیز کردن سطوح سخت	A	
رتبه خارج کردن گرد و غبار	A	
LWA سطح قدرت صدا	77	dB(A)
برق (قدرت) ورودی	500	W