



مشتری گرامی :

لطفا پیش از استفاده اولیه از لوازم خانگی خود این دستور العمل را بخوانید و مطابق آن عمل کنید .

استفاده مناسب

- با توجه به دستورالعمل های ایمنی این دستگاه به عنوان یک جاروبرقی چند منظوره و جهت استفاده ی خانگی در نظر گرفته شده است .
- دستگاه را در مقابل باران محافظت کنید .
- آن را در فضای بیرونی نگهداری نکنید .
- تنها از کیسه ی فیلتر اصلی ، لوازم جانبی و قطعات یدکی اصلی (اورجینال) استفاده کنید .
- کارخانه هیچ مسئولیتی در قبال صدمات ناشی از استفاده ی نادرست ندارد .

حفاظت از محیط زیست



مواد بسته بندی قابلیت بازیافت را دارند . لطفا بسته بندی را درون زباله های عادی قرار ندهید .

دستگاه های قدیمی حاوی مواد ارزشمندی است که قابل بازیافت است . لطفا لوازم قدیمی را جهت بازیافت جمع آوری کرده و تحویل دهید .



دفع فیلتر ها و کیسه های فیلتر

- فیلترها و کیسه های فیلتر از مواد بازیافتی تشکیل شده اند . می توان آن ها را با زباله های معمولی خانگی بیرون ریخت .

گارانتی

شرایط گارانتی این محصول در هر کشوری قابل اجرا است . خرابی و آسیب های درونی و بالقوه دستگاه شما که به دلیل مواد نامرغوب یا نقص در تولید ایجاد شده است ، به صورت رایگان تعمیر خواهد شد . در صورت درخواست و استفاده از گارانتی لطفا با دفتر خدمات مشتریان تماس بگیرید .

سفارش قطعات یدکی و لوازم جانبی

در انتهای دستورالعمل شما لیستی از لوازم جانبی که اغلب به آن ها نیاز پیدا خواهید کرد را مشاهده می کنید . شما میتوانید این قطعات را از فروشنده یا شعب karcher تهیه کنید .

مفاهیم هشدار



خطر

- به خطرات فوری که می تواند منجر به آسیب شدید یا مرگ شود اشاره دارد .



هشدار

- به شرایط احتمالا خطرناک که می تواند منجر به آسیب شدید یا مرگ شود اشاره دارد .

احتیاط

- به شرایط احتمالا خطرناک که می تواند منجر به آسیب جزئی شود اشاره دارد .
- به شرایط احتمالا خطرناک که می تواند منجر به آسیب به اموال و ابزار شود اشاره دارد .

دستورالعمل ایمنی

- دستگاه برای استفاده توسط افرادی با محدودیت های فیزیکی و حسی و ذهنی و یا فاقد تجربه و مهارت لازم در نظر گرفته نشده است مگر اینکه این افراد تحت نظارت فردی که ایمنی را رعایت و با توجه به راهنما عمل کرده و خطرات احتمالی آن را درک کرده است از دستگاه استفاده کنند .
- دستگاه برای استفاده توسط کودکان یا اشخاصی که بر طبق راهنما عمل نمی کنند ، در نظر گرفته نشده است .
- مراقب باشید کودکان با دستگاه بازی نکنند .
- پوشش و نوار های بسته بندی را از دسترس کودکان دور نگاه دارید . (خطر خفگی)

- دستگاه را پس از هر بار مصرف یا پیش از هرگونه تعمیر خاموش کنید . (خطر آتش سوزی)
- دستگاه را از مواد و اشیای مشتعل یا آتش را دور نگاه دارید .
- از دستگاه در محلی که امکان انفجار وجود دارد استفاده نکنید .




- دستگاه ممکن است به جریان متناوب متصل باشد . ولتاژ باید با ولتاژ روی صفحه دستگاه مطابقت داشته باشد .
- هرگز دوشاخه و پریز برق را با دست مرطوب لمس نکنید . (خطر برق گرفتگی)
- هرگز دو شاخه را به وسیله کشیدن سیم برق از پریز جدا نکنید .
- پیش از هر بار استفاده سیم برق را بررسی کنید تا آسیب دیده نباشد .
- در صورت آسیب سیم برق بلافاصله با دفتر خدمات مشتریان تماس بگیرید و سیم جایگزین را دریافت کنید .
- جهت جلوگیری از اتصالات برقی ، پیشنهاد می دهیم از سوکت هایی با یک لاین استفاده کنید (حداکثر ۳۰ میلی آمپر)



- مواد خاصی ممکن است همراه با مکش هوا باعث تولید بخار و گازهای محترقه شوند . هرگز این گونه مواد را جاروبرقی نکشید : گازهای قابل احتراق ، مایعات و ذرات و گرد و غبارانفعالی ، ذرات و گرد و غبار فلزی (مانند : آلومینیوم ، منیزیم ، روی) که در ترکیب با مواد شوینده بسیار قلیایی یا اسیدی می شوند ، حلال های اورگانیک (مانند : تینر ، بنزین ، استون و رنگ روغن) . این مواد همچنین موجب زنگ زدگی دستگاه نیز می شود .



معرفی دستگاه

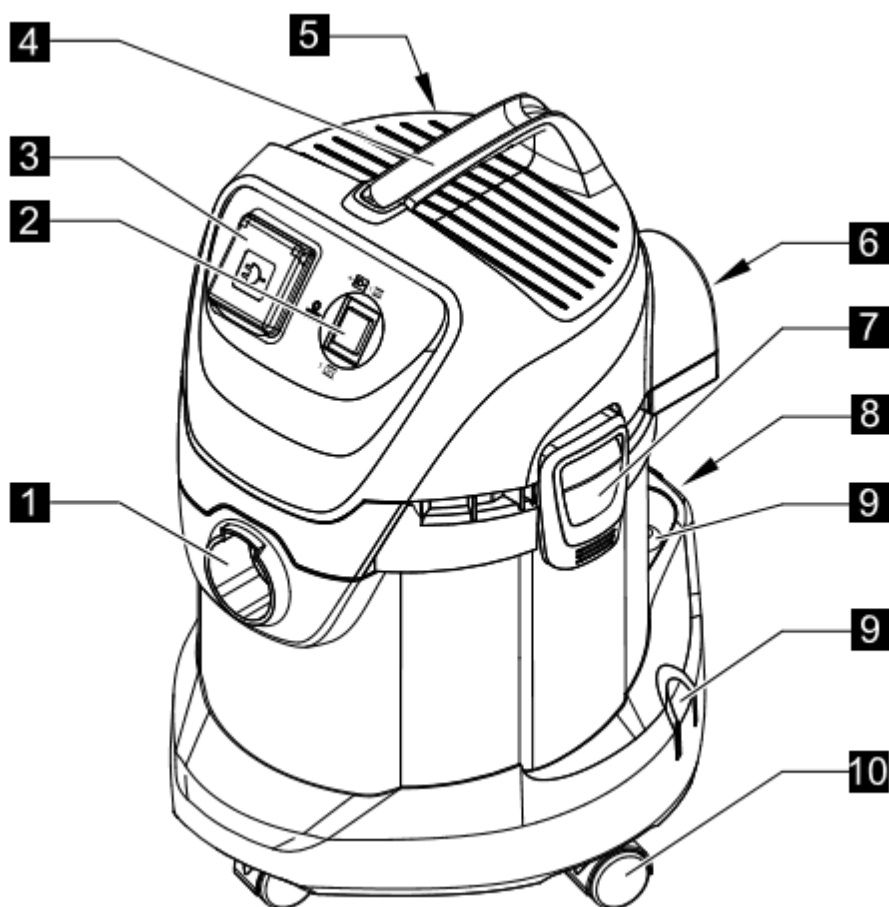


این دستورالعمل ، حداکثر تجهیزات جاروبرقی چند منظوره را توصیف می کند و با توجه به مدل تجهیزات متفاوت است. (به بسته بندی توجه کنید)

هنگام باز کردن بسته بندی محصول دقت داشته باشید که دستگاه و تمامی لوازم سالم تحویل داده شده باشد . در صورت مشاهده هر گونه آسیب یا کمبود تجهیزاتی که شامل تحویل بوده است ، با فروشنده تماس بگیرید .

۱ . اتصال شلنگ مکش

- جهت اتصال شلنگ مکش به جارو برقی

	11 12	13 14	15	16	17	18
WD 3						
WD 3 Premium						
WD 3 P						
WD 3 P Premium						

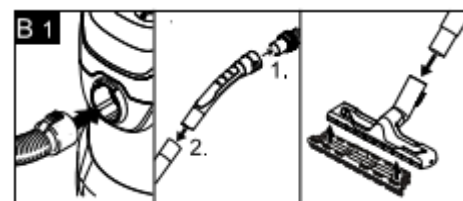


۲ . دکمه روشن / خاموش دستگاه (بدون پریز یا سوکت تو کار)

حالت ۱ : شروع به مکش یا دمیدن

حالت ۰ : دستگاه خاموش می شود .

۲/۱ . دکمه روشن / خاموش دستگاه (با پریز یا سوکت تو کار)

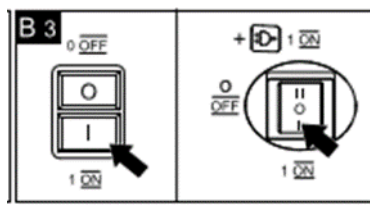


حالت I : شروع به مکش یا دمیدن (وزش)

حالت II : جاروی اتوماتیک با ابزار اتصال برقی

حالت ۰ : دستگاه به همراه ابزار اتصال برقی خاموش می شود .

۳ . سوکت ماشین

- جهت اتصال به یک ابزار برقی
- توجه : جهت حداکثر بار اتصال به جدول اطلاعات فنی مراجعه کنید .

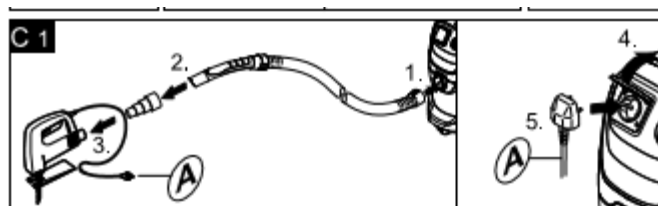


۴ . دستگیره ی حمل دستگاه


- جهت حمل و جابجایی دستگاه یا باز کردن سر دستگاه .

۵ . قلاب کابل

- جهت نگهداری کابل برق اصلی

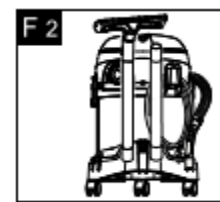

۶ . اتصال دمیدن

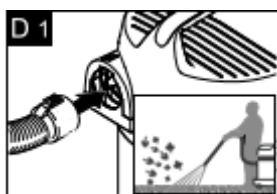

- اتصال شلنگ مکش به اتصال دمنده (زمانی شروع به کار می کند که دمنده را فعال کنید)


۷. دریچه ی ظرف (کانتینر)



- جهت باز کردن آن را بیرون بکشید و برای قفل کردن آن را فشار دهید .

۸. حالت توقف

- جهت نگه داشتن نازل هنگام توقف کار دستگاه

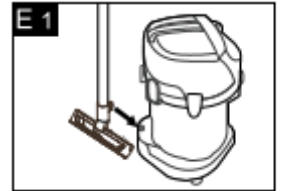

۹. محفظه لوازم جانبی

- محفظه لوازم جانبی این امکان را می دهد تا لوله ها و نازل مکش بر روی دستگاه نگهداری شوند .




۱۰. غلتک فرمان


- غلتک فرمان در محفظه به همراه دستگاه تحویل داده می شود و باید پیش از به راه انداختن دستگاه نصب شود .



۱۱. کیسه فیلتر

- توجه : از کیسه فیلتر برای مکش مرطوب استفاده نکنید .
- پیشنهاد : برای مکش بهتر از کیسه فیلتر استفاده کنید .

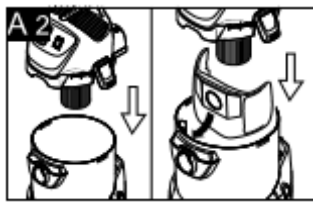

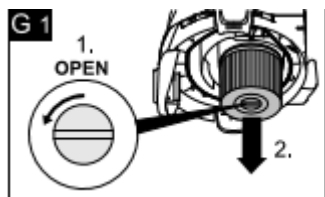


۱۲. فیلتر کارتریج

- فیلتر کارتریج چه برای جاروی خشک چه جاروی تر باید همیشه نصب شده باشد.
- توجه: پیش از جاروی خشک اجازه دهید فیلتر کارتریجی که مرطوب شده است، خشک شود.


۱۳. شلنگ مکش با قطعه ی اتصال

- شلنگ مکش را در محل اتصال آن بر روی دستگاه خود قرار دهید تا در جای خود محکم شود. جهت جداسازی آن از دستگاه، انگشت شست خود را به پایین فشار دهید و شلنگ را بیرون بکشید.
- توجه: لوازم جانبی مانند برس مکش می تواند به صورت مستقیم به قطعه اتصال متصل شود، بنابراین به شلنگ مکش نیز وصل می شود.
- جهت راحتی کار حتی در فضاهاى تنگ، در صورت لزوم، دسته ی جابجایی می تواند بین لوازم و شلنگ مکش نصب شود.
- پیشنهاد: جهت جارو کشیدن زمین، دستگیره را به شلنگ مکش متصل کنید.

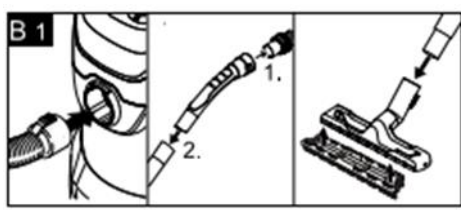


۱۴. دستگیره جابجایی

- دستگیره را به شلنگ مکش متصل کنید تا در جای خود محکم شود.
- جهت جداکردن دستگیره از شلنگ مکش، شکاف را با استفاده از انگشت شست خود فشار داده و دستگیره را بیرون بکشید.
- توجه: هنگام جداسازی دستگیره، لوازم جانبی می توانند مستقیم به شلنگ مکش متصل باشند.
- پیشنهاد: جهت جارو کشیدن زمین، دستگیره را به شلنگ مکش نصب کنید.

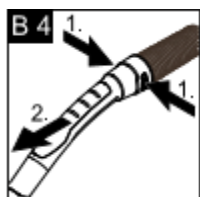

۱۵. لوله های مکش ۲.۰/۵ m


- هر دو لوله ی مکش را به دستگیره متصل کنید.

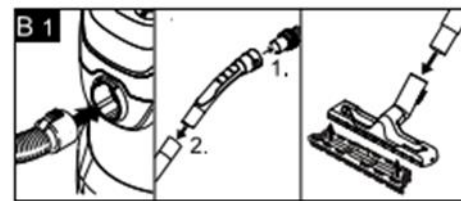

۱۶. سری تمیزکننده درزها و شکاف ها

- جهت تمیز کردن لبه ها ، لولاها و رادیاتور ها و مکان هایی که برای تمیز کردن سخت است .


۱۷. سری کف

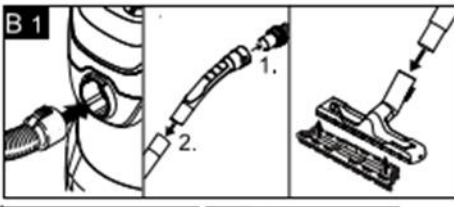

- جهت دستگاهایی با تنها یک (سر لوله) : برای جارو کشیدن آب یا خاک خشک همیشه با یک سر لوله در سری کف کار کنید (نوار برس و لبه ی پاک کننده) .
- جهت دستگاه هایی با دو سر لوله : برای جارو کشیدن خاک خشک از روی زمین از یک سر لوله با دو نوار برس در سری کف استفاده کنید و برای جارو کشیدن آب از یک سر لوله با دو لبه ی پاک کننده در سری کف استفاده کنید .

۱۸. آداپتور

- جهت اتصال به شلنگ مکش با یک ابزار برقی
- آداپتور را در صورت لزوم با استفاده از یک چاقو به قطر اتصال ابزار برقی منطبق کنید .

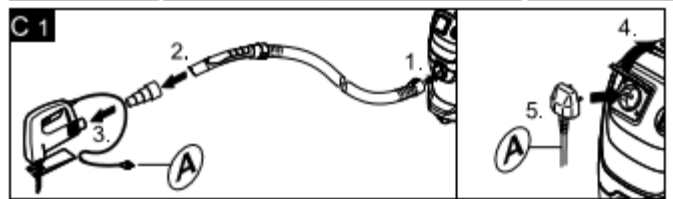

عملکرد




- پیش از استفاده : قطعات را بر روی دستگاه محکم کنید .

شروع :

- لوازم را نصب کنید .
- کابل اصلی را به پریز متصل کنید .
- دستگاه را روشن کنید .

جارو کشی خشک

- پیش از استفاده ، فیلتر را بررسی کنید تا آسیب ندیده باشد ، در صورت وجود آسیب آن را جایگزین کنید . همیشه از فیلتر کارتریج خشک استفاده کنید .
- پیشنهاد : برای کارایی بهتر از کیسه فیلتر استفاده کنید .

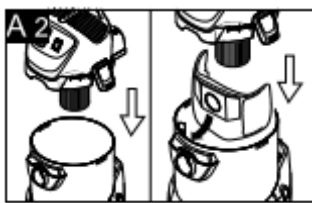

اطلاعاتی در مورد کیسه فیلتر

- سطح پر شدگی کیسه فیلتر به میزان خاکی که مکیده است بستگی دارد .
- در صورتی که کیسه فیلتر بیشتر از حد خاک و شن و ماسه مکیده باشد باید تعویض شود .
- پر شدن بیش از حد کیسه فیلتر می تواند منجر به ترکیدن آن شود ، همیشه آن را به موقع تعویض کنید .
- خاکستر سرد را با استفاده از یک پیش فیلتر جارو کنید .

جارو کشی مرطوب

- جهت جارو کشی مرطوب توجه کنید که لوازم جانبی و سری مربوطه به دستگاه متصل باشد .
- در صورت مکش مایعات و مواد فرار سریعاً دستگاه را خاموش کرده یا از پریز بکشید . از کیسه فیلتر استفاده نکنید .
- اگر ظرف (کانتینر) پر باشد ، شلنگ مکش مسدود می شود و دستگاه در بالاترین سرعت شروع به کار می کند سریعاً دستگاه را خاموش کرده و ظرف را تخلیه کنید .

کار کردن با ابزار برقی

- آداپتور را در صورت لزوم با استفاده از یک چاقو به قطر اتصال ابزار برقی منطبق کنید .
- آداپتور را به ابزار برقی به شلنگ مکش متصل کنید .
- کابل اصلی را به جاروبرقی متصل کنید .
- جارو برقی را در حالت II قرار داده و شروع به کار کنید .
- به محض اینکه ابزار برقی روشن شد ، توربین مکش با یک تاخیر ۰/۵ ثانیه ای شروع به کار می کند . اگر ابزار برقی خاموش شد ، توربین مکش تا حدود ۵ ثانیه به کار خود ادامه می دهد تا خاک باقی مانده از شلنگ مکش تخلیه شود .

عملکرد دمیدن (وزش)

- جهت تمییز کردن محل هایی که سخت تمییز می شود یا جارو کشیدن آن امکان پذیر نیست . مانند جارو کردن برگ های باغچه .
- شلنگ مکش را به اتصال دمنده وصل کرده و سپس دستگاه شروع به دمیدن می کند .



توقف عملیات




- دستگاه را خاموش کنید .
- سری کف را در کنار دستگاه متصل کنید .
- دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز بکشید .
- درپوش دستگاه را برداشته و ظرف را تخلیه کنید .
- لوازم جانبی و کابل اصلی را درون محفظه قرار دهید و دستگاه را در اتاق خشک نگهداری کنید .

تعمیر و نگهداری


- پیش از هرگونه تعمیر یا نگهداری دستگاه ، آن را خاموش کرده و از برق بکشید .
- تعمیر دستگاه باید توسط متخصص شرکت خدمات مشترکین انجام شود .
- از پاک کننده های ساینده استفاده نکنید .
- هرگز دستگاه را درون آب فرو نبرید .
- دستگاه و لوازم پلاستیکی آن را با استفاده از پاک کننده های مخصوص لوازم پلاستیکی تمییز کنید .
- در صورت لزوم ظرف و لوازم جانبی را با آب تمییز شسته و به خوبی خشک کنید .
- فیلتر کارتریج را زیر آب روان شسته و پیش از استفاده آن را کاملاً خشک کنید .


عیب یابی

در صورتی که قدرت پاک کنندگی دستگاه ضعیف شد این موارد را بررسی کنید :

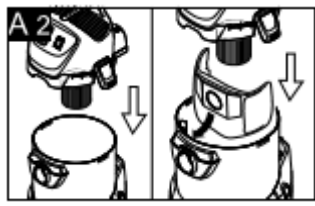

- مسدود بودن لوازم جانبی ، شلنگ و لوله مکش ، در صورت انسداد آن را با استفاده از یک چوب باز کنید .
- کیسه فیلتر پر شده است ، کیسه فیلتر جدید را روی دستگاه نصب کنید .
- فیلتر کارتریج آلوده شده است ، خاک آن را بگیرید و در صورت لزوم آن را زیر آب شست و شو دهید .
- فیلتر کارتریج آسیب دیده را تعویض کنید .

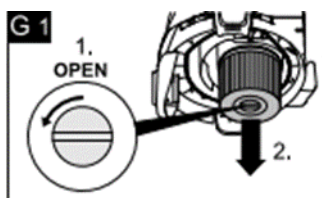

		WD 3	WD 3 Premium	WD 3 P	WD 3 P Premium
ولتاژ		220 - 240 V / 1~50, 60 Hz			
خروجی		1000 W			
حداکثر خروجی اتصال از سوکت دستگاه				1800 W	
برق فیوز		13 A			
گنجایش کانتینر (ظرف)		17 l			
مکش آب با دسته		10 l			
مکش آب با دهانک کف		8 l			
سیم برق		H 05VV-F2x0,75		H 05VV-F3G1,5	
سطح فشار صوت		75 dB(A)	75 dB(A)	75 dB(A)	75 dB(A)
وزن بدون لوازم جانبی		5,6 kg	5,9 kg	5,8 kg	6,1 kg