

ایمنی شما و دیگران بسیار مهم است . ما در این دستورالعمل نکات بسیار مهمی را بیان کرده ایم که باید رعایت شوند .



این نماد هشدار ایمنی است . این نماد وجود خطرات بالقوه ای را که ممکن است باعث آسیب و یا حتی مرگ شما شود را هشدار می دهد . تمامی نمادهای هشدار با کلمات DANGER و یا WARNING مشخص می شوند . این کلمات به این معناست که اگر شما مطابق راهنما ، عمل نکنید ممکن است دچار آسیب و یا حتی مرگ شوید .

هنگام استفاده از لوازم برقی باید به دستورالعمل های ایمنی زیر توجه کنید :

- دستورالعمل را به طور کامل مطالعه فرمایید .
- جهت جلوگیری از خطر برق گرفتگی ، دستگاه را داخل آب یا سایر مایعات قرار ندهید .
- از دستگاه در حضور کودکان استفاده نکنید و یا آن را از دسترس کودکان دور نگه دارید .
- دو شاخه دستگاه را هنگامی که از آن استفاده نمی کنید و همچنین در زمان نصب و یا جدا سازی قطعات از آن جدا کنید .
- مراقب قطعات در حال حرکت (یا چرخش) باشید هنگام تخلیه مواد غذایی از داخل دستگاه ، مراقب انگشتان خود باشید
- هرگز از دستگاه در صورتی که کابل یا دو شاخه آن آسیب دیده است استفاده نکنید . دستگاه را به نزدیک ترین مرکز خدمات برده تا توسط متخصصان بررسی و تعمیر شود .
- استفاده از قطعات و ابزاری که توسط KitchenAid پیشنهاد یا فروخته نشده است ممکن است موجب ، آتش سوزی ، برق گرفتگی و یا آسیب دیدگی شود .
- این دستگاه برای استفاده خانگی طراحی شده است .
- هرگز سیم برق را از لبه ی میز یا کابینت آویزان نکنید .
- هرگز سیم برق را بر روی سطوح داغ مانند اجاق گاز رها نکنید .

- تیغه ها تیز هستند مراقب دستان خود باشید و هرگز هنگامی که غذا ساز در حال کار است دستان خود را نزدیک تیغه نبرید .
- جهت کاهش آسیب ، هیچ گاه تیغه را پیش از آن که کاسه را کاملا در جای خود قرار دهید ، جای گذاری نکنید .
- پیش از راه انداختن دستگاه ، مطمئن شوید کاور کاملا درجای خود قرار گرفته باشد .
- سعی نکنید مکانیزم اتصال کاور را تغییر دهید .

ولتاژ : 120 V.A.C.

هرتز : 60 Hz

توجه : این دستگاه دارای یک دوشاخه قطبی شده (پولاریزه) است (یک شاخه ی آن پهن تر از دیگری است) جهت کاهش خطر برق گرفتگی این دوشاخه را به پریز قطبی شده متصل کنید . اگر دوشاخه درون پریز جای نگرفت ، دوشاخه را برعکس کنید . اگر همچنان درون پریز جای نگرفت با یک برقکار ماهر تماس بگیرید . برای جلوگیری از پیچ خوردن سیم ، یک سیم کوتاه برای دستگاه غذا ساز در نظر گرفته شده است .


خطر بریدگی



انگشتان خود را دور از تیغه نگاه دارید .
عدم پیروی از این دستورالعمل منجر به آسیب و بریدگی می شود .


پیش از اولین استفاده : قطعات جدا شدنی دستگاه ، مانند کاسه ، درب و تیغه را درون آب گرم صابونی به خوبی شسته و با یک دستمال نرم آن را خشک کنید .

جداسازی قطعات دستگاه

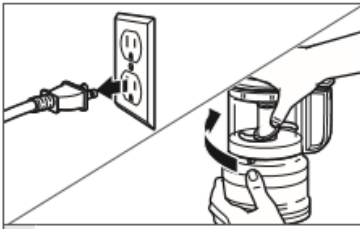


۱. مطمئن شوید غذا ساز به پریز متصل نیست ، سپس همانگونه که در شکل نشان داده شده ، درب را جهت عقربه های ساعت چرخانده تا قفل آن باز شود و از دستگاه جدا کنید .



۲. برای جدا کردن تیغه آن را به سمت بالا بکشید .

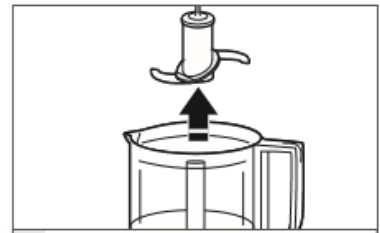

۳. با یک دست پایه را نگاه داشته و با دست دیگر کاسه را جهت عقربه های ساعت چرخانده تا قفل آن باز شود سپس از روی دستگاه جدا کنید .

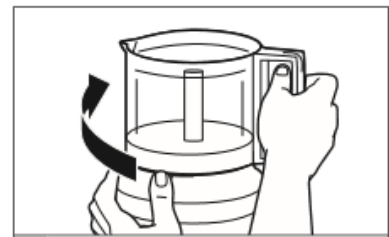


۱. دوشاخه را از پریز جدا کنید .

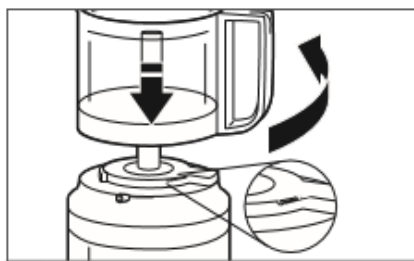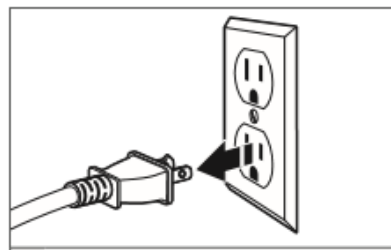


۲. کاسه را همانند شکل مستقیماً بر روی پایه قرار داده و خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا در جای خود قفل شود . پس از قرار گرفتن کاسه در محل خود ، دسته آن در سمت راست قرار می گیرد

۳. تیغه را روی محور در مرکز کاسه قرار داده ، بچرخانید و کمی به سمت پایین فشار دهید تا در جای خود محکم شود .

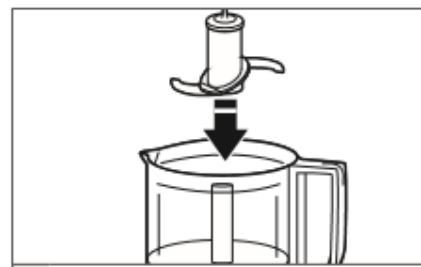


۴. قطعات خرد شده ی میوه یا سبزیجات را درون کاسه بریزید (برای گرفتن نتیجه بهتر ، مواد غذایی را در ابعاد کوچک و یک اندازه خرد کنید)

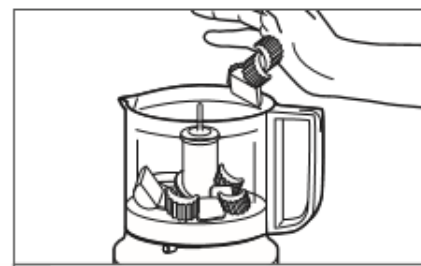


۵. درب را روی کاسه قرار دهید . دستگیره ی درب را به سمت راست بچرخانید . درب را خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا در جای خود محکم شود . هرگاه درب در جای خود قرار گیرد صدای کلیک می دهد.




۶. اهرم خردکن/ پوره Chop/Puree را روی تنظیمات دلخواه خود قرار دهید ، سپس دکمه ی روشن PULSE/ON فشار دهید .

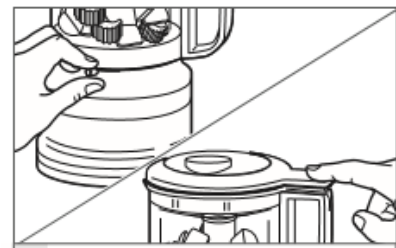

۷. برای خرد کردن درشت دکمه ی پالس PULSE/ON را فشار دهید تا به نتیجه ی دلخواه برسید .

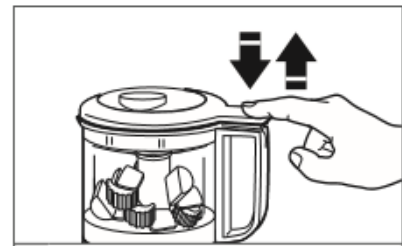


*برای اضافه کردن مایعات در هنگام عملکرد دستگاه می توانید از افزونه ی مایعات استفاده کنید . جهت تخلیه بهتر نیز از دهانه ی خروجی کاسه استفاده کنید .

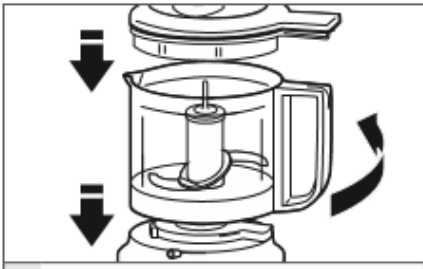

۱. درب را روی کاسه قرار دهید. دستگیره ی درب را به سمت راست بچرخانید. درب را خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا در جای خود محکم شود. هرگاه درب در جای خود قرار گیرد صدای کلیک می دهد.

۲. دکمه ی پالس PULSE/ON را به سرعت فشار داده و رها کنید تا به نتیجه مورد نظر خود برسید.

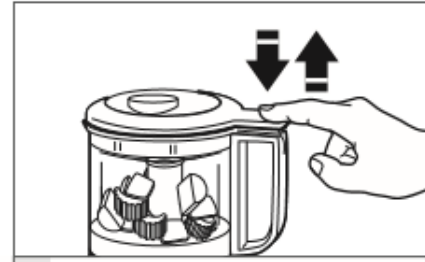


۳. به آرامی مایعات (روغن و ...) را از طریق افزونه ی مایعات داخل مواد بریزید. هنگامی که مواد در حال چرخش و خرد شدن هستند مایعات به خوبی در آن ها نفوذ می کند.



۴. پس از انجام عملیات، مواد را از طریق دهانه ی خروجی کاسه تخلیه کنید.




تمییز کاری و نگهداری

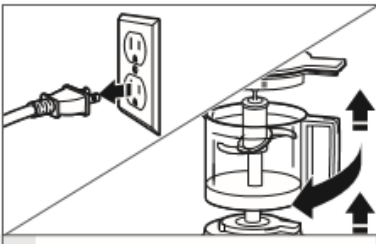


۱. غذا ساز را از پریز برق جدا کرده و درب و تیغه و کاسه را آن جدا کنید .


توجه: در صورت نیاز به تمییزی بیشتر می توانید حلقه ی درب را جدا کرده و بشوئید .

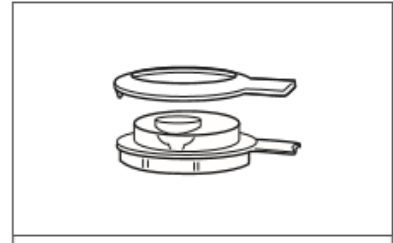


۲. کاسه ، تیغه و درب در طبقه ی بالای ماشین ظرفشویی قابلیت شست و شو دارند و یا می توانید آن ها را درون آب گرم صابونی شسته و با یک دستمال نرم به خوبی خشک کنید .

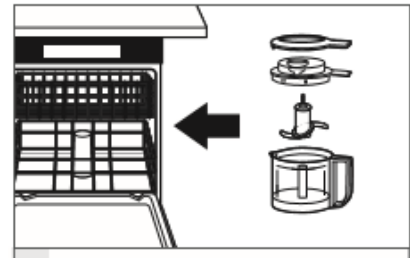

۳. جهت تمییز کردن پایه ی غذا ساز می توانید از یک دستمال نرم و مرطوب استفاده کنید . هرگز پایه را با دستمال زبر پاک نکنید و هرگز آن را داخل آب یا سایر مایعات فرو نبرید .

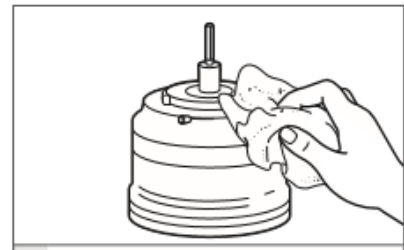

۴. سیم دستگاه را دور پایه ی دستگاه جمع کنید .

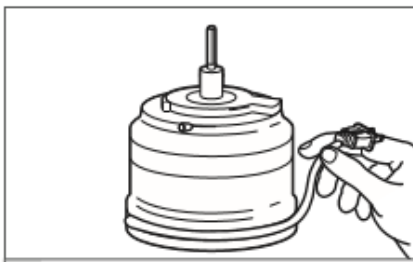

توجه: جهت اشغال نکردن فضای اضافی ، همیشه پس از تمییز کردن دستگاه و قطعات دوباره آن را نصب کنید .

عیب یابی

در صورتی که دستگاه غذا ساز شما به خوبی کار نکرد و یا متوقف شد موارد زیر را بررسی کنید :

* آیا دوشاخه دستگاه به پریز متصل است ؟

* مطمئن شوید که کاسه و درب به درستی در جای خود قرار گرفته باشند .

* دکمه روشن Pulse/On را در سرعت بالا و پایین فشار دهید . (به صورت مداوم فشار ندهید) .

* دو شاخه را از پریز جدا کرده و مجدداً به آن متصل کنید .

* فیوز را چک کنید .

اگر همچنان دستگاه شروع به کار نکرد با دفاتر خدمات پس از فروش تماس بگیرید .

پیشنهاد

از این دستگاه می توانید برای خرد کردن میوه و سبزیجات خام ، خرد کردن جعفری ، پیازچه ، موسیر و سیر و ... استفاده کنید . همچنین می توانید مایع اصلی سوپ یا غذای کودک (میوه یا سبزیجات) را در این دستگاه به صورت پوره در آورید و نان یا گوشت خام را در آن برش دهید . برای درست کردن مایونز یا سایر سس ها از افزونه ی مایعات یا دهانه ی خروجی استفاده کنید .

توجه : برای گرفتن نتیجه بهتر ، قطعات بزرگ مواد غذایی را به مکعب های کوچک برش دهید . (این امکان را فراهم می آورد تا مواد غذایی همزمان خرد و یا له شوند)

مهم : هرگز دانه های قهوه یا ادویه جات را با استفاده از این دستگاه خرد نکنید . به دستگاه آسیب

می رساند .

جدول راهنما

مواد غذایی	آماده سازی	میزان	تنظیمات
سبزیجات و میوه های خام	برش مکعب در اندازه ۳ سانتیمتر	تا ۳ فنجان	Chop or Puree خرد کن یا پوره
سبزیجات و میوه های پخته	برش مکعب در اندازه ۳ سانتیمتر	تا ۲,۵ فنجان	Puree
مایعات مانند سس ها ، مایونز و ...	مواد را داخل کاسه قرار داده و برای اضافه کردن مایعات از افزونه مایعات استفاده کنید .	تا ۱,۵ فنجان	Puree
گوشت	گوشت باید خام باشد و برای نتیجه بهتر آن را به تکه های ۳ سانتیمتری برش زد .	۲۲۷ گرم در هر بار	Chop or Puree خرد کن یا پوره
ادویه جات	ادویه جات مورد نظر را اضافه کنید . نیازی به آماده سازی نیست .	تا ۳ فنجان	Chop
نان ، کوکی ، کراکر	آن ها را به قطعات کوچکتر برش دهید تا درون کاسه جای بگیرند .	تا ۳ فنجان	Chop
آجیل	نیازی به آماده سازی نیست .	تا ۳ فنجان	Puree

نکته : جهت خرد شدن یک دست مواد ، از گزینه پالس Pulse استفاده کنید .