

راهنمای استفاده از تستر

Toaster 221


طرز استفاده از تستر



توجه : برای تست شدن یکسان در مدل های دو شکافه، یک نوع نان با ضخامت یکسان را در دو شکاف قرار دهید. برای مدل های با 4 شکاف با دو کنترل مجزا، اگر تمایل دارید دو نوع نان مختلف را تست کنید، هر نوع را در یک جفت شکاف قرار دهید.

1 - تستر را به پریز برق متصل کنید .


2 نان یا غذای دیگری که باید تست شود را در شکاف قرار دهید.

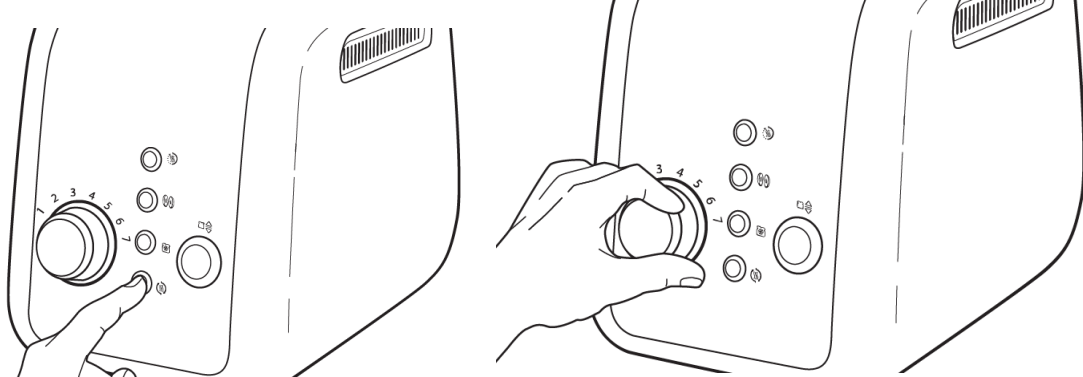

3 درجه کنترل SHADE را بچرخانید تا تیرگی مورد نظر را انتخاب کنید. برای تیرگی بیشتر به سمت راست و برای تیرگی کمتر به سمت چپ بچرخانید.

4 دکمه دلخواه مربوط به نوع تست شدن را فشار دهید

توجه: انواع مختلف نان و سطح رطوبت آنها به تنظیمات متفاوتی نیاز دارند. برای مثال، نان خشک خیلی زودتر رنگ قهوه ای میگیرد تا نان مرطوب و به تنظیمات سبک تری نیاز دارد.

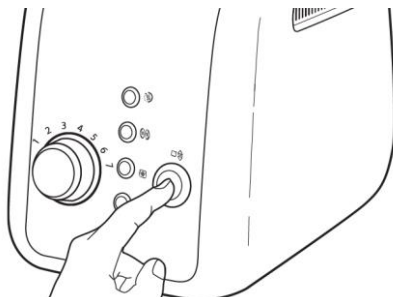



5 دکمه TOAST/CANCEL را فشار دهید تا عملیات آغاز شود. غذا به طور خودکار درون دستگاه عمودی می ایستد. وقتی تست تمام شد، سیگنال پایان چرخه به صدا در می آید، تستر خاموش شده و تست به سمت بالا می آید.

6 برای کنسل کردن تست، دکمه TOAST/CANCEL را بار دیگر فشار دهید و تست را بردارید.

استفاده از گزینه های ویژه تست

قبل یا بعد از فشردن دکمه TOAST/CANCEL برای شروع تست، میتوانید گزینه های ویژه تست را با فشردن کلید مربوطه انتخاب کنید. بعد از تمام شدن تست، تمام گزینه ها پاک می شوند.



گزینه گرم نگه دار :

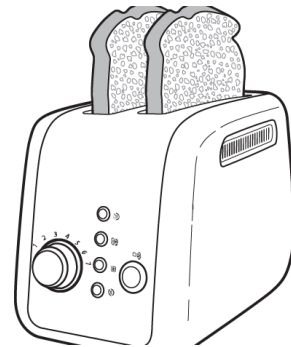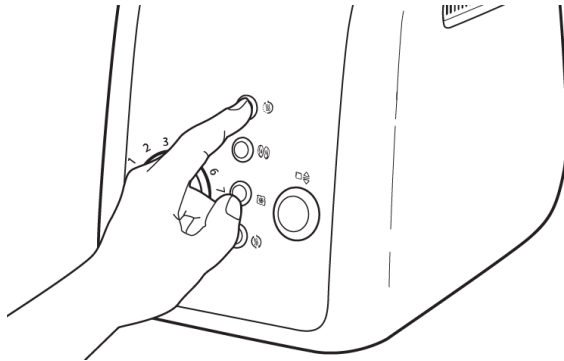

- 1 نان باید داخل شکاف تستر باشد، در غیر این صورت آن 2 دکمه گرم نگه دار (KEEP WARM) را بزنید. را در تستر قرار دهید.



توجه:

لازم نیست تنظیمات SHADE را تغییر دهید - گزینه گرم نگه دار بر تنظیمات SHADE پیشی میگیرد.

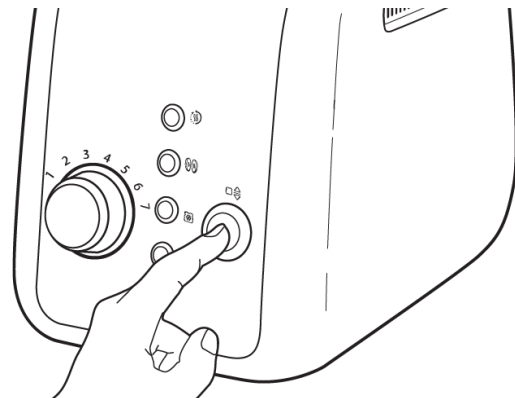
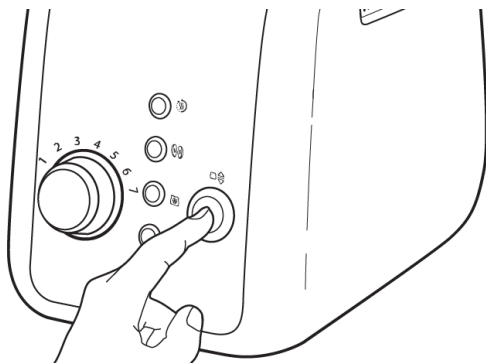


- 3 دکمه TOAST/CANCEL را فشار دهید تا گرمایش آغاز 4 برای کنسل کردن گرمایش، بار دیگه دکمه TOAST/CANCEL را فشار دهید. تستر بعد از 3 دقیقه خاموش شده و تست بالا می آید.


گزینه نان های گرد (BAGEL)

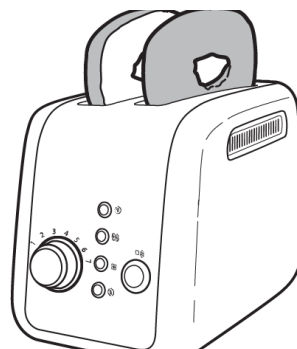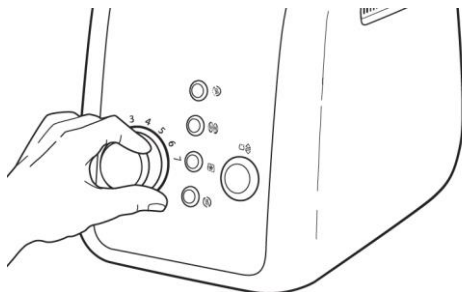

- 1 نیمه های بیگل (یا هر نان دیگر) را ، به صورتیکه سطح صاف آن رو به داخل باشد در شکاف قرار دهید.
- 2 کنترل SHADE را در تنظیمات دلخواه قرار دهید.

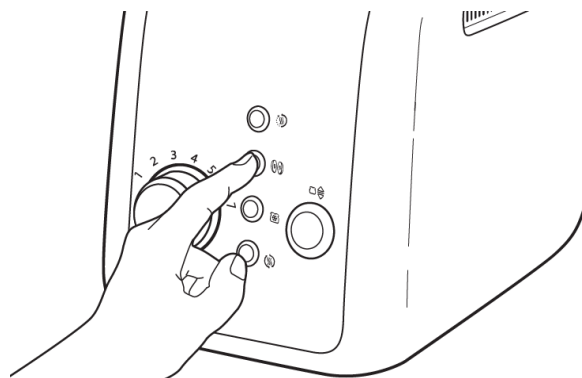
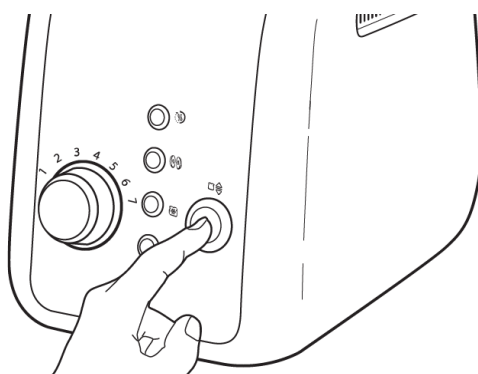


- 3 دکمه BAGEL را فشار دهید.
- 4 دکمه TOAST/CANCEL تا کار دستگاه شروع شود.


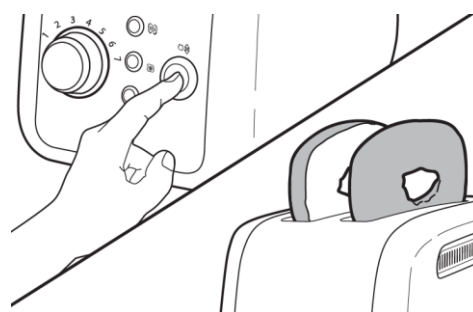


- 5 برای کنسل کردن تست، دکمه TOAST/CANCEL را فشار دهید. تستر خاموش شده و بیگل بیرون می آید.


گزینه یخ باز کن (FROZEN)

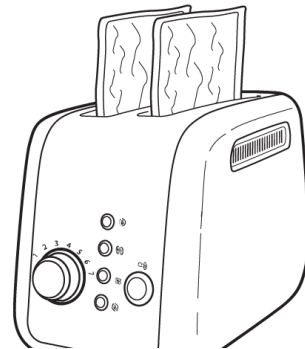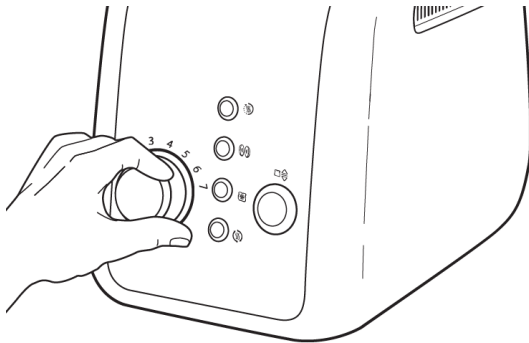

- 1 نان یخ زده را در شکاف نان قرار دهید. از گزینه 2 کنترل SHADE را در تنظیمات دلخواه قرار دهید. FROZEN فقط برای غذاهای یخ زده استفاده کنید.

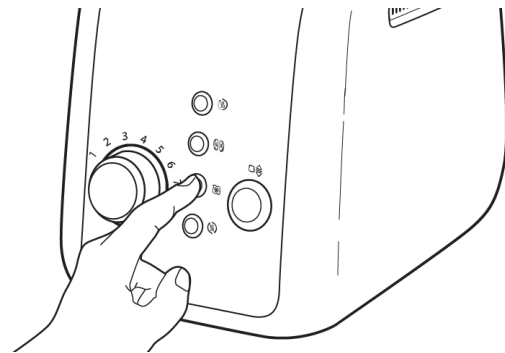
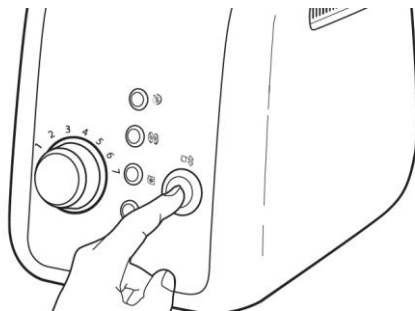


- 3 دکمه FROZEN را فشار دهید. 4 برای شروع، دکمه TOAST/CANCEL را فشار دهید.

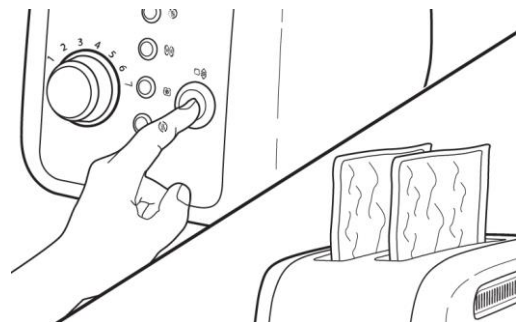

- 5 برای کنسل کردن تست، دکمه TOAST/CANCEL را بار دیگر فشار دهید. تستر خاموش شده و نان تست شده بیرون رانده میشود.



گزینه REHET (گرم کردن مجدد)

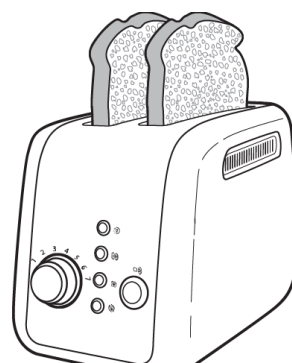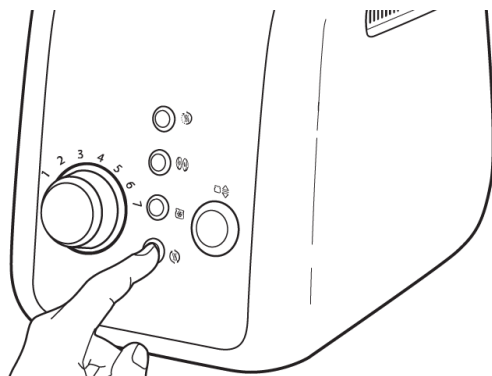

- 1 غذا را داخل شکاف تستر کنید. غذا را با کره یا افزودنی دیگر وارد دستگاه نکنید. از این گزینه فقط برای غذاهای خشک استفاده کنید.
- 2 دکمه REHEAT را فشار دهید.



توجه:

لازم نیست تنظیمات SHADE را تغییر دهید- گزینه REHEAT بر تنظیمات SHADE غالب میشود.

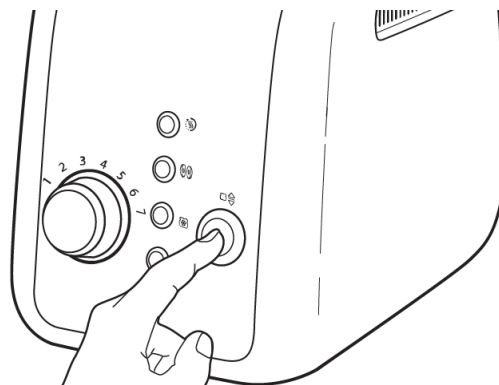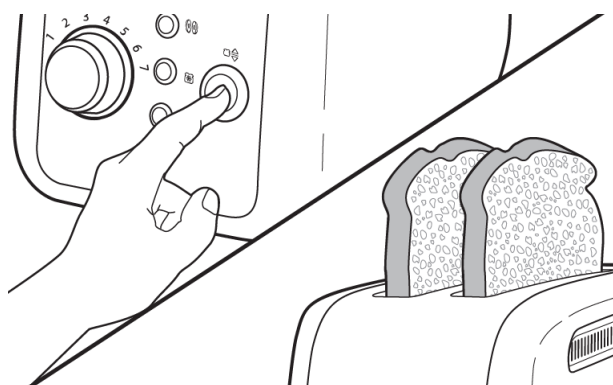

- 3 برای شروع دکمه TOAST/CANCEL را فشار دهید.
- 4 برای کنسل کردن گرمایش مجدد، بار دیگر دکمه TOAST/CANCEL را فشار دهید. تستر خاموش شده و تست را بیرون میراند.

مراقبت و تمیزکاری

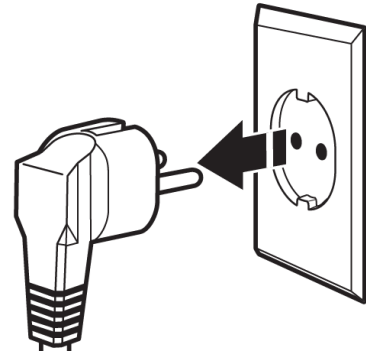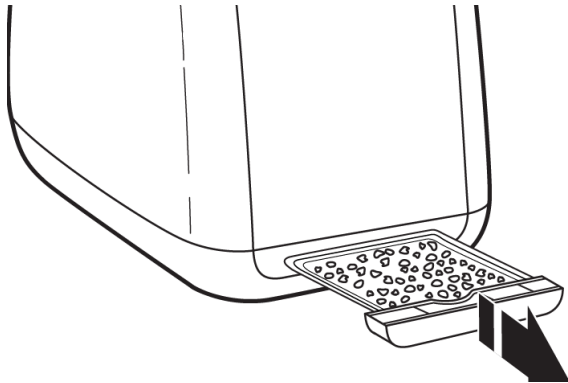

سینی خرده نان را فشرده و رها سازید و سپس بیرون بکشید. خرده نان را در سطل آشغال بتکانید. بهتر است بعد از هر بار استفاده سینی را خالی کنید. سینی را میتوانید در ماشین ظرفشویی بشوید.

- 1 قبل از اینکه دستگاه را تمیز کنید، از برق کشیده و
- 2 بگذارید دستگاه خنک شود.

نکته :

سینی بعد از کار کردن دستگاه، داغ خواهد بود.